
# brother



## MFC-J6910CDW ユーザーズガイド

·基本編·

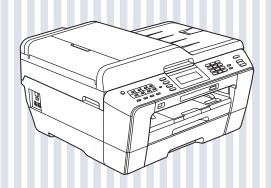



### ユーザーズガイドCD-ROM

付属のユーザーズガイドCD-ROMには、下記のユーザーズ ガイドが収録されています。あわせてご覧ください。

- ・ユーザーズガイド 応用編・ユーザーズガイド パソコン活用編・ユーザーズガイド ネットワーク知識編・ユーザーズガイド ネットワーク操作編

困ったときは 本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

第6章「こんなときは」で調べる

89ページ

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 第1章

ご使用の前に

第2章

ファクス

第3章

電話帳

第4章

コピー

第5章

フォトメディア キャプチャ

第6章

こんなときは

付録(索引)

### ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用く ださい。

#### ■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



#### ■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編 (冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。



本製品のネットワークの特長に関する基礎的な情報を記載しています。

ユーザーズガイド ネットワーク操作編(PDF 形式) 7.

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。



コーザーズマ -ユーザーズマニュア ル CD-ROM の見かた ⇒ 139 ページ

#### ■便利にお使いください



### 卬 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、3~7のユーザーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるよ これのフラ、は「アのユーケースガイ」を一体にして、バフコンの画面工で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。





上記はすべて、最新版がサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からも ダウンロードできます。http://solutions.brother.co.jp/

### 最新のドライバーやファームウェア (本体ソフトウェア) を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際の トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェ ア)を新しくすることで解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)か らダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲 載されています。http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、まず、⇒ 141ページ「最新のドライバーやファームウェアをサポートサ イトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

# 目次

ユーザーズガイドの構成	原稿のセット48
最新のドライバーやファームウェア	ADF にセットできる原稿48
(本体ソフトウェア) を入手するときは?	原稿の読み取り範囲48
目次1	原稿をセットする49
本書のみかた5	
編集ならびに出版における通告5	第2章 ファクス51
使ってみよう <基本編>6	<b>基本</b>
ファクスを送る6	ファクスを送る52
ファクスを送る7	ADF からファクスを送る52
ファクスを受ける	原稿台ガラスからファクスを送る
コニーする	(1 枚のとき)
ラ真や動画をブリフトする9 プリンターとして使う11	原稿台ガラスからファクスを送る (2 枚以上のとき)54
ブリブダーとして使う II Windows <sup>®</sup> の場合 11	ファクスを受ける
Windows の場合	自動的に受ける
はがき (年賀状) に印刷する12	電話に出てから受ける55
スキャンする14	電話に出ると自動的に受ける (親切受信)56
こんなこともできます15	ファクスの見かた
2/0/4225(24915	受信したファクスを画面で見る
<b>第1 金 3 住田の並に</b> 17	(みるだけ受信) /印刷する57
第 1 章 ご使用の前に17	ファクスを自動的に印刷する
	(みるだけ受信を解除する)59
かならずお読みください	ファクスの便利な受けかた61
各部の名称とはたらき18	ファクスをメモリーで受信する61
外観図18	メモリー受信したファクスを印刷する61
操作パネル20	ファクスをメモリーから消去する62
待ち受け画面	通信管理
タッチパネル	通信状態を確かめる63
電源ボタン	
はじめに設定する24	送信待ちファクスを確認・解除する63
回線種別を設定する	M 0 # F5/4 05
日付と時刻を設定する	第3章 電話帳65
送信したファクスに印刷される自力の右削と 番号を登録する	-E
受信モードを選ぶ	電話帳
受信モードを設定する	電話帳を利用する66
着信音の回数を設定する	ワンタッチダイヤルに登録する66
音量を設定する31	電話帳に登録する68
記録紙のセット32	
使用できる記録紙33	第4章 コピー71
専用紙・推奨紙34	
記録紙の印刷範囲35	基本
トレイの種類35	コピーに関するご注意72
記録紙トレイ 1 にセットする36	コピーする73
記録紙トレイ2にセットする40	1部コピーする73
手差しトレイにセットする43	複数部コピーする73
記録紙トレイの設定をする45	

A3/B4 横目あんしん給紙 .......47

### 第5章 フォトメディアキャプチャ ... 75

テジカメブリント	
<b>写真や動画をプリントする前に</b> メモリーカードまたは USB フラッシュメモリ・	
をセットする	77
動画プリント	79
写真や動画をプリントする	
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリ- 内の画像を見る・プリントする	
PictBridge	
デジタルカメラから直接プリントする	82
PictBridge とは	
デジタルカメラで行う設定	
写真をプリントする	83
スキャン to メディア	
スキャンしたデータを保存する	84
スキャンしたデータをメモリーカードまたは	
USB フラッシュメモリーに保存する	84

### 第6章 こんなときは ......89

本製品が汚れたら	. 90
タッチパネルを清掃する	
本製品の外側を清掃する	90
スキャナー (読み取り部) を清掃する	91
給紙ローラーを清掃する	92
排紙ローラーを清掃する	
本体内部を清掃する	95
インクがなくなったときは	
インクカートリッジを交換する	
インク残量を確認する	
印刷が汚いときは	
定期メンテナンス	
プリントヘッドをクリーニングする	
記録紙のうら面が汚れるときは	
印刷テストを行う	
困ったときは	
紙が詰まったときは	104
記録紙が詰まったときは	
ADF に原稿が詰まったときは	
紙片が本体内部に詰まったときは	
エラーメッセージ	
エラーが発生したときのファクスの転送方法	
故障かな?と思ったときは	
(修理を依頼される前に)	118
動作がおかしいときは	
(修理を依頼される前に)	132
修理について	132
通信がうまくいかないときに回線環境を	
改善する	133
特別な回線に合わせて設定する	133
安心通信モードに設定する	133
ダイヤルトーン検出の設定をする	134
ナンバープレフィックスを設定する	
初期状態に戻す	135
	135 136
初期状態に戻す	135 136 136
初期状態に戻す 機能設定を元に戻す	135 136 136 136
<b>初期状態に戻す</b> 機能設定を元に戻す	135 136 136 136 137
<b>初期状態に戻す</b> 機能設定を元に戻す ネットワーク設定を元に戻す 電話帳・履歴・メモリーを消去する すべての設定を元に戻す こんなときは こんなときは	135 136 136 136 137 138
<b>初期状態に戻す</b>	135 136 136 136 137 138 139
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは</li> </ul>	135 136 136 136 137 138 139
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは</li> <li>インターネット上のサポートの案内を</li> </ul>	135 136 136 137 138 139
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは</li> <li>インターネット上のサポートの案内を 見るときは</li> </ul>	135 136 136 137 138 139
初期状態に戻す	135 136 136 136 137 138 139
初期状態に戻す 機能設定を元に戻す ネットワーク設定を元に戻す 電話帳・履歴・メモリーを消去する すべての設定を元に戻す ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは インターネット上のサポートの案内を見るときは 最新のドライバーやファームウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは	135 136 136 137 138 139 140
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは</li> <li>インターネット上のサポートの案内を 見るときは</li> <li>最新のドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードして使うときは</li> <li>停電になったときは</li> </ul>	135 136 136 137 138 139 140
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する …</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは …</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは …</li> <li>インターネット上のサポートの案内を 見るときは …</li> <li>最新のドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードして使うときは …</li> <li>停電になったときは …</li> <li>本製品のシリアルナンバーを確認する …</li> </ul>	135 136 136 137 138 139 140 141 142 143
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは</li> <li>インターネット上のサポートの案内を見るときは</li> <li>最新のドライバーやファームウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは</li> <li>体製品のシリアルナンバーを確認する</li> <li>本製品の設定内容や機能を確認する</li> </ul>	135 136 136 137 138 139 139 140 141 142 143
<ul> <li>初期状態に戻す</li> <li>機能設定を元に戻す</li> <li>ネットワーク設定を元に戻す</li> <li>電話帳・履歴・メモリーを消去する …</li> <li>すべての設定を元に戻す</li> <li>こんなときは …</li> <li>ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは …</li> <li>インターネット上のサポートの案内を 見るときは …</li> <li>最新のドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードして使うときは …</li> <li>停電になったときは …</li> <li>本製品のシリアルナンバーを確認する …</li> </ul>	135 136 136 137 138 139 140 141 142 143 143

付録	. 149
文字の入力方法	
文字の割り当て	
機能ボタンの使いかた	151
入力制限(入力できる文字の種類や文字数)	151
入力例	151
機能一覧	152
仕様	166
使用環境	169
索引	171
リモコンアクセスカード	177
関連製品のご案内	179
innobella	179
消耗品	179
消耗品などのご注文について	181
インクカートリッジの回収・	
リサイクルのご案内	181
アフターサービスのご案内	

## 付属のユーザーズガイド CD-ROM に収録「ユーザーズガイド 応用編」の目次

#### 第1章 お好みで設定する

画面の設定を変更する
ファクスモードに戻る時間を設定する
スリープモードに入る時間を設定する
セキュリティ機能ロックを設定する
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する
ネーム・ディスプレイサービスを利用する

#### 第2章 ファクス

ファクスの便利な送りかた ファクスの便利な受けかた 通信状態を確かめる

#### 第3章 電話帳

電話帳を利用する パソコンを使って電話帳に登録する

#### 第4章 転送・リモコン機能

外出先から本製品を操作する 外出先に転送する

#### 第5章 コピー

いろいろなコピー

#### 第6章 フォトメディアキャプチャ

写真や動画をプリントする いろいろなプリント方法

#### 付録

用語解説 索引

### Memo

### 本書のみかた

### 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容 を示します。
▲注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。
注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
Ø	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先を記載しています。

#### 注意

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

### 編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害 (間接的損害を含む) に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

### ファクスを送る

ファクスを送ります。


■ 原稿をセットする





3 モノクロで送る場合は、 を、カラーで送る場合は、 を押す

ファクスが送られます。

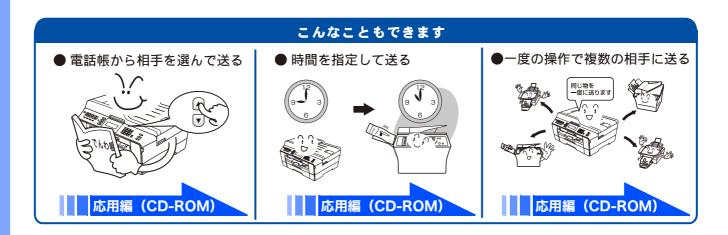

### ファクスを受ける

「みるだけ受信」を設定すると、画面でファクスを確認できます。 「みるだけ受信」では、受信したファクスはメモリーに保存され、自動的に印刷されません。内容を確認してから印刷したり、印刷せずに消したりできます。

- 1 **みるだけ受信を設定する** ⇒ 57 ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/ 印刷する」
- | 画面に【新着ファクス:XX】と表示されたら、 を押す




3 確認したいファクスを選ぶ



ファクスの内容が表示されます。



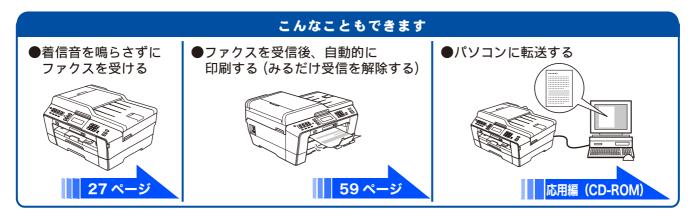


### コピーする

モノクロ/カラーでコピーします。

■ 原稿をセットする




**2** 🛅 を押し、操作パネルのダイヤルボタンまたは**2** / **2** で部数を入力する

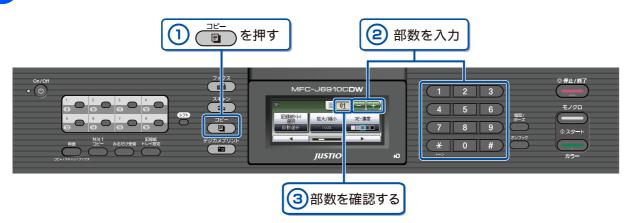

3 モノクロでコピーする場合は、🆀 を、カラーでコピーする場合は、 🌥 を押す

コピーが開始されます。

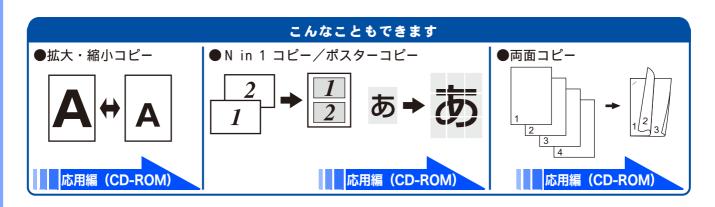


### 写真や動画をプリントする


メモリーカードや USB フラッシュメモリーなどメディアに保存された写真や、動画の画像をプリントします。動画は、本製品で自動的に 9 分割された画像を 1 枚の記録紙にプリントします。

### 1 記録紙を、記録紙トレイ 1 にセットする

※L 判の記録紙をセットする場合を説明しています。

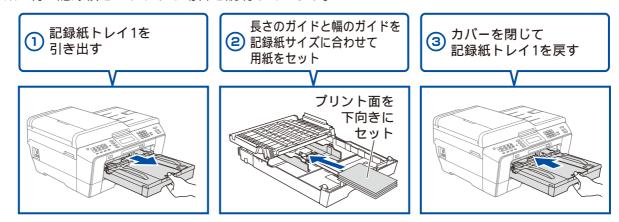

### **2** メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを入れる

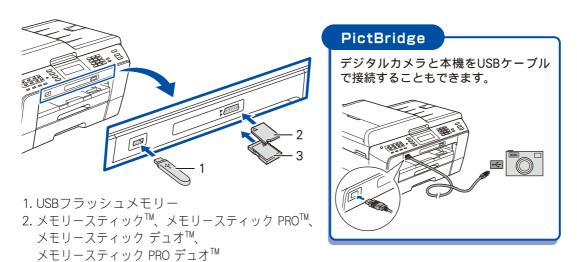

- 3. SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカード、マルチメディアカード plus
- ※ miniSDカード/microSDカード/miniSDHCカード/microSDHCカード/ メモリースティック マイクロ<sup>™</sup> (M2<sup>™</sup>) /マルチメディアカード mobileも使用できます。 本製品にセットするときはアダプターが必要です。

### 3 【かんたんプリント】を選ぶ



### 4 プリントする画像と枚数を設定する



- ※複数の写真をプリントするには、①②③を繰り返します。
- ※動画は、ファイルを9分割して、それぞれ最初のシーンが縦3×横3に配置されます。
- **5** OK を押す

選択した画像がカラーでプリントされます。

### プリンターとして使う

本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷できます。

#### 注意


■ パソコンとの接続や、ドライバーのインストール方法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

### Windows<sup>®</sup> の場合

アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ



[印刷] ダイアログボックスで、本 製品を選び、[OK] をクリックする

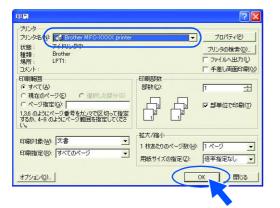


### Macintosh の場合

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選ぶ
- | [対象プリンタ] で本製品のモデル名を選び、[OK] をクリックする



- 3 アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶ
- (4) [プリント] をクリックする




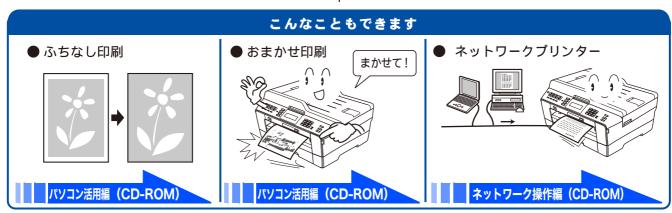

### はがき(年賀状)に印刷する

操作方法は、お使いの OS やアプリケーションソフトによって異なります。

┃ はがきを記録紙トレイ 1 にセットする

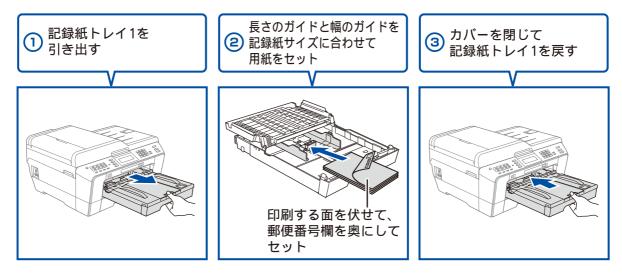

2 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶ



3 [印刷] ダイアログボックスで、接続している本製品のモデル名を選び、[プロパティ] をクリックする



[印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。

4 [基本設定] タブをクリックする



**5** [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定し、[OK]をクリックする

例:インクジェット紙のはがきに印刷する場合 [用紙種類] を [インクジェット紙] に設定します。 [用紙サイズ] を [ハガキ] に設定します。



**⑥** [OK] をクリックする



印刷が始まります。

#### 注意


■ 印刷後、はがき・L 判以外のサイズの記録紙に入れかえるときは、プリンタードライバーの [用紙種類] および [用紙サイズ] を設定し直してください。

### スキャンする

本製品でスキャンしたデータをパソコンに送ります。

#### 注意

- パソコンとの接続や、ドライバーのインストール方法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。
- 原稿台ガラスに原稿をセットする

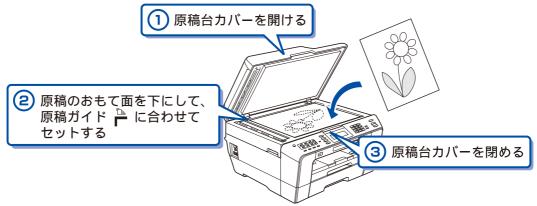


- 2 🏝 を押す



パソコンに USB のみで接続している場合は、手順 5 に進んでください。

- - 表示されている中から希望のパソコンを選びます。
- 5 または きゅうを押す


スキャンが開始されます。

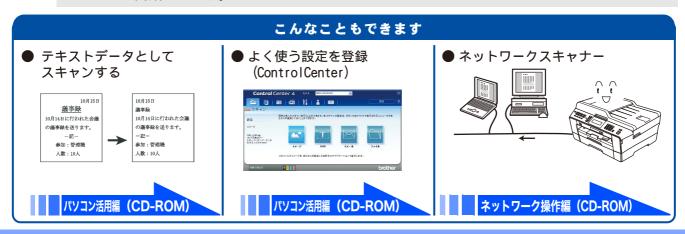

### こんなこともできます


● パソコンからファクスを送る (PC-FAX 送信)

パソコンで作成した書類を、本製品の電話回線 を利用して直接ファクスできます。印刷する必 要がありません。

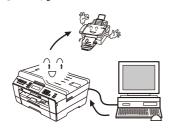

パソコン活用編(CD-ROM)

● 本製品の設定をパソコンから変更する パソコンで電話帳を編集したり、本製品の設定 を変更できます。

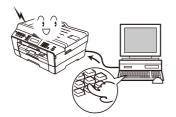

パソコン活用編(CD-ROM)

● スキャナー、フォトメディアキャプチャなどを 簡単に起動する [ControlCenter]

スキャナーやフォトメディアキャプチャ機能などを簡単に起動できるソフトウェア 「ControlCenter」を使用できます。



パソコン活用編(CD-ROM)

● メモリーカードやUSBフラッシュメモリーをリ ムーバブルディスクとして利用する

本製品にセットしたメモリーカードや USB フ ラッシュメモリーは、パソコン上で「リムーバ ブルディスク」として使用できます。


※リムーバブルディスクとして使用できるのは、 USB 接続の場合のみです。ネットワーク経由で メモリーカードにアクセスする場合は、 ControlCenter をご利用ください。

Windows<sup>®</sup> の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows® 編」-「ネットワーク経由でメモリーカードまた は USB フラッシュメモリーにアクセスする」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」- 「ネットワーク経由でメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする」

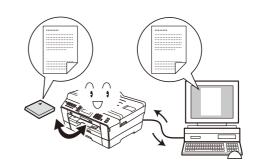

パソコン活用編(CD-ROM)

● 写真をプリント/加工する

[FaceFilter Studio]

写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっき り見えるように全体の明るさを調整したりでき ます。赤目の修正や表情を変化させたりするこ ともできます。

(Windows<sup>®</sup> のみ)



パソコン活用編(CD-ROM)

その他の機能については、「ユーザーズガイド 応用編」、「ユーザーズガイド パソコン活用編」および 「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。

### Memo

## ご使用の前に


かなりりの読みください	
各部の名称とはたらき 1	I A
外観図	
操作パネル	
待ち受け画面	
タッチパネル	
操作例	
電源ボタン2	
電源をオフにする2	
電源をオンにする2	23
はじめに設定する2	24
回線種別を設定する	
日付と時刻を設定する	
送信したファクスに印刷される自分の名前と	
番号を登録する	26
マニナートナンスプ	
受信モードを選ぶ	
受信モードを設定する	
着信音の回数を設定する	30
鳴らさずに受信する)	30
再呼出回数を設定する	
音量を設定する	31
記録紙のセット	32
使用できる記録紙	
専用紙・推奨紙	
記録紙の印刷範囲	
トレイの種類	
記録紙トレイ13	35
記録紙トレイ 2 3	
手差しトレイ	
記録紙トレイ1にセットする3	
記録紙トレイ2にセットする4	
手差しトレイにセットする	
記録紙トレイの設定をする4 記録紙トレイ1の記録紙サイズと種類を設定する4	15 15
記録紙トレイ 2 の記録紙サイズを設定する	45
コピーのときに使うトレイを選択する	46
ファクスのときに使うトレイを選択する	
A3/B4 横目あんしん給紙	17

原稿のセット	. 48
ADF にセットできる原稿	. 48
ADF に原稿をセットする場合の注意事項	48
原稿の読み取り範囲	. 48
原稿をセットする	. 49
原稿台ガラスに原稿をセットする	49
ADF に原稿をセットする	49

## 各部の名称とはたらき


### かならずお読みください

### 外観図

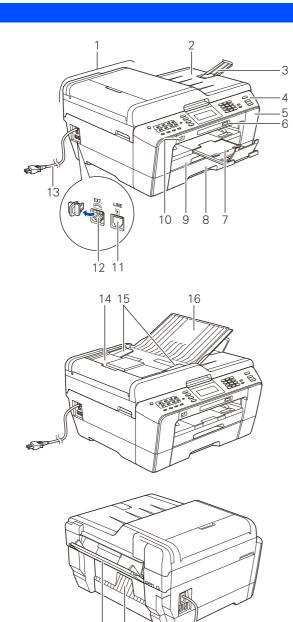


17 18

1	ADF (自動原稿送り装置)
2	原稿台カバー
3	ADF 原稿ストッパー
4	操作パネル
5	インクカバー(インク挿入口)
6	カードスロット
7	記録紙ストッパー
8	記録紙トレイ2
9	記録紙トレイ 1
10	PictBridge ケーブル差し込み口 / USB フラッシュメモリー差し込み口
11	回線接続端子
12	外付け電話端子 お手持ちの電話を外付け電話端子にモジュ ラーケーブルでつないでお使いください。た だし、ファクス付き電話は使用できません。
13	AC 電源コード
14	ADF カバー
15	ADF ガイド
16	ADF 原稿トレイ
17	手差しトレイ
18	紙づまり解除カバー

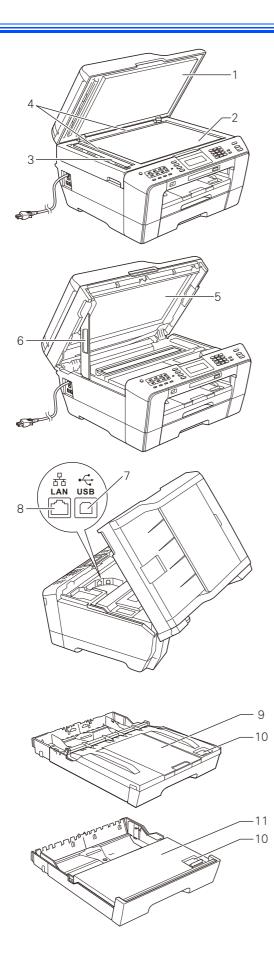

1	原稿台カバー
2	原稿台ガラス
3	スキャナー(ADF 読み取り部)
4	原稿ガイド
5	本体カバー
6	本体カバーサポート
7	USB ケーブル差し込み口
8	LAN ケーブル差し込み口
9	記録紙トレイ 1
10	リリースボタン
11	記録紙トレイ2

### 操作パネル

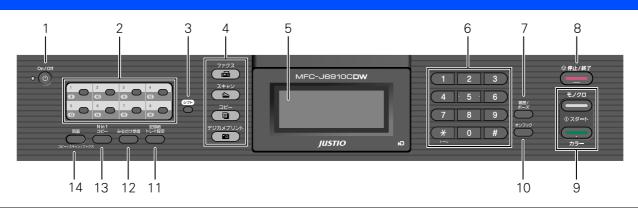

1	電源ボタン	電源をオン / オフするときに押します。 ⇒ <b>23</b> ページ「電源ボタン」
		電源をオフにした場合でも、定期的にヘッドクリーニングを行いま     す。
2	ワンタッチボタン	ワンタッチダイヤルの登録、発信で使用します。外付け電話端子にお 手持ちの電話機が接続されていれば、本製品でのファクス送信に限ら ず、電話機のワンタッチダイヤルとしても機能します。
3	シフトボタン	ワンタッチダイヤルの $9\sim 16$ を登録またはダイヤルするときに、シフトボタンを押しながらワンタッチボタンを押します。
4	モードボタン	ファクス/スキャン/コピー/デジカメプリントの各モードに切り替えます。
		点灯しているボタンが、現在選択されているモードです。
5	タッチパネル	各種メニュー、操作方法を案内するメッセージが表示されます。 画面に直接タッチして各設定を行います。 ⇒ 21 ページ「待ち受け画面」 ⇒ 22 ページ「タッチパネル」
6	ダイヤルボタン	ダイヤルするとき、コピー部数を入力するときに押します。
7	アイドルホック	発信履歴、着信履歴(ナンバー・ディスプレイサービス契約時のみ表)
	IIQIII. I I I I I I I I I I I I I I I I	示可能)を表示させるときに押します。履歴から直接電話帳に登録したり、ファクス送信したりできます。 ダイヤル中は、ポーズを入力するときに押します。
8	停止/終了ボタン	操作を中止するときや設定を終了するときに押します。
9	モノクロ/カラースタート ボタン	ファクス、コピー、デジカメプリントまたはスキャンをスタートする ときに押します。
10	オンフックボタン	電話回線を接続 / 切断するときに押します。 電話回線の種別設定や発信テストなどで使用します。
11	記録紙トレイ設定ボタン	記録紙トレイの設定をするときに押します。 ⇒ 45 ページ「記録紙トレイの設定をする」
12	みるだけ受信ボタン	みるだけ受信を設定するときに押します。 また、みるだけ受信が設定されているときは、受信したファクスの内 容を確認するときに押します。
13	Nin1 コピーボタン	レイアウトコピーをするときに押します。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「レイアウトコピーする」
14	両面コピー/スキャン/ ファクスボタン	両面コピーをするとき、両面原稿をファクス送信またはスキャンする ときに押します。
		⇒ 84 ページ「スキャンしたデータを保存する」 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章 「両面原稿を送る」
		→ユーザーズガイド 応用編 第2章・両面ぶ禍を送る」 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「両面コピーする」

### 待ち受け画面

現在の状態やメッセージが表示されます。通常は、以下のように「待ち受け画面」が表示され、現在の日時 やインク残量などを確認でき、【メニュー】や【ファクス確認】などよく使用するボタンが並んでいます。



1	日時表示	現在の日時および曜日を表示します。				
2	エラー表示	エラーまたは保守メッセージがあるときに表示されます。表示されたこのマークを押すと本製品の現在の状態や、保守手順を表示します。 ⇒ 110 ページ「エラーメッセージ」の手順に従って操作、保守を行ってください。  を押すと待ち受け画面に戻ります。				
3	履歴ボタン	発信履歴、着信履歴(ナンバー・ディスプレイサービス契約時のみ表示可能)を表示させるときに押します。履歴から直接電話帳に登録することもできます。				
4	電話帳ボタン	登録されている宛て先やワンタッチダイヤルを表示させたり、検索するときに押します。新たに登録する場合もここから入れます。				
5	メモリー残量表示	本製品のメモリー残量を表示します。				
6	受信モード表示	現在の受信モードを表示します。 ⇒ 29 ページ「受信モードを設定する」				
7	インクボタン/残量表示	ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれぞれ 残量の目安を表示します。押すとインクに関するメニューを表示しま す。				
8	無線 LAN 電波強度	無線 LAN 接続時に電波強度を 4 段階( <sub>・・・</sub> 令)で表示します。				
9	メニューボタン	メインメニューを表示させるときに押します。				
10	ファクス確認ボタン / みるだけ受信ボタン	受信したファクスの内容を確認するときに押します。 みるだけ受信が設定されていないときは、みるだけ受信にするかどう かの設定ができます。				
11	保存されている受信ファ クス数	メモリーに保存されている受信ファクスの数を表示します。 <sup>*1</sup>				
12	メッセージ表示	みるだけ受信設定時に新着ファクスの件数を表示します。				
	i	エラーがあることをメッセージでお知らせします。				

<sup>\*1</sup> 原稿サイズが混在するファクス(A4 と A3 など)を受信した場合は、本製品は 1 件のファクスを複数のファクスとして認識することがあります。その場合は、本製品が認識したファクス件数が表示されます。

### タッチパネル

画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使 用します。

#### 注意

■ タッチパネルは先のとがったもので押さない でください。タッチパネルが損傷する恐れがあ ります。



項目を上下に移動します。-





#### 操作例

【基本設定】の【音量】の設定方法を例に説明します。

1 【メニュー】を押す


メニュー画面が表示されます。

2 【基本設定】を押す



次の階層が表示されます。

3 【音量】を押す

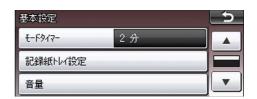


次の階層が表示されます。

4 【着信音量】を押す



5 目的の音量を押す

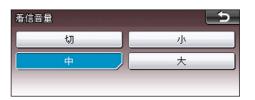

着信音量が変更されます。

6 ◎ 停止/終了 を押す

設定を終了します。

### 電源ボタン

電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン / オフできます。電源をオフにした場合でも、印刷品質を維持するために本製品のヘッドクリーニングを定期的に行います。

- - ファクス
  - パソコンからの印刷
  - デジカメプリント
  - ・コピー
  - スキャン
- ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境によって異なります。
- ✓ ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをクリーニングするため、カラーインクも消費します。

#### 電源をオフにする

画面に【電源をオフにします オフ後は ファクスが使用できなくなります】と表示 され、電源がオフになります。

### 電源をオンにする

電源がオンになります。

### はじめに設定する


別冊の「かんたん設置ガイド」に沿って回線種別の設定が既に完了している場合は、次のページにお進みください。引っ越しなどで電話回線の環境に変更があったときは、設定し直してください。

### 回線種別を設定する

#### [回線種別設定]

設置時に回線種別が自動設定できなかった場合や、引っ越しなどで電話回線の環境が変わったときなどに手動で回線種別を設定します。

- 1 を押し「ツー」という音が聞こえることを確認する
  - 聞こえないときは、電話機コードを正しく 接続し直してください。(⇒かんたん設置 ガイド)
  - 正しく接続し直しても聞こえないときは、 別の電話からご利用の電話会社にお問い 合わせください。
  - 確認したあとは、もう一度 を押してから手順 (2) に進みます。
- 🔁 回線種別を確認する

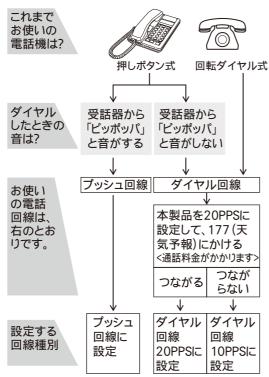

3 【メニュー】を押す

- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【初期設定】を押す
- **5** ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【回線種別設定】を押す
- 6 回線種別を選ぶ
  - ☑ 回線種別がわからないときは、【ダイヤル 20PPS】【プッシュ回線】【ダイヤル10PPS】の順に設定してみてください。
  - ② ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、【プッシュ回線】に設定してください。

設定が有効になります。

7 🎢 を押して設定を終了する

回線種別の手動設定終了後、「177」(天気予報)などにつながることをご確認ください。 (通話料金がかかります)

### 日付と時刻を設定する

#### [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 待ち受け画面に表示され、ファクスを送信したとき に相手側の記録紙にも印刷されます。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 【時計セット】を押す

年の入力画面が表示されます。



4 画面に表示されているテンキーで西暦の下 2 桁を押し、OK を押す

例:2011年の場合は、1 1 を押します。

● 日付や時刻を間違って入力したときは、
図を押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーで月 を 2 桁で押し、OK を押す

例:1月の場合は、0 1 を押します。

日付の入力画面が表示されます。

6 画面に表示されているテンキーで日 付を 2 桁で押し、OK を押す

例:21日の場合は、211を押します。

時刻の入力画面が表示されます。

例:午後0時45分の場合は、

1 2 4 5 を押します。

日付と時刻が設定されます。

8 ♀ ★ を押す

待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻が表示されます。



- ② 発信元登録をしていない場合は、相手側の記録 紙に日時は印刷されません。

### 送信したファクスに印刷される自 分の名前と番号を登録する

#### [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。 登録した名前とファクス番号は、ファクス送信した ときに相手側の記録紙の一番上に印刷されます。

2011/01/21 15:25 052XXXXXXX 山田 太郎 ベージ 01/01 ○○○のお知らせ 拝啓 平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 【発信元登録】を押す

ファクス番号の入力画面が表示されます。

4 ファクス番号を入力し、OK を押す

**20** 桁まで入力できます。ハイフンは入力できません。

② ファクス番号と電話番号を共通で使用している場合は、電話番号を入力してください。

名前の入力画面が表示されます。

**5** 名前を入力し、OK を押す

16 文字まで入力できます。 ⇒ 150 ページ「文字の入力方法」

設定が有効になります。

#### 発信元登録を削除する

- (1) 「送信したファクスに印刷される自分 の名前と番号を登録する」の手順 3 までを行う
- (2) 図を 1 秒以上押してファクス番号を 削除し、 **OK** を押す
- (3) (3) を押す

### 受信モードを選ぶ

お使いの環境にあわせて受信モードを選びます。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定され ています。

#### 話 機 買 を LI 接 上 続 げ し 時 な

雷

L١

電

話

機


を

接

続

す

#### ● ファクス専用【FAX= ファクス専用】

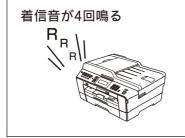


ファクスのとき



※呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 ⇒ 30 ページ「呼出回数を設定する(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」 ※ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が4回鳴るまでに電話に出る必要があり ます。お使いの電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでください。

#### ● 自動で切り換える【F/T= 自動切換え】

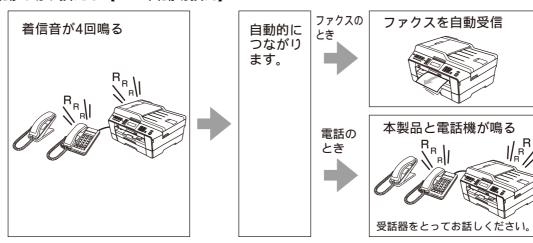


- ※ファクス付き電話は接続できません。
- ※呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 ⇒30ページ「呼出回数を設定する(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」
- ※本製品が着信すると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がか かります。
- ※回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数も設定できます。 **⇒ 30** ページ「再呼出回数を設定する」
- ※ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってから クスを受信してください。



【受信】の順に押して手動でファ

#### ● 手動で切り換える【TEL= 電話】

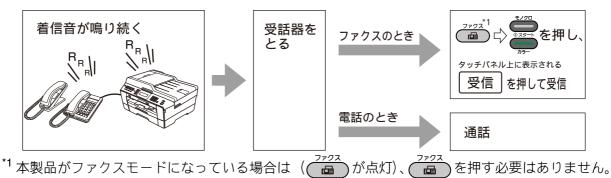


#### 雷 話 機 を 接 続 す

る

#### ● 外出するとき【留守 = 外付け留守電】



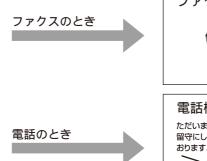





※ファクス付き電話は接続できません。

- ※本製品と接続している留守番電話機の設定は、以下のようにしてください。◆本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。
  - より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短 め  $(1 \sim 2 回)$  に設定してください。
  - 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め(20秒以内)に 録音してください。
  - 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
  - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認して ください。
- 🛮 メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。
- 🜠 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。(転送機能など)

### 着信音が鳴っている間に本製品と接続している電話に出た場合

#### 相手がファクスのとき


受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら、 相手がファクスです。





【受信】を押してファクスを受信し

ます。\*1

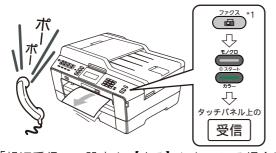

- ※「親切受信」の設定を【する】にしている場合は、 7秒待つと自動的にファクスを受信します。 ⇒ 56 ページ「電話に出ると自動的に受ける (親
- \*1 本製品がファクスモードになっている場合は

<sup>ファクス</sup> が点灯)、 🔒

切受信)」

)を押す必要はありません。

#### 相手が電話のとき

そのまま通話できます。



### 受信モードを設定する

#### [受信モード]

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 【受信モード】を押す
- 4 受信モードを選ぶ

⇒ 27 ページ「受信モードを選ぶ」

- •【FAX= ファクス専用】 ファクス専用モードです。
- ●【F/T= 自動切換え】 自動切換モードです。
- •【留守 = 外付け留守電】 外付け留守電モードです。
- •【TEL= 電話】 電話モードです。
- ∅ 待ち受け画面には、設定した受信モードが表示されます。
- ✔ 【FAX=ファクス専用】以外を選んだ場合は、必ずお使いの電話機を接続してください。
- **5** ҈ を押して設定を終了する

### 着信音の回数を設定する

#### [呼出回数 / 再呼出回数]

### 呼出回数を設定する (ファクスのとき 着信音を鳴らさずに受信する)

「ファクス専用モード」と「自動切換えモード」の場合、本製品が自動受信するまでに鳴る着信音の回数を設定します。

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。

お買い上げ時は【4】に設定されています。

【0】に設定すると、着信音を鳴らさずに自動受信します。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 【呼出回数】を押す
- 5 呼出回数を選ぶ

【0~10】から選びます。

**(0)** にすると、着信音を鳴らさずに自動受信できます。

目的の呼出回数が表示されていない場合は、 を押して画面をスクロー

ルさせます。

### **5** ೄ を押して設定を終了する

- 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設定することをお勧めします。
- 本製品に複数台の電話機を接続すると、お使いの電話機のベルが鳴らない場合があります。

#### 再呼出回数を設定する

「自動切換えモード」の場合、電話のときは着信音の後に「トゥルートゥルー」という呼出音が鳴ります。この呼出音の鳴る回数を設定します。 お買い上げ時は【8】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 【再呼出回数】を押す
- 5 再呼出回数を選ぶ[8 / 15 / 20] から選びます。
- 6 ҈҉≝を押して設定を終了する
- ② 設定した再呼出回数の間に電話に出なかった場合は、本製品が自動的に電話を切ります。

### 音量を設定する

本製品の音量を調整します。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 【音量】を押す

音量調節画面が表示されます。

### 4 変更したい音量を選ぶ

- •【着信音量】 着信時のベルの音量を調整します。
- •【ボタン確認音量】 操作パネル上のボタンを押したときに鳴る確認音の音量を調整します。
- ◆【スピーカー音量】 オンフック時の音量を調整します。

### 5 音量を選ぶ

【切/小/中/大】から選びます。

- 6 🍧 を押して設定を終了する
- ② スピーカー音量は、 を押し「ツー」という音が聞こえているときに を押して表示される (4)) / (4) でも調整できます。

   終了するには再度 プラックを押します。
- ∅ 着信音量を【切】に設定していても、下記の音は最小音量で鳴ります。
  - 本製品が自動着信したあと、相手が電話だということを知らせる「トゥルートゥルー」という再呼出音

### 記録紙のセット

印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」( $\Rightarrow$  45 ページ「記録紙トレイの設定をする」)またはプリンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。(Windows® の場合 $\Rightarrow$  ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows® 編」 - 「印刷の設定を変更する」、Macintosh の場合 $\Rightarrow$  ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」 - 「印刷の設定を変更する」)記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。

### 使用できる記録紙

		サイズ			一度に	セットでき	る枚数
種類	厚さ	コピー	デジカメ プリント	プリンター	記録紙 トレイ 1	記録紙 トレイ 2	手差し トレイ
普通紙	$64g/m^2 \sim 105g/m^2$ (0.08mm $\sim$ 0.15mm)	A3 B4 A4 B5 A5	A3 A4	A3 JIS B4 A4 レジャー レター エグゼクティブ JIS B5 A5 A6	250 <sup>*1</sup>	250 <sup>*1</sup>	
		_	_	リーガル	250	250	
インクジェット 紙	$64  ext{g/m}^2 \sim 200  ext{g/m}^2 \ (0.08  ext{mm} \sim 0.25  ext{mm})$	A3 B4 A4 B5	A3 A4	A3 JIS B4 A4 レジャー	20		
光沢紙	220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm 以下) *2	A3 B4 A4 B5 L 判 2L 判 *3	A3 A4 L判 2L判 <sup>*3</sup>	レター エグゼクティブ JIS B5 A5 A6 リーガル L 判	20		
OHP フィルム	0.13mm 以下	B4 A4 B5	_	2L 判 <sup>*3</sup>	10		1
封筒	75g/m $^2\sim$ 95g/m $^2$	_	_	長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 角形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 C5 封筒 COM-10 DL 封筒 モナーク	10	_	'
ポストカード	0.25mm 以下	_	_	101.6mm × 152.4mm	20		
インデックス カード	120g/m <sup>2</sup> 以下 (0.15mm 以下)	_	_	127mm × 203.2mm	30		
はがき(普通紙)	220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm 以下)	ハガキ	ハガキ	ハガキ	20		
はがき (インク ジェット紙)	220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm 以下)	ハガキ	ハガキ	ハガキ	20		
はがき (写真用 光沢はがき)	220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm以下) *2	ハガキ	ハガキ	ハガキ	20		
ラベル *4	_	_	_	ユーザ定義			
*1 80g/m² の場合							

<sup>\*1 80</sup>g/m² の場合

<sup>\*2</sup> ブラザー BP71 写真光沢紙の厚さは 260g/m² ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用いただけます。

<sup>\*3 127</sup>mm × 178mm

<sup>\*4</sup> 手差しトレイにのみセットできます。

### 専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300 (L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り


- ✓ OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 住友スリーエム社製 OHP フィルム 型番: CG3410
- ☑ 記録紙トレイ 1 または記録紙トレイ 2 にブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より 1 枚多くセットしてください。※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光沢紙が同封されています。
- ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と「取扱説明書 ー印刷後の乾燥・保存方法について」をよくお読みください。

#### 注意

- 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。 傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに 印刷された記録紙(写真つきはがきを含む)
- 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。
- 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には 保管しないでください。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。
- ₩ カールしている記録紙について

特に、はがきや光沢紙(L 判、2L 判)はカールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。


カールしている記録紙をそのまま使用すると、インク汚れ、印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。

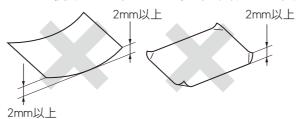

# 記録紙の印刷範囲

記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、D はそれぞれ対応しています。

- ▼記の数値は、プリンター機能でふちなし印刷を行っていない場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷できる範囲はお使いのOS やプリンタードライバーによって異なります。

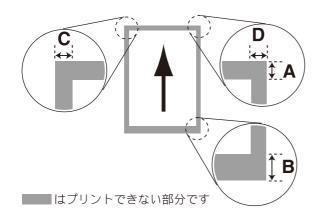

(単位:mm)

			(-	<u> 17</u> · 111111/
記録紙	Α	В	O	D
普通紙 インクジェット紙 光沢紙 OHP フィルム ポストカード インデックスカード	3	3	3	3
普通紙 (A3、B4 サイズ に両面コピー時)	22	22	3	3
封筒 (長形 3 号封筒、 長形 4 号封筒、 角形 2 号封筒、 洋形 2 号封筒、 洋形 4 号封筒)	12	22	3	3
封筒 (C5 封筒、 COM-10、 DL 封筒、 モナーク)	22	22	3	3


※印刷できない部分の数値 (A、B、C、D) は、概算値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリンタードライバーによっても変わることがあります。

# トレイの種類

#### 記録紙トレイ1


主に、A3、A4、B5 などの記録紙、写真用光沢はがき、封筒などをセットします。

⇒36ページ「記録紙トレイ1にセットする」

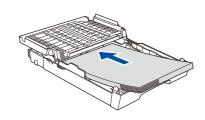

### 記録紙トレイ2


主に、A3、B4、A4またはB5の普通紙をセットします。 ⇒ 40 ページ「記録紙トレイ 2 にセットする」

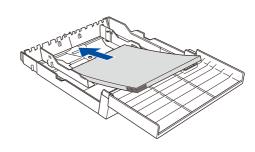

### 手差しトレイ

記録紙トレイ設定を変更しないですぐに1枚だけ印刷したいときや、封筒や厚紙に印刷するときにセットします。

⇒ 43ページ「手差しトレイにセットする」

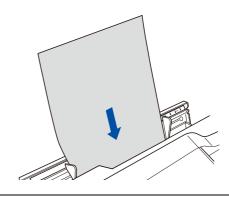

- ② 写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した場合は、インク汚れを防ぐため、排紙トレイから 1
  枚ずつ取り出してください。

# 記録紙トレイ1にセットする

#### 注意

- 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読みください。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 封筒は、坪量 75g/m<sup>2</sup> ~ 95g/m<sup>2</sup> のものをお使 いください。
- 以下の封筒は使用できません。誤って使用する と、故障や紙づまりの原因になります。
  - ・窓付き封筒
  - エンボス加工がされたもの
  - 留め金のついたもの
  - ・内側に印刷がほどこされているもの
  - ふたにのりが付いているもの



・二重封筒 (ふたの部分が二重になった封筒)




- ■「通常はがき」を自動で両面印刷する場合に、 通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品 質が落ちる場合があります。宛て先面から先に 印刷することをお勧めします。
- 写真用光沢はがきを自動両面印刷することはできません。宛て先面、通信面ともに印刷する場合は、片面ずつ印刷してください。この場合、宛て先面から先に印刷し、よく乾かしたのち、通信面を印刷することをお勧めします。

# 🚺 記録紙トレイ 1 を引き出す




② 記録紙ストッパーが開いている場合は、 閉じてください。



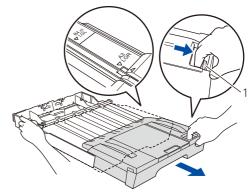


A5 サイズよりも小さい記録紙をセットする場合は、記録紙トレイを広げないでください。

# **2** トレイカバーを開く

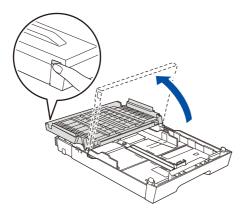

# 長さのガイド(1)と幅のガイド(2)の△の目印(3)を、記録紙サイズの目盛りに合わせる

ガイドは両手で動かしてください。

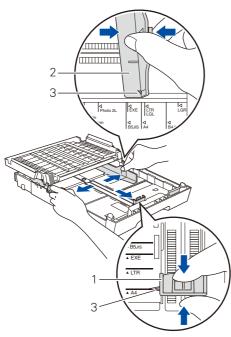

# **4** 記録紙をさばく


記録紙がカールしていないことを確認して ください。記録紙がカールしていると紙づ まりの原因になります。



### 5 印刷する面を下にして、記録紙の上 端から先にセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまで セットします。

強く押し込まないでください。用紙先端が 傷ついたり、本製品の内部に入り込んでし まうことがあります。

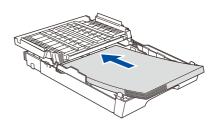


#### 注意


- 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢紙をセットしてください。
- ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリントしたい枚数より 1 枚多くトレイにセットしてください。このとき用紙の表と裏をそろえてください。

※ブラザーBP71写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が同封されています。


■ 横長封筒は、ふたを折りたたんで縦方向にセットしてください。横向きにセットすることはできません。

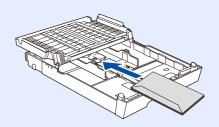


■ 縦長封筒は、ふたのない面から縦方向にセット してください。ふたのある方向からセットする と、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙され たりすることがあります。

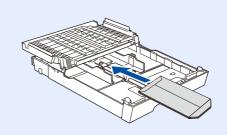

✓ L判の記録紙をセットするときは、トレイカバー両側の(1)を押しこんでトレイカバーのロックを外し、トレイカバーを奥にずらしてください。

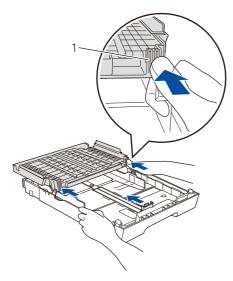


 A3、B4、レジャーまたはリーガルサイズの記録紙がセットされている場合は、トレイがのばされています。これらの記録紙より小さい記録紙をセットする場合は、大きい記録紙をいったん取り出し、カバーを閉じて、リリースボタン(1)をつまんだままトレイの手前部分を押し戻してください。

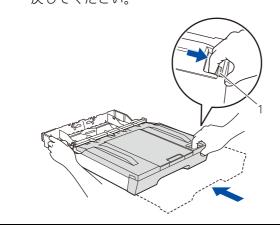

### 6 幅のガイドと長さのガイドを、記録 紙サイズに合わせる

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。

記録紙がトレイの中で平らになっていることを確認してください。

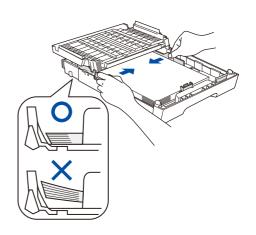


#### 注意

■ ガイドで記録紙を強くはさみつけないでください。記録紙が浮いたり、傾いたりして、うまく給紙されない場合があります。

# 7 トレイカバーを閉じる

記録紙が、トレイの中で▽の目印(1)より も下の位置にあることを確認してください。

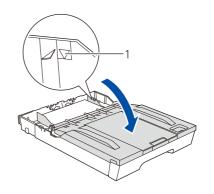

# 8 記録紙トレイ1をゆっくりと戻す

力を入れて押し込まないでください。強く押し込むと、紙づまりの原因になります。



記録紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く(2)



1D セットした記録紙に合わせて、【記録紙トレイ設定】を行う

⇒ **45** ページ「記録紙トレイ**1** の記録紙サイズと種類を設定する」

⇒ 46 ページ「コピーのときに使うトレイを 選択する」

⇒ 46 ページ「ファクスのときに使うトレイを選択する」

#### 注意


- お買い上げ時、記録紙トレイ1の記録紙サイズは【A4】、記録紙タイプは【普通紙】に設定されています。記録紙を変更する場合は、【記録紙トレイ設定】で記録紙サイズまたはタイプを変更する必要があります。
- 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。
- 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、 うまく給紙されない場合があります。
- ∅ うまく印刷できない場合は、使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を調整してください。

# 記録紙トレイ2にセットする


記録紙トレイ**2** には、普通紙を **250** 枚までセットできます。

- 必 ふちなし印刷を行う場合は、記録紙トレイ1に 記録紙をセットしてください。
- 1 記録紙トレイ2を引き出す



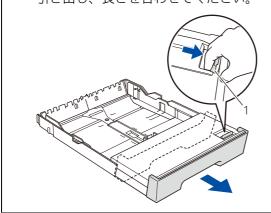


**2** トレイカバーを開く

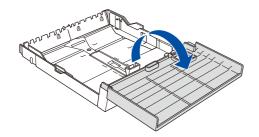

### 3 長さのガイド(1)と幅のガイド(2) の△の目印(3)を、記録紙サイズの 目盛りに合わせる

ガイドは両手で動かしてください。

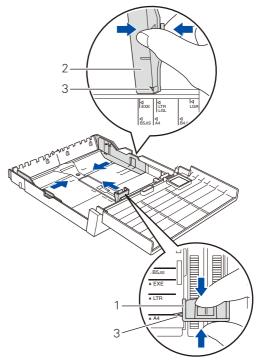

# **4** 記録紙をさばく


記録紙がカールしていないことを確認して ください。記録紙がカールしていると紙づ まりの原因になります。



### 5 印刷する面を下にして、記録紙の上 端から先にセットする


記録紙の先端がコツンと当たるところまで セットします。

強く押し込まないでください。用紙先端が 傷ついたり、本製品の内部に入り込んでし まうことがあります。

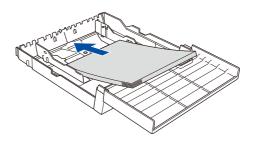


### 6 幅のガイドと長さのガイドを、記録 紙サイズに合わせる

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 記録紙がトレイの中で平らになっていることを確認してください。

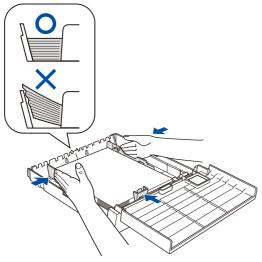

# **フ**トレイカバーを閉じる

記録紙が、トレイの中で▽の目印(1)より も下の位置にあることを確認してください。

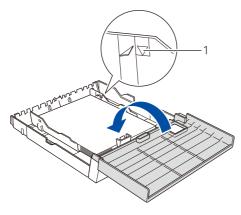

# □ 記録紙トレイ 2 をゆっくりと戻す

力を入れて押し込まないでください。強く押し込むと、紙づまりの原因になります。




### 9 A3 の記録紙をセットした場合は、 記録紙トレイ 1 をのばす

排紙時に記録紙が落ちないように、記録紙 トレイ 1 をのばしておきます。


(1) 記録紙トレイ 1 を引き出す



(2) リリースボタン(1) をつまんで、トレイを完全に引き出す

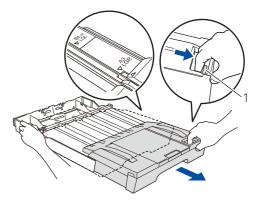

(3) トレイカバーを開き、長さのガイド (1) を記録紙の長さに合わせて調節し直す

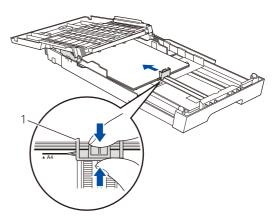


(4) トレイカバーを閉じて、記録紙トレイ 1 をゆっくりと戻す



# 10 記録紙ストッパーを確実に引き出し(1)、フラップを開く(2)



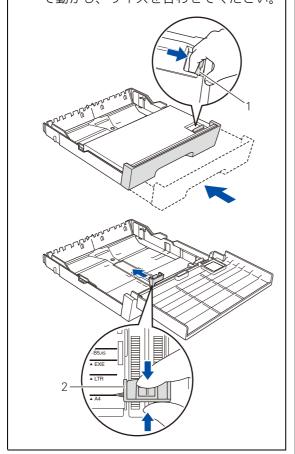

# 11 セットした記録紙に合わせて、【記録紙トレイ設定】を行う

- ⇒ **45** ページ「記録紙トレイ**2** の記録紙サイズを設定する」
- ⇒ 46 ページ「コピーのときに使うトレイを 選択する」
- ⇒ 46 ページ「ファクスのときに使うトレイを選択する」

#### 注意

■ お買い上げ時、記録紙トレイ2の記録紙サイズは【A4】に設定されています(セットできる記録紙は「普通紙」のみです)。記録紙を変更する場合は、【記録紙トレイ設定】で記録紙サイズを変更する必要があります。


### 手差しトレイにセットする

記録紙トレイ設定を変更しないですぐに 1 枚だけ印刷したいときや、封筒や厚紙に印刷するときに手差しトレイを使用します。


一度にセットできるのは 1 枚です。

必 ふちなし印刷を行う場合は、記録紙トレイ1に 記録紙をセットしてください。

# 1 手差しトレイを開く

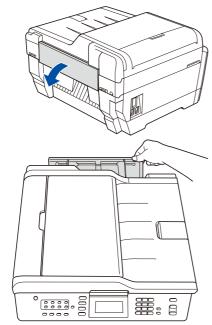


**2** ガイドをつまんで動かし、記録紙の サイズに合わせる

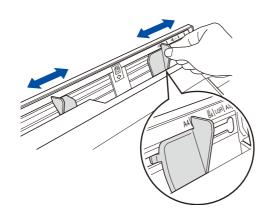

### 3 印刷する面を手前にして、記録紙を 1 枚だけセットする

記録紙の上端を下にしてセットしてください。

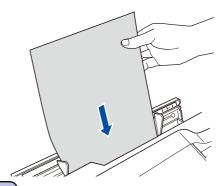


#### 注意

- 記録紙を2枚以上セットしないでください。紙 づまりの原因になります。
- 記録紙トレイ 1 または記録紙トレイ 2 での印刷中に、手差しトレイに記録紙をセットしないでください。 紙づまりの原因になります。

# **4** ガイドを記録紙のサイズに合わせる

記録紙がトレイの中央にセットされるように、両手でガイドを調節します。

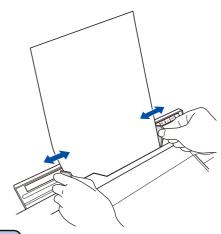


#### 注意

- ガイドで記録紙を強くはさまないでください。 記録紙が折れて、うまく給紙されない場合があ ります。
- 中央にセットされなかった場合は、記録紙を取り出してセットし直してください。

# **5** 奥に当たるまで記録紙を差し込む

記録紙が奥に当たって、記録紙が本製品に少し引き込まれたら手を離してください。画面に【手差しトレイ記録紙セット OK 記録紙を1枚ずつセットしてください】と表示されます。

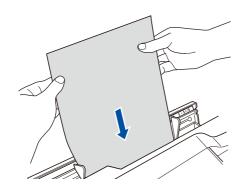

#### 注意

- 封筒や厚紙は、本製品に引き込まれにくいことがあります。引き込まれるまで奥に差し込んでください。
- 複数枚の記録紙に印刷する場合は、1 枚目の印刷が終わって、画面に【手差しトレイに次の用紙をセットしてスタート■□を押してください】と表示されてから、次の記録紙をセットする
- 記録紙が手差しトレイにセットされていると、 常に手差しトレイから給紙されます。
- レポート印刷 (⇒ 143 ページ)、テストプリント (⇒ 102 ページ)、受信ファクスは、手差しトレイからは印刷できません。手差しトレイの記録紙は自動的に排紙され、記録紙トレイから印刷されます。

# 記録紙トレイの設定をする

#### [記録紙トレイ設定]

記録紙トレイごとに、通常よく使う記録紙のサイズや種類を設定します。また、コピー、ファクスのときに 使用する記録紙トレイをあらかじめ選択できます。

# 記録紙トレイ 1 の記録紙サイズと種類を設定する

セットした記録紙のサイズと種類を設定します。 お買い上げ時はサイズが【A4】、種類(タイプ)は 【普通紙】に設定されています。

- ☑ コピーやフォトメディアキャプチャを行うときに、一時的に記録紙のサイズや種類を変更することもできます。
  - ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「いろいろなコピー」
  - ⇒ユーザーズガイド 応用編第6章「いろいろなプリント方法」
- パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 紙のサイズを設定します。

Windows<sup>®</sup> の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows<sup>®</sup> 編」 — 「印刷の設定を変更する」 Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Macintosh 編」 - 「印刷の設定を変更する」

- 記録紙 トレイ設定 を押す
- 🔁 【記録紙トレイ #1】を押す
- 3 記録紙サイズを選ぶ

【A4 / B4 / A3 / A5 / B5 /ハガキ/ 2L 判 / L 判】から選びます。

4 記録紙タイプを選ぶ

【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/ブラザー BP61 光沢/その他光 沢/ OHP フィルム】から選びます。

- ∅ ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、必ず【ブラザー BP71 光沢】を選んでください。それ以外の光沢紙をお使いの場合は【その他光沢】を選んでください。
- ∅ カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印刷するときは、【インクジェット紙】を選ぶと、よりきれいに印刷できます。

# 5 ҈∰⊭/♯アを押して設定を終了する

# 記録紙トレイ 2 の記録紙サイズを設定する

セットした記録紙のサイズを設定します。 お買い上げ時は【A4】に設定されています。

- ② 記録紙トレイ2にセットできる記録紙タイプは【普通紙】のみです。
- パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 紙のサイズを設定します。

Windows<sup>®</sup> の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows<sup>®</sup> 編」-「印刷の設定を変更する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」 – 「印刷の設定を変更する」

- 1 PLAT を押す
- 2 【記録紙トレイ #2】を押す
- 3 記録紙サイズを選ぶ 【A4 / B4 / A3 / B5】から選びます。
- 4 を押して設定を終了する

### コピーのときに使うトレイを選択する

コピーのときに使用する記録紙トレイを選択します。

お買い上げ時は【自動選択】に設定されています。

- たける を押す
- 3 使用するトレイを選ぶ
  - 【記録紙トレイ #1】常に記録紙トレイ 1 を使用します。
  - •【記録紙トレイ #2】 常に記録紙トレイ 2 を使用します。
  - 【自動選択】コピーモードの設定に合わせて、本製品が 最適なトレイを選びます。
- 4 変素が を押して設定を終了する

### ファクスのときに使うトレイを選択する

ファクスのときに使用する記録紙トレイを選択します。

お買い上げ時は【自動選択】に設定されています。

- 1 トレイ設定 を押す
- ② 
  ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【トレイ選択:ファクス】 を押す
- 3 使用するトレイを選ぶ
  - 【記録紙トレイ #1】常に記録紙トレイ 1 を使用します。
  - 【記録紙トレイ #2】常に記録紙トレイ 2 を使用します。
  - ●【自動選択】 受信したファクスに合わせて、本製品が最 適なトレイを選びます。
  - - 記録紙トレイ1に用紙がない
    - 記録紙トレイ1と記録紙トレイ2に 同じサイズの用紙がセットされてい るが、記録紙トレイ1に普通紙が セットされていない
    - 記録紙トレイ 1 の用紙サイズがファクスの受信サイズに適していない
- **4** ҈ を押して設定を終了する

# A3/B4 横目あんしん給紙


#### [A3/B4 横目あんしん給紙]

用紙の繊維方向には「縦目」と「横目」があります。 横目紙は縦目紙よりも紙づまりを起こす可能性が高いため、万一、用紙のトラブルが重なるようなときは、お手持ちの用紙の繊維方向をお調べください。 A3 および B4 サイズの横目紙であれば次の設定を行います。

∅ 用紙のメーカー型番やパッケージに「縦目」 「横目」の表記があるかどうか、確認してください。

表記がない場合は、以下の方法で確認すること ができます。

- (1) 用紙全体を軽く水にひたして、すぐに引き上げる
- (2) 用紙の巻き方向を確認する

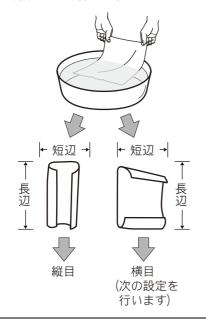


- ┃ 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【A3/B4 横目あんしん給 紙】を押す
- 4 【オン】を押す

【オン】に設定すると印刷時間が長くなります。

# 原稿のセット

### ADF にセットできる原稿

ADF にセットできる原稿サイズは下記のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。

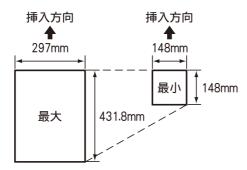

厚さ:0.08mm  $\sim 0.12$ mm 坪量:64g/m<sup>2</sup>  $\sim 90$ g/m<sup>2</sup>

### ADFに原稿をセットする場合の注意事項

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、 完全に乾いてからセットしてください。
- 原稿にクリップやホチキスの針が付いていると、 故障の原因になります。取り外してください。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜて ADF に セットしないでください。
- ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿 づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送ら れることがあります。
- 以下のような原稿は、ADF にセットしないでください。 原稿台ガラスから送信してください。



しわ、折り目の ついた原稿



カールした原稿



折ってある原稿



クリップの 付いた原稿



ホチキスで とじてある原稿



破れた原稿



とじ穴のある 原稿



付箋など 接着面のある原稿



トレーシング ペーパーのような 半透明な原稿



セロハンテープな どでつなぎ合わせ てある原稿




カーボン紙、 ノーカーボン紙、 裏カーボン紙の 原稿



その他 特殊な原稿

# 原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたときの最大読み取り範囲は下記の とおりです。

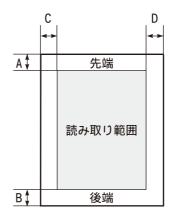

(単位:mm)

機能	用紙サイズ	Α	В	С	D
ファクス	A3、B4	3	3	4	.5
	A4	3	3	原稿台 ガラン ADF	
コピー	_	3	3	3	3
スキャン	_	3	3	3	3


### 原稿をセットする

### 原稿台ガラスに原稿をセットする

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

#### 注意

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 は、完全に乾いてからセットしてください。
- 1 原稿台カバーを持ち上げる
- 2 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 のおもて面を下にしてセットする

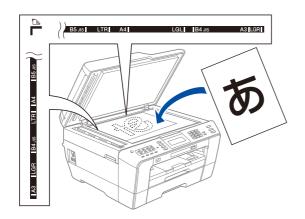

- 3 原稿台カバーを閉じる

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファクスを送ると、画像が乱れることがあります。
- 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく ださい。また、強く押さえないでください。

### ADF に原稿をセットする

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF(自動原稿送り装置)が搭載されています。複数枚の原稿を読み取るときは、ADF に原稿をセットすると便利です。

1 ADF 原稿トレイ(1)と ADF 原稿 ストッパー(2)を開く



**2** ADF ガイド(1)を原稿の幅に合 わせる



- 3 原稿をさばく
- 4 原稿をそろえ、読み取りたい面を上 にして、画面に【原稿セット OK】 と表示されるところまで差し込む
  - 一度に35枚までセットできます。原稿は、 一番上から順番に読み取られます。



#### 注意

■ ADF ガイドで左右から原稿を強くはさみつけないようにご注意ください。原稿が浮いたり、 位置がずれたりして、うまく読み取りができなくなることがあります。

# Memo

基本	
ファクスを送る	52
ADF からファクスを送る	52
原稿台ガラスからファクスを送る	
(1 枚のとき)	53
原稿台ガラスからファクスを送る	
(2 枚以上のとき)	54
ファクスを受ける	55
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	55
電話に出てから受ける	55
電話に出ると自動的に受ける(親切受信)	
親切受信を設定する	56
親切受信でファクスを受ける	56
ファクスの見かた	57
受信したファクスを画面で見る	
(みるだけ受信) / 印刷する	
みるだけ受信を設定する	
受信したファクスを見る すべてのファクスを印刷する	
すべてのファクスを消去する	
ファクスを自動的に印刷する	
(みるだけ受信を解除する)	59
ファクスの便利な受けかた	61
ファクスをメモリーで受信する	
メモリー受信したファクスを印刷する	
ファクスをメモリーから消去する	

通信管理
通信状態を確かめる63
送信待ちファクスを確認・解除する63

# ファクスを送る

基本

カラーまたはモノクロでファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することもできます。

#### 注意

- 相手先のファクシミリがモノクロの場合は、カラーで送ってもモノクロで受信されます。
- モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノクロで送信するか、カラー原稿だけ別に送信してください。
- ファクスをカラーで送ると、モノクロより送信時間が長くかかります。
- ファクスをカラーで送ると、メモリーに読み込まれずに送信されます。そのため、メモリーを使った送信(同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス、自動での再ダイヤル)をすることができません。

### ADF からファクスを送る

#### [自動送信]

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置) が搭載されています。複数枚の原稿を送るときは、ADF に原稿をセットしてファクスを送ります。

↑ ADF に原稿をセットする

⇒ 48 ページ「ADF にセットできる原稿」⇒ 49 ページ「ADF に原稿をセットする」

2 プァクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- ダイヤルボタンで相手のファクス番号をダイヤルする
  - は押さないでください。
  - **愛** を押すと、最後にダイヤルした 相手にダイヤルできます。
- 4 モノクロで送るときは ( を) を、 カラーで送るときは ( を押す

# 

原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、ファクスが送られます。

相手につながってから原稿の読み取りが開始されます。

#### 送信する前にファクスをキャンセルする

ダイヤル中または送信中に、 を押してください。

※モノクロ送信の場合は、【停止しますか?/はい/いいえ】と表示されることがあります。このメッセージが表示されたら、【はい】を押します。

#### 送信した後でファクスをキャンセルする

モノクロでファクスを送る場合、相手が通話中などの理由でつながらなかったときは、メモリーに蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイヤルを行います。再ダイヤルをやめたい場合は、【メニュー】から【ファクス】を選び、【通信待ち一覧】を選んでキャンセルします。(63ページ)再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかったときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをお勧めします。

※手動送信 (⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章 「相手先の受信音を確認してから送る」) や、カラー送信の場合は、自動で再ダイヤルしません。

# 原稿台ガラスからファクスを送る(1 枚のとき)

[自動送信]

1枚のファクスを送ります。

# □ 原稿をセットする

⇒ 49 ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファクスを送ると、画像が乱れることがあります。
- 2 プァクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- ダイヤルボタンで相手のファクス番号をダイヤルする
  - 🛮 🎒 は押さないでください。
  - を押すと、最後にダイヤルした 相手にダイヤルできます。
- 4 モノクロで送るときは ♣ を、
  カラーで送るときは ♣ を押す
  - を押した場合:
     原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わり、【次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表示されたら、【いいえ】
     または を押してください。
  - を押した場合:
     【カラーファクスを 1 枚のみ送信します 複数枚送信のときは[いいえ]を選びモノ クロスタートを押してください/はい(カラー送信)/いいえ】と表示されたら、【はい(カラー送信)】を押してください。

原稿の送信が開始されます。

#### 送信する前にファクスをキャンセルする

ダイヤル中または送信中に、 を押してください

※モノクロ送信の場合は、【停止しますか?/はい/いいえ】と表示されることがあります。このメッセージが表示されたら、【はい】を押します。

### 送信したあとでファクスをキャンセルする

モノクロでファクスを送る場合、相手が通話中などの理由でつながらなかったときは、メモリーに蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイヤルを行います。再ダイヤルをやめたい場合は、【メニュー】から【ファクス】を選び、【通信待ちー覧】を選んでキャンセルします。(63ページ)再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかったときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをお勧めします。

※手動送信(⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章 「相手先の受信音を確認してから送る」)や、カラー送信の場合は、自動で再ダイヤルしません。

# 原稿台ガラスからファクスを送る(2枚以上のとき)

#### [自動送信]

モノクロでファクスを送る場合に限り、原稿台ガラスからも複数枚の原稿を送ることができます。この場合は、すべての原稿をメモリーに蓄積してから送信します。ADFが使用できない原稿を送る場合に使用します。(⇒48ページ「ADFに原稿をセットする場合の注意事項」)

#### 注意

- リアルタイム送信を【する】にしている場合は、原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ることができません。原稿台ガラスから複数枚のファクスを送る場合は、リアルタイム送信を【しない】にしてください。
  - ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「原稿をすぐに送る」
- カラーで複数枚送信する場合は、ADF を使用してください。 ⇒ 52 ページ「ADF からファクスを送る」

#### 1) 1 枚目の原稿を読み込む

1 枚目の原稿をセットする

→ 49 ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファクスを送ると、画像が乱れることがあります。
- 2 湿を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 ダイヤルボタンで相手のファクス番 号をダイヤルする
  - は押さないでください。
  - **愛** を押すと、最後にダイヤルした 相手にダイヤルできます。
- 4 🌦を押す
  - 1 枚目の原稿の読み取りが開始されます。 読み取りが終わると、【次の原稿はありま すか?/はい/いいえ】と表示されます。
- 5 【はい】を押す

【次の原稿をセットして/スタートキーを押してください】と表示されます。

#### 2) 2 枚目の原稿を読み込む

- 6 原稿台に 2 枚目の原稿をセットして、 を押す
  - 2 枚目の原稿の読み取りが開始されます。 読み取りが終わると、【次の原稿はありま すか?/はい/いいえ】と表示されます。
  - 3 枚目の原稿がある場合 ⇒ 手順 7 へ
  - これで送信する場合 ⇒手順 8 へ

#### 3)3枚目の原稿を読み込む

7 【はい】を押し、3枚目の原稿を セットして、 を押す

> 送りたい原稿をすべて読み取るまで、手順 5、6を繰り返します。

ファクスが送られます。

#### 送信中・印刷中に次のファクスを読み取る (デュアルアクセス)

ファクス送信中やパソコンからの印刷実行中に、次に送りたい原稿を読み取ることができます。これを「デュアルアクセス」といいます。画面には、新しいジョブ番号とメモリー残量が表示されます。

※カラーファクスの場合は、デュアルアクセス機能は無効になります。

# ファクスを受ける

本製品では、以下の方法でファクスを受けることができます。


#### 注意

■ 画面に【まもなくインク切れ】と表示されると、カラーファクスはモノクロで印刷されます。カラーファクスを受信するには、新しいインクカートリッジに交換してください。
⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」

# 自動的に受ける

#### [自動受信]

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自動的にファクスを受信し、印刷します。受信したファクスは、画面または記録紙のいずれかで確認できます。お買い上げ時は、「みるだけ受信」が設定されていないため、記録紙で確認します。

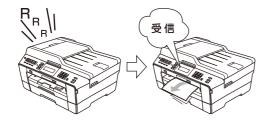

#### 注意

■ 受信モードが【TEL= 電話】の場合は、自動 的に受信しません。

### 電話に出てから受ける


#### [手動受信]

本製品と接続している電話機で電話に出たあとに、ファクスを受信するときの手順です。

- 1 着信音が鳴ったら、本製品と接続している電話機で電話に出る
- 2 「ポーポー」と音がしていたら、

を押してファクスモードにしてから、 または き を押す

相手と通話したあとにファクスを受信するには相手へファクスに切り替えることを伝えて または を押します。

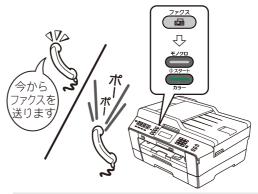

【ファクスしますか?/送信/受信】と表示されます。

3 【受信】を押す

ファクスを受信します。

- 4 電話を切る
- 親切受信 (⇒56ページ「電話に出ると自動的に受ける (親切受信)」)が設定されている場合は、電話に出て約7秒待つと、自動的にファクスを受信します。

# 電話に出ると自動的に受ける(親切受信)

#### [親切受信]

本製品と接続している電話機で電話に出たときにファクスであれば、受話器を持ったまま約 7 秒待つと自動的にファクスを受信できます。これを「親切受信」といいます。本製品を手動で操作する必要がないため、離れた場所で電話に出たときなどに便利です。 お買い上げ時は【しない】に設定されています。

### 親切受信を設定する

お買い上げ時は、親切受信は設定されていません。 この機能を利用するためには、あらかじめ、親切受 信を設定しておく必要があります。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 【親切受信】を押す
- 5 【する】を押す
- 6 ҈҈҆ を押して設定を終了する

### 親切受信でファクスを受ける

1 着信音が鳴ったら、電話に出る

ファクスであれば、「ポーポー」と音が聞 こえます。

2 そのまま 7 秒待つ

約7秒後に、自動的にファクスを受信します。

3 画面に【受信中】と表示されたら、 電話を切る

#### 注意

- 通話中、または外部からの音が入ったとき突然 ファクスに切り替わってしまう場合は、親切受 信の設定を【しない】にしてください。
- ② ファクスの受信が始まったら受話器を置いて ください。
- 本製品にファクスが送られてきたとき、自動 受信を開始する前に電話を受けると「ポーポー」という音が聞こえます。このとき、親 切受信を設定していない場合は、手動で受信 してください。
  - ⇒ 55ページ「電話に出てから受ける」
- ☑ 回線の状態により、「ポーポー」という音が聞 こえても、自動的にファクスを受信しないと きがあります。このようなときは、手動で受 信してください。
  - ⇒ 55ページ「電話に出てから受ける」
- ② 親切受信は、電話に出たあと、約40秒間有効です。40秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、電話に出たまま手動で受信してください。
  - ⇒ 55ページ「電話に出てから受ける」

# ファクスの見かた

# 受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/印刷する

#### [みるだけ受信]

「みるだけ受信」は受信したファクスの内容を画面で確認できる機能です。お買い上げ時は、みるだけ受信が設定されていません。受信したファクスを画面で見るには、みるだけ受信を【する】に設定してください。受信したファクスを印刷するようにしたい場合は、お買い上げ時の【しない】のままご使用ください。

#### 注意

- ■【みるだけ受信】と【ファクス転送】を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残らず、転送先に送信されます。【ファクス転送】で【本体でも印刷する】を設定していても印刷されません。
- ■【みるだけ受信】を設定していても、カラーファクスはメモリーに記憶されずに自動的に印刷されます。

### みるだけ受信を設定する

お買い上げ時は、みるだけ受信は設定されていません。受信したファクスを画面で見るには、あらかじめ、みるだけ受信を設定しておく必要があります。

1) みるだけ受信 または、待ち受け画面の 【みるだけ受信】を押す

みるだけ受信をするように設定されている 場合は、待ち受け画面に【ファクス確認】

が表示されています。この場合は、 を 押すと新着ファクスまたは既存ファクスの 一覧が表示されます。

2 【はい】を押す



3 メッセージを確認して、【はい】を 押す



みるだけ受信が設定されます。

4 を押して設定を終了する

### 受信したファクスを見る

1 【新着ファクス:XX】が表示され

# たら、 または、 待ち受け画面 の【ファクス確認】を押す

現在メモリーに保存されているファクスの 件数は、【ファクス確認】の上に表示されて います。



#### 新着ファクスの一覧が表示されます。

- 新着ファクスがないときは、既読ファクスの一覧が表示されます。
- サイズの異なるファクスが届いた場合は、複数ページが表示されることがあります。
- ② ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、確認したいファクスを選ん で押す


既読ファクスを見るには、【既読ファクス】 を押してください。

5	- <u>د</u> تلا	既読ファクス	新着ファクス	ıĒς.
A			15:42	1/21
			15:41	1/21
			15:40	1/21

ファクスの内容が表示されます。

表示されたファクスは、既読ファクスの一覧に移動します。

# 3 下表を参考にして操作を行う

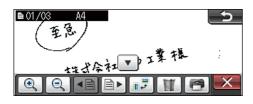

ボタン	操作内容
5	既読ファクスの一覧に戻り ます。
<b>A</b> / <b>V</b>	縦方向にスクロールします。
<b>4</b> / <b>•</b>	横方向にスクロールします。
<b>Q</b> / <b>Q</b>	拡大/縮小表示します。
<b>4 </b>   <b> </b>   <b> </b>   <b> </b>	前のページ/次のページを表示します。
Mo	90° ずつ右回転します。
	ファクスをメモリーから消 去します。 ⇒ 58 ページ「ファクスをメ モリーから消去する」
	ファクスを印刷します。 ⇒ 58 ページ「ファクスを印 刷する」
X	プレビュー画面のメニュー バーを閉じます。
メニュー	プレビュー画面でメニュー バーを表示します。

- ② 受信したファクスの画像が大きい場合は、表示に時間がかかることがあります。

#### ファクスを印刷する

- (1) 印刷したいファクスが画面に表示され た状態で **一** を押す
- (2) 次のいずれかを行って、ファクスを印刷する
  - ◆すべてのページを印刷する場合は、【すべてのページをプリント】を押して、(3) に進みます。
  - ◆見ているページのみを印刷する場合は、 【表示ページのみプリント】を押して、(4) に進みます。
  - ◆見ているページ以降すべてを印刷する場合は、【表示ページ以降プリント】を押して、(4)に進みます。
- (3) ファクスを消去する場合は【はい】 を、メモリーに残す場合は【いいえ】 を押す
- (4) 🕌 を押す

#### ファクスをメモリーから消去する

- (1) 消去したいファクスが画面に表示された状態で、た状態で、(1) を押す
  - ◆【すべてのページを消去しますか?/はい /いいえ】と表示されます。
- (2) 【はい】を押す
  - ◆ファクスのデータが消去されます。

#### すべてのファクスを印刷する

みるだけ受信設定時、メモリーに保存されている ファクスデータを新着ファクス、既読ファクスごと にまとめて印刷できます。

1 かるだけ受信 または、待ち受け画面の 【ファクス確認】を押す

新着ファクスまたは既読ファクスの一覧が表示されます。

- 2 【メニュー】を押す
- 3 【すべてプリント】を押す

表示されているファクス一覧のデータが すべて印刷されます。

4 ● を押す

### すべてのファクスを消去する

みるだけ受信設定時、メモリーに保存されている ファクスデータを新着ファクス、既読ファクスごと にまとめて消去できます。

1 または、待ち受け画面の 【ファクス確認】を押す

> 新着ファクスまたは既読ファクスの一覧 が表示されます。

- 2 【メニュー】を押す
- 3 【すべて消去】を押す

【消去しますか ?/はい /いいえ 】と表示されます。

4 【はい】を押す

表示されているファクス一覧のデータが すべて消去されます。

5 ● を押す

# ファクスを自動的に印刷する (みるだけ受信を解除する)

#### [みるだけ受信]

【みるだけ受信をしない】に設定しておくと、受信したファクスは自動的に印刷されます。お買い上げ時の設定です。

#### 注意

- みるだけ受信を解除すると、メモリーに保存されているすべてのファクスデータが消去されます。印刷しておきたいデータがある場合は、みるだけ受信の解除設定時に、画面の指示に従って印刷してください。あらかじめ個別に印刷したり、すべてのファクスデータを印刷しておくこともできます。
  - ⇒ 58 ページ「ファクスを印刷する」
  - ⇒ 59 ページ「すべてのファクスを印刷する」
- ■【みるだけ受信】と【ファクス転送】を同時に 設定している場合は、本製品にファクスの受信 データは残らず、転送先に送信されます。ま た、【ファクス転送】で【本体でも印刷する】 を設定していても印刷されません。
- 1 または、待ち受け画面の 【ファクス確認】を押す

新着ファクスまたは既読ファクスの一覧が表示されます。

- 2 【メニュー】を押す
- 3 【みるだけ受信をしない(受信した ら印刷)】を押す

【みるだけ受信をしないにすると今後受信ファクスは全て印刷されますがよろしいですか?/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を押す

メモリー内にファクスデータがない場合: 操作は終了です。

メモリー内にファクスデータがある場合: 【みるだけ受信をしないにすると受信ファクスが消去されます/消去する/全て印刷してから消去/キャンセル】と表示されます。

# 5 【消去する】または【全て印刷して から消去】を押す

みるだけ受信が解除されます。今後はファクスを受信すると本製品で自動的に印刷 します。

#### 受信したファクスが印刷できないときは (メモリー代行受信)

【みるだけ受信をしない】にして、受信ファクスを印刷するように設定していても、以下の場合は、送られてきたファクスを自動的にメモリーに記憶します。

- 記録紙がなくなったとき
- インクがなくなったとき
- 記録紙が詰まったとき
- 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 画面の指示に従って操作すると、メモリーに記憶された内容を印刷できます。
- ※メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代行受信はできません。
- ※電源を抜いたときや停電のときは、数時間以上 たつとメモリーに記憶された受信ファクス メッセージが消去されます。
- ※メモリー代行受信できるのは約400枚です。

# ファクスの便利な受けかた

### ファクスをメモリーで受信する

#### [メモリー受信]

メモリー受信を設定すると、みるだけ受信する / しないにかかわらず、受信したファクスを本製品のメモリーに保存できます。

お買い上げ時は【オフ】に設定されています。

#### 注意

- ■【メモリー受信】を設定していても、カラーファ クスはメモリーに記憶されずに自動的に印刷 されます。
- ■【メモリ保持のみ】は、【ファクス転送】、【PC ファクス受信】、【電話呼び出し】と同時に設定 できません。
- 保存されたファクスデータは画面で確認できます。ただし、みるだけ受信が設定されていないときは、一時的にみるだけ受信に変更する必要があります。
  - ⇒ 57ページ「みるだけ受信を設定する」
- ┃ 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【メモリー受信】を押す
- **5** 【メモリ保持のみ】を押す
- 6 ҈ を押して設定を終了する
- ∅ メモリーに受信データが残っていて、みるだけ 受信を設定していない場合は、手順 5 で、 【オフ】を選択すると【ファクスを消去します か?/はい/いいえ】と表示されます。消去 する場合は【はい】を押してください。

# メモリー受信したファクスを印刷 する

#### [ファクス出力]

みるだけ受信を設定していない場合に、本製品のメモリーに記憶されているファクスメッセージを印刷します。印刷したファクスメッセージは、メモリーから消去されます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【ファクス出力】を押す

メモリーに記憶されていたファクスメッセージが印刷されます。

印刷されたファクスメッセージは、メモリーから消去されます。

# ファクスをメモリーから消去する

本製品のメモリーに記憶されているファクスメッセージを、すべて消去します。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【メモリー受信】を押す
- 5 【オフ】を押す

以下のメッセージが表示されます。

・ファクス転送、PC ファクス受信をオフ するときに、未転送のファクスがある場 合

【すべてのファクスをプリントしますか ? /はい/いいえ】

- ・メモリー受信をオフする場合 【ファクスを消去しますか?/はい/いい え】

メモリーからすべてのファクスメッセー ジが消去されます。

メモリー受信の設定が解除されます。

7 ҈҆҆ ҈҆ を押して操作を終了する

# 通信状態を確かめる

通信管理

# 送信待ちファクスを確認・解除する

#### [通信待ち一覧]

タイマー送信など、設定している内容を確認し、解 除できます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【通信待ち一覧】を押す
- **4** 確認または解除する設定を選び、

OK を押す

【停止しますか?/はい/いいえ】と表示されます。

5 解除する場合は、【はい】を押す

送信待ちのファクスが解除されます。

6 ᠍ ≉ৣӷॡӡ を押して操作を終了する

# Memo

# 電話帳

電話帳を利用する6	6
ワンタッチダイヤルに登録する6	6
電話帳に登録する6	8

# 電話帳を利用する

電話帳

よくファクスを送る相手先のファクス番号を、ワンタッチダイヤルや電話帳に登録します。また、複数の相手先をグループダイヤルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送ることができます。

「リモートセットアップ」を使用して、パソコンから簡単に電話帳を作ることもできます。
 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第3章「パソコンを使って電話帳に登録する」

### ワンタッチダイヤルに登録する

#### [ワンタッチダイヤル登録]

もっとも多くファクスする宛て先を 16 件まで選んで、操作パネル上のワンタッチボタンに登録できます。 それぞれ 20 桁までの電話番号と 10 文字までの名称が登録できます。

ワンタッチボタンに登録すると電話帳にも自動的に記録されます。

ワンタッチボタンの $\bigcirc$ 1  $\sim$ 8 はそのまま押し、 $\bigcirc$ 9  $\sim$  16 は $\bigcirc$ 2 を押しながら 1  $\sim$ 8 を押して使用します。

1 待ち受け画面の □□ 、または

プァクス を押して表示されるファクス モード画面で【電話帳】を押す

- 2 【メニュー】を押す
- 【ワンタッチダイヤル登録】を押す

番号を入力する画面が表示されます。

4 画面に表示されているテンキーで登録したいワンタッチボタンの番号を入力し、OK を押す

番号を編集する必要がない場合は、そのまま **OK** を押します。

5 画面に表示されているキーボードで 電話帳に表示する名前を入力し、

OK を押す

名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。 ⇒ 150 ページ「文字の入力方法」

- 愛 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- **6** 画面に表示されているキーボードで 読みがなを編集し、**OK** を押す

読みがなは、電話帳検索時、五十音順に並 べ替えるときに使われます。

読みがなを編集する必要がない場合は、そのまま **OK** を押します。

操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

# 

電話番号は 20 桁まで入力できます。入力できる文字は、以下の通りです。

- 数字 (0 ~ 9)
- 記号 (\*、#)
- ・スペース

を押す

• ポーズ (p)

ポーズを押す

※電話番号にハイフン、カッコは入力できません。

② Eメールアドレスを入力する場合は、◎ を押して、Eメールアドレス入力用キーボードに切り替えます。

# 8 登録内容を確認し、OK を押す

ワンタッチダイヤルが登録されます。

# 9 ● を押す

Windows<sup>®</sup> の場合

 $\Rightarrow$ ユーザーズガイド パソコン活用編  $\lceil \text{Windows}^{\text{B}}$  編」 - 「リモートセットアップを利用する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Macintosh 編」 − 「リモートセットアップを 利用する」

- ② 電話番号を間違って登録しないよう注意してください。電話番号を登録した後、電話帳リストを印刷して確認してください。

#### ワンタッチダイヤルを変更する

- (1)「ワンタッチダイヤルに登録する」(66 ページ)の手順 3 で、【変更】を押す
- (2) 変更したい相手先を選ぶ
- (3) 変更したい項目を選ぶ
- (4) 名前や電話番号を入力し直し、 **OK** を押す
- (5) 複数の項目を変更する場合は、手順 (3)(4)を繰り返す
- (6) **OK** を押す
  - ◆変更した内容が反映されます。
- (7) 💮 を押す

67

### 電話帳に登録する

#### [電話帳登録]

相手先のファクス番号と名称を、2桁の短縮番号00~99(最大100件×2番号)に登録します。

- 1 待ち受け画面の □□ 、または□□ を押して表示されるファクスモード画面で【電話帳】を押す
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【電話帳登録】を押す

名前を入力する画面が表示されます。

4 画面に表示されているキーボードで 電話帳に表示する名前を入力し、 OK を押す

> 名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。 ⇒ 150 ページ「文字の入力方法」

- ② 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- **5** 画面に表示されているキーボードで 読みがなを編集し、OK を押す

読みがなは、電話帳検索時、五十音順に並べ替えるときに使われます。

読みがなを編集する必要がない場合は、そのまま $\bigcirc$ **OK** を押します。

☆ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

6 画面に表示されているテンキーで 【番号 1】に登録する相手先の電話 番号を入力し、OK を押す

電話番号は20桁まで入力できます。入力できる文字は、以下の通りです。

- 数字 (0 ~ 9)
- 記号 (\*、#)
- ・スペース
  - を押す
- ポーズ (p)

【ホース】を押す

- ※電話番号にハイフン、カッコは入力できません。
- ② Eメールアドレスを入力する場合は、◎ を押して、Eメールアドレス入力用キーボードに切り替えます。
- 7 同様の手順で【番号 2】に登録する 相手先の電話番号を入力し、

OKを押す

【番号 2】を登録しない場合は、そのまま**OK** を押してください。

8 画面に表示されているテンキーで短 縮番号を入力し、OK を押す

短縮番号を編集する必要がない場合は、そのまま $\bigcirc$ **OK** を押します。

9)登録内容を確認し、OK を押す

短縮ダイヤルが電話帳に登録されます。

# 10 🔭 を押す

#### 注意

- 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、 自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何 度も呼び出すことになります。新しく番号を登 録したときは、電話帳リストを印刷して確認す ることをお勧めします。
  - ⇒ユーザーズガイド 応用編 第3章「電話帳リストを印刷する」
- 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リスト (⇒ユーザーズガイド 応用編 第3章「電話帳リストを印刷する」)を印刷すると確認できます。

### こんなときは~電話番号を登録するとき~

(A)「186」または「184」を付ける場合

同一市内であっても必ず市外局番を付けて 電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されません。

例)

- 186 XXX XXX XXXX
- (市外局番) (市内局番) (相手先番号) × 186 XXX XXXX

(市内局番) (相手先番号)

- (B) 構内交換機 (PBX) で "0" 発信の場合 "0" の後にポーズ (約3秒の待ち時間) を入れてください。
- (C) 国際電話の場合

国番号の後にポーズ(約3秒の待ち時間)を 入れてください。

- ●「マイライン」「マイラインプラス」の国際 区分に登録されている場合 010+国番号+市外局番+電話番号
- ●「マイライン」「マイラインプラス」の国際 区分に登録されていない場合 (国際電話サービス会社指定の番号) +010+国番号+市外局番+電話番号

※入力したポーズは「p」で表示されます。

#### 電話帳の内容を変更する

- (1)「電話帳に登録する」(68 ページ)の 手順 3 で、【変更】を押す
- (2) 変更したい相手先を選ぶ
- (3) 変更したい項目を選ぶ
- (4) 名前や電話番号を入力し直し、 **OK** を押す
- (5) 複数の項目を変更する場合は、手順 (3)(4)を繰り返します。
- (6) **OK** を押す
  - ◆変更した内容が反映されます。
- (7) 🍎 を押す

#### 電話帳の内容を削除する

- (1)「電話帳に登録する」(68 ページ) の 手順 3 で【消去】を押す
- (2) 消去したい相手先を選び、 OK を押す
  - ◆【消去しますか?/はい/いいえ】と表示 されます。
- (3) 【はい】を押す
  - ◆選んだ番号が削除されます。
- (4) 💮 を押す

# Memo

第4	4章
⊐ŀ	

### 基本

コピーに関するご注意	72
コピーする	73
1 部コピーする	73
複数部コピーする	73

## コピーに関するご注意

基本

コピーを行うときは、以下の点にご注意ください。

# ● 法律で禁止されているもの (絶対にコピーしないでください)

- 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、 地方証券
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用の郵便切手やはがき
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規 定されている証券類

#### ● 著作権のあるもの

• 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

#### ● その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、 定期券、回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 切符類など

#### ● 記録紙について

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。
- コピーをする場合(特にカラーの場合)は、 記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与え ます。推奨紙をお使いください。

#### ● 原稿について

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 スキャナー (読み取り部) が汚れて、印刷品質が悪くなることがあります。
  - ⇒ 48 ページ「ADF にセットできる原稿」

#### ● スキャナー(読み取り部)について

- スキャナー(読み取り部)は常にきれいにしておいてください。汚れているときれいにコピーできません。
  - ⇒ **91** ページ「スキャナー (読み取り部) を清掃する」
- ☑ 原稿の読み取り範囲について
  - ⇒ 48 ページ「原稿の読み取り範囲」

## コピーする

モノクロまたはカラーでコピーします。

#### 注意

■ スキャナー (読み取り部) はきれいにしておきましょう。汚れているときれいなコピーができません。 スキャナー (読み取り部) のお手入れ方法について詳しくは、⇒ 91 ページ「スキャナー (読み取り 部) を清掃する」をご覧ください。

### 1部コピーする

1枚の原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

- 1 原稿をセットする⇒ 49 ページ「原稿をセットする」
- 2 🏝 を押す

コピーモードに切り替わります。

3 画面で設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更することもできます。⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「設定を変えてコピーする」
- 4 モノクロでコピーするときは きょう を カラーでコピーするときは き を押す

途中でコピーを中止するには、 を押してください。

原稿がコピーされます。

### 複数部コピーする

 $1 \sim 99$  部までコピーする枚数を指定してコピーします。

- 原稿をセットする⇒ 49 ページ「原稿をセットする」
- 2 ҈ を押す

コピーモードに切り替わります。

3 ダイヤルボタンで部数を入力する

1~99 部まで設定できます。



- ② ①を押して表示されるテンキーを押したり、②を押すことでも部数の入力ができます。
- ② 入力した部数を取り消すときは、①を 押して表示される画面で クリア を 押します。
- 4 モノクロでコピーするときは **⇒** を、 カラーでコピーするときは **⇒** を押す

途中でコピーを中止するには、 を押してください。

原稿がコピーされます。

### Memo

# フォトメディアキャプチャ

PictBridge	
<b>デジタルカメラから直接プリントする</b>	82 82
スキャン to メディア	
<b>スキャンしたデータを保存する</b> スキャンしたデータをメモリーカードまたは	84
メキャンしたテータを入しり一カードよたは USB フラッシュメモリーに保存する	84


# 写真や動画をプリントする前に

デジカメプリント

デジタルカメラで撮影した写真や動画が保存されているメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを、本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に差し込んで写真や動画の画像をプリントします。パソコンがなくてもデジタルカメラの写真や動画の画像をプリントできます。

#### 注意

- デジカメプリントで使用される記録紙は記録紙トレイ1または手差しトレイから給紙されます。記録紙は必ず「記録紙トレイ1」または「手差しトレイ」にセットしてください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ1にセットする」
  - ⇒ 43 ページ「手差しトレイにセットする」
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- 画像データのフォーマットは「JPEG」形式をお使いください。(プログレッシブ JPEG、TIFF、その 他の形式の画像データには対応していません。)
- 拡張子が「.JPEG」「.JPE」のファイルは認識しません。拡張子を「.JPG」に変えてください。(拡張子の大文字と小文字は区別せず、どちらも認識します。ただし、インデックスシートにはすべて大文字で表示されます。)
- 動画のフォーマットは「AVI」または「MOV」形式の MotionJPEG をお使いください。ただし 1 ファイルのファイルサイズが 1GB 以上(撮影時間およそ 30 分前後)の AVI ファイル、2GB 以上(撮影時間およそ 60 分前後)の MOV ファイルは印刷できません。
- 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ (横幅が 8192 ピクセル以内) を超えた場合は、印刷できません。
- 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント(⇒ユーザーズガイド 応用編 第 6 章「インデックスシートをプリントする」)を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像 データのファイル名を英数字に変えてください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像データは、4 階層までしか認識されません。 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにパソコン上から画像データを書き込んだ場合、5 階 層以上のフォルダーに保存しないでください。

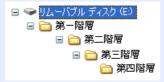

- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像データは、フォルダーとファイルを合わせて 999 個まで認識します。
- フォトメディアキャプチャとパソコンからのメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してください。
- Macintosh の場合、デスクトップにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイコンが表示 されているときは、フォトメディアキャプチャが使用できません。デスクトップのメモリーカードま たは USB フラッシュメモリーのアイコンをゴミ箱に移動したあと、フォトメディアキャプチャをお使 いください。

### メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

1 本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に、メモ リーカードまたは USB フラッシュメモリーを 1 つだけ差し込む

下記のメモリーカードおよび USB フラッシュメモリーを使用できます。

種類		セットする位置
<ul> <li>メモリースティック TM (最大 128MB)</li> <li>メモリースティック PROTM (最大 32GB)</li> </ul>		上段に
<ul> <li>メモリースティック デュオ <sup>TM</sup> (最大 128MB)</li> <li>メモリースティック PRO デュオ <sup>TM</sup> (最大 32GB)</li> </ul>		
<ul> <li>メモリースティック マイクロ TM (M2<sup>TM</sup>) (最大 32GB)</li> </ul>	<ul><li>アダプターが 必要です</li></ul>	
<ul> <li>SD メモリーカード (最大 2GB)</li> <li>SDHC メモリーカード (最大 32GB)</li> <li>マルチメディアカード (最大 2GB)</li> <li>マルチメディアカード plus (最大 4GB)</li> </ul>		下段に
<ul> <li>miniSD カード (最大 2GB)</li> <li>microSD カード (最大 2GB)</li> <li>miniSDHC カード (最大 32GB)</li> <li>microSDHC カード (最大 32GB)</li> <li>マルチメディアカード mobile (最大 1GB)</li> </ul>	アダプターが 必要です	
• USB フラッシュメモリー(最大 32GB)	22mm 以下 11mm 以下	

デシラカメプリント が点灯します。

#### 注意

- 著作権保護機能には対応していません。
- カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口には、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー、PictBridge 対応デジタルカメラ以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。
- 2 つのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。
- が点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。

### メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアクセス状況

テシカxアบント ੑ**´ଢ**`) の表示で、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアクセス状況がわかります。

点灯	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが正しく差し込まれています。このときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出すことができます。
点滅	読み取り、または書き込みが行われています。このときはメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにさわらないでください。
消灯	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていません。または、 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが正しく差し込まれていないため、 本製品に認識されていません。

🕢 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが認識されないときは、記録した機器に戻して確認して ください。

### メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出すときは

が点滅していないことを確認して、そのまま引き抜きます。

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーへ のアクセスを終了してから、( o か点滅していないことを確認して、メモリーカードまたは USB フ ラッシュメモリーを引き抜いてください。

#### パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする

本製品のカードスロットまたはUSB フラッシュメモリー差し込み口にセットしたメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、接続しているパソコンからもアクセスできます。

詳しくは、下記をご覧ください。 Windows<sup>®</sup> の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 使う」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー を使う」

### 動画プリント

本製品はメモリーカードまたはUSBフラッシュメモ リーに保存されている動画から画像をプリントでき ます。

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本 製品にセットして表示されるデジカメプリントメニューから【かんたんプリント】または【こだわり プリント】を選ぶと、以下の画面が表示されます。



写真と共に保存されている動画も表示されます

動画を選択すると、動画プリントの設定画面が表

示されます。 動画は動画記録時間から自動的に9分割され、縦 3×横3に配置して表示/プリントされます。

#### プリント枚数確認



プリント枚数設定



出力例

動画の特定のシーンを指定することはできませ

# 写真や動画をプリントする

デジタルカメラで撮影した写真や動画が保存されているメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを本製品のカードスロットまたはUSB フラッシュメモリー差し込み口に差し込んで写真や動画の画像をプリントします。

# メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る・プリントする

#### [かんたんプリント]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの画像を画面で確認・プリントできます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

⇒77ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」 すでにセットされていて、ほかのモードで 使用していたときは、プロントを押してデジカ メプリントモードに切り替えてください。



2 【かんたんプリント】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリー内の画像が表示されます。



### 3 プリントしたい画像を選ぶ

目的の画像が表示されていない場合は、

- で押すとスライドショーが始まり、順番に画像を見ることができます。終了するときは、 を押します。 スライドショーの途中で印刷したい場合は、→ユーザーズガイド 応用編 第 6 章「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する」をご覧ください。
- すべての画像を選択したい場合は、を押し、【はい】を押します。すべての画像を1枚プリントする設定になります。⇒手順 6 へ

# 4 \_\_\_ / \_\_ でプリント枚数を設定

### し、OKを押す



プリント枚数

- を押すたびに90° ずつ右回りに回転します。

下

こんなとき

- 5 手順 ③、4 を繰り返して、プリント したい画像をすべて選ぶ
- <mark>6</mark> OK を押す
- 7 画面で設定を確認する



プリント 合計枚数

選択した画像がプリントされます。

### DPOF を使用する場合

DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット) \*1 を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットすると、【DPOF で印刷しますか? / はい/いいえ】というメッセージが表示されます。

DPOF でプリントする場合は、以下の手順で操作してください。

- (1) 【はい】を押す
- (2) 【印刷設定】を押す
  - ◆デジカメプリントの設定画面が表示されます。
- (3) 【記録紙サイズ】を押す
- (4) 記録紙サイズを選ぶ
  - ◆他の設定項目も変更できます。ただし、プリント画質は変更できません。また、プリント枚数と日付も DPOF での設定が優先されるため変更できません。
- (5) または きを押す
  - ◆DPOF で指定したとおりに写真がプリントされます。
- \*1 デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、 撮影した画像のプリントに関する規格です。プ リントする写真の選択やプリント枚数の指定 をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用 すると、プリントしたい写真や枚数を本製品側 で指定する必要がありません。
- ※DPOF からの動画のプリントはできません。

# デジタルカメラから直接プリントする

**PictBridge** 

本製品は PictBridge に対応しています。PictBridge 対応のデジタルカメラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真をプリントします。

### PictBridge とは

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直接プリントするための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本製品と接続して写真をプリントできます。

PictBridge に対応しているデジタルカメラには、以下のロゴマークがついています。



#### 注意

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュメ モリー以外を接続しないでください。本製品が 損傷する恐れがあります。
- PictBridge 使用中はメモリーカードの使用はできません。
- 本製品は、動画を 9 分割画像にしてプリント できますが、PictBridge ではこの機能は使用 できません。

### デジタルカメラで行う設定

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカメラの以下の設定が有効になります。

設定項目	設定内容
記録紙サイズ	A3、A4、L判、2L判、はがき
記録紙タイプ	普通紙、光沢紙、インクジェット紙
DPOFプリント*1	する、しない、プリント枚数、 日付
プリント品質	標準、高画質
画質補正 *2	する、しない
日付印刷	する、しない


- DPOF とは、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。プリントする写真の選択やプリント枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用すると、プリントしたい写真や枚数を本製品で指定する必要がありません。
- \*2 画質補正を「する」に設定した場合は、本製品のメニュー【画質強調】で、設定を行います。
  - ② 設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカメラによって異なります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 デジタルカメラから設定ができない場合、またはデジタルカメラでプリンター設定を選んだ場合は、以下の設定でプリントされます。
    - プリント画質:きれい
    - 記録紙タイプ:その他光沢
    - 記録紙サイズ:L判画質強調:しないふちなし印刷:する

### 写真をプリントする

#### 注意

- PictBridge 使用中は、ファクスの送受信ができません。
- PictBridge を使用する前に、本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーがセットされていないことを確認してください。
- 1 デジタルカメラの電源を切る
- 本製品とデジタルカメラを USB ケーブルで接続する

本製品前面にある、PictBridge ケーブル差し込み口に USB ケーブルを接続します。

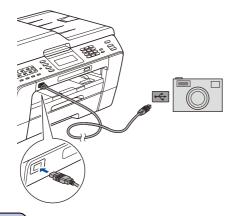

#### 注意

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュメ モリー以外を接続しないでください。本製品が 損傷する恐れがあります。
- 3 デジタルカメラの電源を入れ、プリント設定をする

設定方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

グ デジタルカメラから設定ができない場合は、固定の設定でプリントされます。⇒82ページ「デジタルカメラで行う設定」

### 4 デジタルカメラからプリントを実行 する

設定した内容で写真がプリントされます。

#### 注意

■ プリントが終了するまで、USB ケーブルを抜かないでください。

#### DPOF を使用する

DPOF設定を行ったメモリーカードをデジタルカ メラから取り出して本製品にセットします。 ⇒81ページ「DPOFを使用する場合」

# スキャンしたデータを保存する

スキャン to メディア

本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できます。TIFF ファイル形式(.TIF)または PDF ファイル形式(.PDF)を選ぶと、複数枚の原稿を 1 つのファイルにまとめて保存できます。

### スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモ リーに保存する

#### [メディア保存]


1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

→ 77 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

2 原稿をセットする

### A) 両面原稿の場合(A4 サイズまで)

- (1) ADF に原稿をセットする ⇒ 49ページ「ADF に原稿をセットする」
  - 愛 両面スキャンをするときは、ADF に原稿をセットしてください。
- (2) を押し、待ち受け画面を表示させる
- (3) 画面を押し、【スキャン】を押す

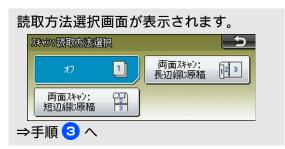

### B) 片面原稿の場合

ADF または原稿台ガラスに原稿をセット して、 を押す。

⇒ 49 ページ「原稿をセットする」



### 3 原稿の綴じ方向を選ぶ

【オフ/両面スキャン:長辺綴じ原稿/両面 スキャン:短辺綴じ原稿】から選びます。

- 【オフ】片面読み取りとなります。
- ●【両面スキャン:長辺綴じ原稿】

たて長原稿	よこ長原稿
	2

•【両面スキャン:短辺綴じ原稿】



スキャンメニューが表示されます。 ⇒手順 4 へ

- 4 【メディア保存】を押す
- 5 【スキャン画質】を押し、画質を選 ぶ

【カラー 100 dpi /カラー 200 dpi /カラー 300 dpi /カラー 600 dpi /モノクロ 100 dpi /モノクロ 200 dpi /モノクロ 300 dpi】から選びます。

### 6 【ファイル形式】を押し、保存する ファイル形式を選ぶ

- 手順 5 で、カラーを選んだ場合 【PDF / JPEG】から選びます。
- 手順 5 で、モノクロを選んだ場合 【TIFF / PDF】から選びます。

【A4 / B4 / A3】から選びます。

- ✔ ADF に原稿をセットした場合は、自動的にサイズを検知します。
- 8 【ファイル名】を押し、画面に表示 されているキーボードで保存する ファイルの名前を入力し、OK を 押す

ファイル名は6文字以内で入力します。

- ※あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し番号が追加されます。例)2011 年 5 月 3 日にスキャンすると、ファイル名は「110503XX」になります。(「XX」は通し番号です)
- ※ファイル名に漢字・ひらがな・カタカナを 使うことはできません。ファイル名はアル ファベット、数字、記号で付けてください。
- ※間違って入力した場合は、※押して消去します。
- ❷ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

# **9** または きゅうを押す

ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 1 枚目の原稿を読み取り後、【メディアを 抜かないで下さい 次の原稿はあります か?/はい/いいえ】と表示されます。 読み取る原稿が1枚の場合 ⇒手順 12 へ 読み取る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 10

# 10 【はい】を押す

【次の原稿をセットしてスタートキーを押してください】と表示されます。

#### 注意

- ■【次の原稿をセットしてスタートキーを押してください】と表示されたあと、 を押したり、操作しないでしばらく放置した場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。
- 11 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、て、または を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する原稿の枚数だけ、手順 10、11 を繰り返します。

12 すべての原稿をスキャンしたら、 【いいえ】を押す

スキャンを終了します。

#### 注意

■ が点滅しているときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。

本製品をスキャナーとして使う操作については、下記をご覧ください。

Windows® の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Windows<sup>®</sup> 編」 - 「スキャナーとして使う前に」 Macintosh の場合


⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Macintosh 編」 - 「スキャナーとして使う前に」

パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> または Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> が 必要です。

#### 複数の原稿を一度にスキャンする (おまかせー括スキャン)

複数の原稿を一度にスキャンして、メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存します。

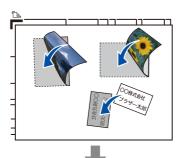








- (1) メモリーカードまたは USB フラッシュ メモリーをセットする
- (2) 原稿をセットする

下記に注意して原稿をセットしてください。

- ADF からおまかせー括スキャンはできません。必ず原稿台ガラスに原稿をセットしてください。
- すべての角が直角(90°)の四角形の原稿 のみスキャンできます。
- 原稿台ガラスの端から 10mm 以上 (手前部 分のみ 20mm 以上) 空けてセットしてくだ さい。
- 原稿の間隔を **10mm** 以上空けてください。
- 原稿が 10°以上傾いていると、スキャンで きないことがあります。
- 短辺に対して長辺が長すぎると、スキャンできないことがあります。
- 一度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって異なりますが、最大 16 枚(名刺は8枚)です。

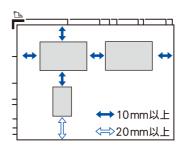

下

こんなとぎ

- (3) (3) を押す
- (4) 【メディア保存】を押す
- (5) 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ
- (6) 【ファイル形式】を押し、保存するファイル形式を選ぶ
  - •【PDF / TIFF】: 複数のページで構成される1つのファイル として保存します。
  - 【JPEG】: 個別のファイルとして保存します。
- (7) / を押して画 面をスクロールさせ、【おまかせ一括 スキャン】を押す
- (8) 【オン】を押す
- (9) または を押す
  - ◆スキャンできた原稿の枚数が画面に表示 されます。
- (10)【OK】を押す
  - ◆スキャン結果が画面に表示されます。
- (11)【全て保存】を押す
  - ◆メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーにデータが保存されます。
- ※「おまかせー括スキャン」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



### 設定を保持する

- (1) 🚔 を押す
- (2) 【メディア保存】を押す
- (3) 初期値にしたい設定に変更する
- (4) \_\_\_\_\_\_/ を押して画 面をスクロールさせ、【設定を保持す る】を押す
  - ◆【設定を保持しますか ? /はい/いいえ】 と表示されます。
- (5) 【はい】を押す
  - ◆変更した設定が初期値として登録されます。
  - ※手順(1)~(2)のあと、手順(4)で【設定を リセットする】を選ぶと、いったん保持し た設定をお買い上げ時の状態に戻すこと ができます。

### Memo

# こんなときは

日常のお手入れ	
本製品が汚れたら       90         タッチパネルを清掃する       90         本製品の外側を清掃する       90         スキャナー (読み取り部)を清掃する       91         給紙ローラーを清掃する       92         記録紙トレイ 1 の給紙ローラーを清掃する       92         記録紙トレイ 2 の給紙ローラーを清掃する       93         排紙ローラーを清掃する       94         本体内部を清掃する       95	)
<b>インクがなくなったときは</b>	,
印刷が汚いときは100定期メンテナンス100プリントヘッドをクリーニングする100記録紙のうら面が汚れるときは101印刷テストを行う102印刷品質をチェックする102印刷位置のズレをチェックする103	)
困ったときは	
<ul><li>紙が詰まったときは</li></ul>	; ;
<b>エラーメッセージ</b> 110 エラーが発生したときのファクスの転送方法 117	
故障かな?と思ったときは (修理を依頼される前に)118	;
動作がおかしいときは(修理を依頼される前に) 132	!
修理について 132	,

通信がうまくいかないときに回線環境を	
改善する1	
特別な回線に合わせて設定する1	
安心通信モードに設定する	
ダイヤルトーン検出の設定をする	134
ナンバープレフィックスを設定する	135
初期状態に戻す	136
機能設定を元に戻す1	
ネットワーク設定を元に戻す1	136
電話帳・履歴・メモリーを消去する	137
すべての設定を元に戻す	138
こんなときは1	139
ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズ	
ガイドを見るときは100mm 100mm	139
Windows® の場合	
Macintosh の場合	140
インターネット上のサポートの案内を	
見るときは1	
Windows® の場合	
最新のドライバーやファームウェアをサポート	141
サイトからダウンロードして使うときは	141
サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)	
<b>の URL</b>	141
ドライバーやファームウェアをサポートサイトから	
ダウンロードするときはドライバーをインストールするときの注意	141 142
ファームウェアをインストールするときの注意	
停電になったときは1	142
本製品のシリアルナンバーを確認する1	143
本製品の設定内容や機能を確認する	143
本製品を輸送するときは	144
本製品を廃棄するときは	145

# 本製品が汚れたら

日常のお手入れ

本製品が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

### タッチパネルを清掃する

#### 注意

- タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 をオフしてください。
- 液体の洗浄剤は使用しないでください。


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽くふいてください。



### 本製品の外側を清掃する

#### 注意

- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しないでください。本製品の操作パネルの文字が消えることがあります。
- 柔らかくて繊維の出ない乾いた布で本体を軽く拭く

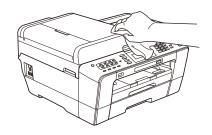


## 2 記録紙トレイ 1、2 を引き出す





3 トレイカバーを開けて、記録紙トレイから記録紙を取り除き、記録紙トレイの内側と外側を軽く拭く

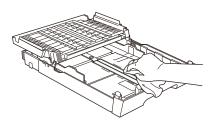

4 トレイカバーを閉じて、記録紙トレ イ 1、2 をゆっくりと戻す


### スキャナー(読み取り部)を清掃 する

スキャナー (読み取り部) が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。 きれいな画質を保つために、こまめにスキャナー (読み取り部) を清掃してください。

#### 注意


- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 🚺 電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 原稿台カバーを開けて、読み取り部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原稿台ガラス (1)、原稿台カバーのプラスチック面 (2) を拭いてください。

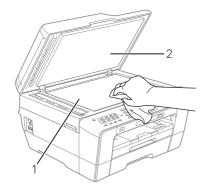

3 ADF 読み取り部を拭く


水を含ませて固く絞った柔らかい布で、白色のバー (1) と ADF 読み取り部 (2) を拭いてください。

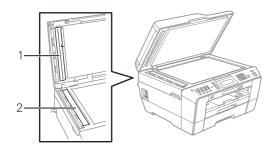

#### 注意

- コピーで黒い細い線が入るときには、ADF 読み取り部(2)を清掃してください。 非常に細かい汚れ(ボールペンのインクや修正液など)が付着している場合がありますので、念入りに拭いてください。 汚れが見えない場合は、ADF 読み取り部のグラスを手で触ってどこに汚れがあるかを確認し、その部分をオーディオ用クリーニング液(イソプロピルアルコール)などを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてください。 最後に ADF からコピーしてみて、黒い縦線が消えていることを確認してください。
- ✓ 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーが使用できます。
- **4** 原稿台カバーを閉じる
- 5 ADF カバーを開き、ADF 読み取り 部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、白色のバー (1) と ADF 読み取り部 (2) を拭いてください。

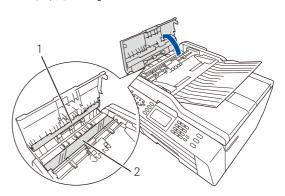

- 6 ADF カバーを閉じる
- 7 電源プラグをコンセントに差し込む

### 給紙ローラーを清掃する


給紙ローラーが汚れていると、記録紙の汚れが発生 したり給紙しにくくなったりします。

記録紙トレイ1の給紙ローラーを清掃する


- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞る
- 3 記録紙トレイ 1 を引き出す



② 記録紙が残り数枚の場合に複数枚の印刷をするときは、コルクの部分(1)を拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分を拭き取ってください。

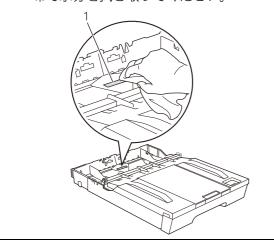


4 本製品背面の紙づまり解除カバー (1) を開く

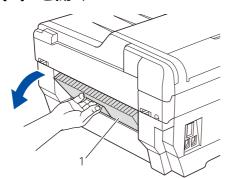

### **5** 下の給紙ローラー(1)を拭く

ローラーを縦方向にゆっくり回転させながら、横方向に拭いてください。


そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

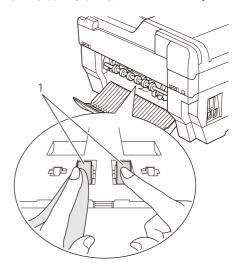

### **6** 上の給紙ローラー(1)を拭く

ローラーを縦方向にゆっくり回転させながら、横方向に拭いてください。

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

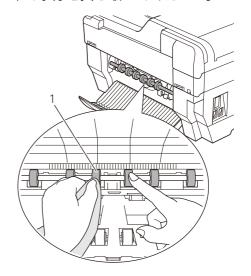

- 7 紙づまり解除カバーを閉める
- 8 記録紙トレイ 1 をゆっくりと戻す
- 9 電源プラグをコンセントに差し込む


### 記録紙トレイ2の給紙ローラーを清掃する

- **1** 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイ2を引き出す



- 3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬ らして固く絞る
- 4 給紙ローラー(1)を拭く

ローラーを縦方向にゆっくり回転させながら、横方向に拭いてください。 そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

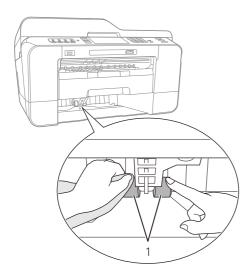

- **5** 記録紙トレイ 2 をゆっくりと戻す
- **6** 電源プラグをコンセントに差し込む

### 排紙ローラーを清掃する


排紙ローラーが汚れていると、記録紙が排出されなかったり、両面印刷ができなくなったりします。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイ 1 を引き出す




- 3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬ らして固く絞る
- 4 排紙ローラー (1) を拭く そのあと、柔らかくて繊維の出ない草

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

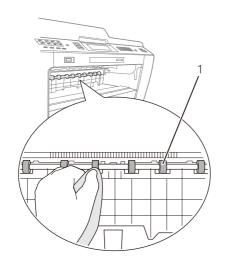

### 5 フラップ(1)を手前に持ち上げて 排紙ローラーのうら側を拭く

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

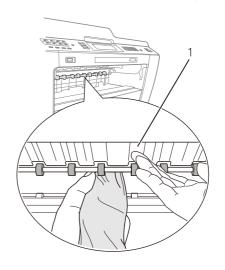

- **6** 記録紙トレイ 1 をゆっくりと戻す
- 7 電源プラグをコンセントに差し込む

### 本体内部を清掃する

記録紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で記録 紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れている可 能性があります。

# ⚠警告

- 内部を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま清掃すると感電する恐れがあります。
- **1** 電源プラグをコンセントから抜く
- **② 両手で本体カバー(1)を開く** 本体カバーが固定される位置まで上げてく ださい。




3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞り、プラテン(1)を軽く拭く

インクがプラテン周囲に飛び散っている場合は、柔らかくて繊維の出ない乾いた布でていねいに拭き取ってください。

#### 注意

■ (2) と (3) の部分には触れないでください。 本製品が損傷する恐れがあります。

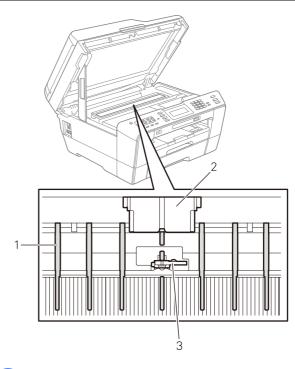


4 プラテンが完全に乾いたことを確認 して、本体カバーを閉める

# ⚠注意

● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体力バーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

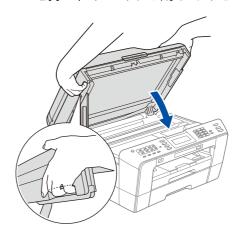

**5** 電源プラグをコンセントに差し込む

# インクがなくなったときは

本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。

インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをお勧めします。

- インクの残りが少なくなったとき(ブラックが少なくなったとき):【まもなくインク切れ BK】
- インクがなくなったとき(ブラックがなくなったとき):【印刷できません インク交換 BK】

#### 注意

- ■【モノクロ印刷のみ可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノクロ印刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意ください。
  - パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノクロに設定する必要があります。

Windows<sup>®</sup> の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows<sup>®</sup> 編」-「印刷の設定を変更する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」 - 「印刷の設定を変更する」

●記録紙タイプが、コピーの場合は【普通紙】に、ファクス場合は【普通紙】または【インクジェット 紙】に設定されている必要があります。

ただし、次の場合はモノクロでも印刷ができなくなりますので、速やかにインクカートリッジを交換してください。

- 電源プラグを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合
- ブラックインクがなくなったとき
- ●記録紙タイプを【ブラザー BP71 光沢】、【ブラザー BP61 光沢】、【その他光沢】、【OHP フィルム】に 設定している場合
- •プリンタードライバーの [基本設定] タブで [乾きにくい紙] をチェックしている場合
- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジをセットしないようご注意ください。
- 必要なときに、インク残量を確認することもできます。⇒99ページ「インク残量を確認する」
- - ⇒ 181 ページ「消耗品などのご注文について」

### インクカートリッジを交換する


画面に【印刷できません インク交換】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。

# ⚠注意


● 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

#### 注意

- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。 (6ヶ月以上のご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。)
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- 1 インクカバーを開く
- **2** なくなった色のリリースレバーを押し下げる

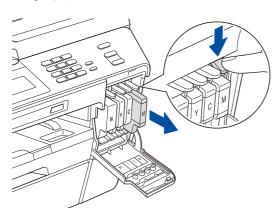


3 インクカートリッジを取り出す

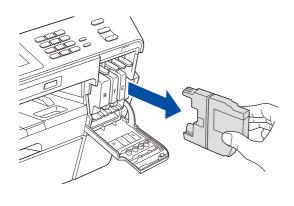


### 4 新しいインクカートリッジを準備する

緑色の取っ手(1)を図のように回して封印を開放し、オレンジ色の保護カバーを引き抜きます。

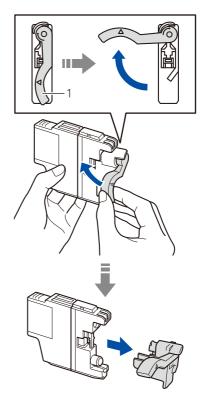


### 5 新しいインクカートリッジを取り付 ける

「カチッ」と音がしてリリースレバーが上がるまで、「押」の部分を押し込みます。

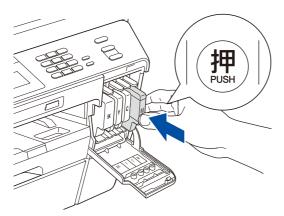

本製品に向かって左の面にラベルがあるように、垂直にして差し込みます。

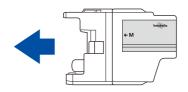

#### 注意

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。

⇒ 100 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」

### 6 インクカバーを閉じる

インク交換を行った場合は、【インクを交換しましたか/ **BK** ブラック/はい/いいえ】と表示されることがあります。次の手順に進んでください。

# 7 【はい】を押す

内蔵カウンターがリセットされます。

#### 注意

- 画面に【インクを交換しましたか/ BK ブラック/はい /いいえ】と表示されたときは、必ず、【はい】を押してください。【はい】を押さなかった場合、本製品の内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- ■【インクカートリッジがありません】【インクを 検知できません】と表示されたときは、インク カートリッジをセットし直してください。
- インクカートリッジはリリースレバーの色に 合わせて正しい位置にセットしてください。間 違った位置にセットすると正しい色で印刷さ れません。

### インクカートリッジを捨てるときは

使用済みのインクカートリッジを廃却するときは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃却してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)

また、弊社では使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。 ⇒ 181ページ「インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内」


付 錄

### インク残量を確認する

#### [インク残量]

本製品は、以下の手順でインク残量を確認できます。

- 1 待ち受け画面の を押す
- 2 【インク残量】を押す

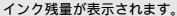



- 3 ҈∰を押して確認を終了する
- パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳しくは、下記をご覧ください。

Windows<sup>®</sup> の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「印刷状況やインク残量を確認する(ステータスモニター)」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「本製品 の設定を確認・変更する」

99

# 印刷が汚いときは

横縞が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを 補正する必要があります。

🕢 印刷したものに横縞が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。

### 定期メンテナンス

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、 本製品は自動的にプリントヘッドをクリーニングしています。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いた だくために以下の点にご注意ください。

#### 注意

- ヘッドクリーニングをしない状態で長く放置 すると目詰まりをおこします。ヘッドクリーニ ングが定期的に行われるように、本製品の電源 プラグはコンセントに差したままご利用にな ることをお勧めします。
- で電源を切ることにより、本製品を使用しないときの消費電力を極力抑えることができます。
- 本製品の電源プラグを頻繁に抜き差しすると、 内部の時計が狂うため、必要以上にクリーニングが実行されることがあります。その際、インクが多く消費されたり、クリーニング時に排出される微量のインクを吸収するための部品が通常よりも早く限界に達して、交換が必要となる場合があります。

### プリントヘッドをクリーニングする

#### [ヘッドクリーニング]

プリントヘッドをクリーニングします。1 回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。







目詰まり時

正常

- ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 します。
- \_\_\_\_\_ 待ち受け画面の█████ を押す
- 2 【ヘッドクリーニング】を押す

ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。

3 クリーニングする色を選ぶ

【ブラック/カラー/全色】から選びます。

ヘッドクリーニングが開始されます。

【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 クリーニングに約 1、2 分かかります。【全色】 を選んだときは、約 2 分かかります。

乜

### 記録紙のうら面が汚れるときは

印刷したあと、記録紙のうら面に汚れが付く場合は、 プリンター内部 (プラテン、給紙/排紙ローラー) に インクが付着している可能性があります。以下の手 順で、クリーニングを行います。

- 本体内部のプラテンを清掃する⇒ 95 ページ「本体内部を清掃する」
- ② 紙づまり解除カバーを開け、給紙 ローラーに汚れがないかを確認する ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」

記録紙が排紙され、それによって本製品の内部がクリーニングされます。

### 印刷テストを行う

#### 【テストプリント】

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。

### 印刷品質をチェックする

1 記録紙トレイ1 に A4 サイズ以上の 記録紙がセットされているかを確認 する

B5 など、A4 よりも小さいサイズの記録紙がセットされている場合は、A4 サイズの記録紙をセットして、記録紙トレイ設定を必ず行ってください。

**⇒36**ページ「記録紙トレイ**1**にセットする」

#### 注意

- 記録紙は記録紙トレイ 1 にセットしてください。印刷テスト用の記録紙はトレイ 1 から給紙されます。
- 記録紙をセットし直した場合は必ず記録紙トレイ設定を行ってください。
  - ⇒ 45ページ「記録紙トレイの設定をする」
- \_\_\_\_\_ 待ち受け画面の █████ を押す
- 3 【テストプリント】を押す
- ✓ 【印刷品質チェックシート】を押す
- 5 を押す

「印刷品質チェックシート」が印刷されます。


印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい/いいえ】と表示されます。

6 きれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

1色でも「悪い例」のような状態があるときは、【いいえ】を押します。

<良い例>

<悪い例>

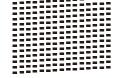



【はい】を押した場合は、印刷品質チェックが終了します。⇒手順 11 へ 【いいえ】を押した場合は、【ブラックは OK ですか?/はい /いいえ 】と表示されます。⇒手順 7 へ

黒色がきれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

【カラーは OK ですか?/はい/いいえ】 と表示されます。

8 カラーがきれいに印刷されていると きは【はい】を、きれいに印刷され ていないときは【いいえ】を押す

【クリーニング を開始しますか? スタート ボタンを押す】と表示されます。

9 🥰 を押す

プリントヘッドがクリーニングされます。 クリーニングが終わると、【スタートボタ ンを押す】と表示されます。

10 きゅうを押す

もう一度、「印刷品質チェックシート」が 印刷されます。


印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい/いいえ】と表示されます。きれいに印刷されていたら、【はい】を押して、印刷品質チェックを終了します。きれいに印刷されていない場合は、【いいえ】を押して手順 7 に戻ります。

#### 注意

■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、インクカートリッジが正しくセットされているかを確認してください。

### 印刷位置のズレをチェックする

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか を確認し、必要に応じて補正します。

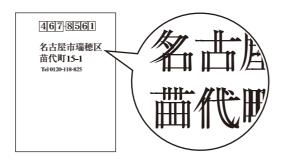

1 記録紙トレイ1 に A4 サイズ以上の 記録紙がセットされているかを確認 する

B5 など、A4 よりも小さいサイズの記録紙がセットされている場合は、A4 サイズの記録紙をセットして、記録紙トレイ設定を必ず行ってください。

⇒36ページ「記録紙トレイ1にセットする」

#### 注意

- 記録紙は記録紙トレイ 1 にセットしてください。印刷テスト用の記録紙はトレイ 1 から給紙されます。
- 記録紙をセットし直した場合は必ず記録紙トレイ設定を行ってください。
  - ⇒ 45ページ「記録紙トレイの設定をする」
- 2 待ち受け画面の■■■■を押す
- 3 【テストプリント】を押す
- 4 【印刷位置チェックシート】を押す
- 5 美/2 を押す

「印刷位置チェックシート」が印刷されます。

- (A) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する
- 7 (B) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する
- **8** (C) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する
- 9 (D) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する
- 10 🎳 を押してチェックを終了する

# 紙が詰まったときは

困ったときは

### 記録紙が詰まったときは

#### 注意

- 紙づまりが解消されても本体カバーの開け閉めは必ず行ってください。
- プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録 紙を取り除いてください。
- 何度も紙が詰まるときは…。
  - 紙の曲がりやそりを直して使用してください。⇒34ページ「カールしている記録紙について」
  - 給紙ローラーを清掃してください。⇒92ページ「給紙ローラーを清掃する」
  - 紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してください。⇒ 106ページ「記録紙が背面に詰まったときは」手順 5
  - 紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してください。
  - ●記録紙が使用できないものである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めします。⇒ 34 ページ「専用紙・推奨紙」
  - それでもエラーメッセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってください。
- 紙づまりの対処法については、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) の「よくあるご質問 (Q&A)」で、より詳しい内容をご案内しています。

### 記録紙が前面に詰まったときは

前面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まっています 前】と表示されます。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイ 1 を引き出す




3 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。



4 フラップを持ち上げて、詰まった記録紙を抜き取る

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

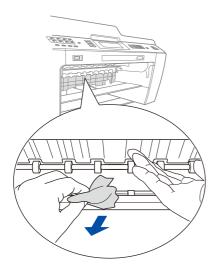


- **5** 記録紙トレイ 1 をゆっくりと戻す
- **6** 電源プラグをコンセントに差し込む
- **フ** エラーメッセージが消えていること を確認する
- ✓ 上記の対処をしても紙づまりが繰り返される場合は、本体内部に小さな紙片が詰まっている可能性があります。⇒ 109 ページ「紙片が本体内部に詰まったと
  - ⇒ 109 ページ「紙片が本体内部に詰まった。 きは」


### 記録紙が背面に詰まったときは

背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まっています 後ろ】と表示されます。


- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 手差しトレイを使用している場合は、記録紙を取り除き、手差しトレイを閉じる
- 3 本体背面の紙づまり解除カバー(1) を開く

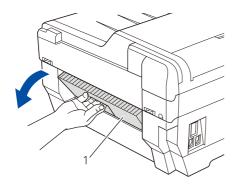

4 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

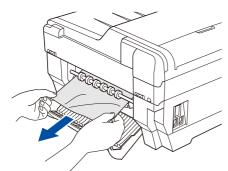

**5** 紙づまり解除カバーを閉じる

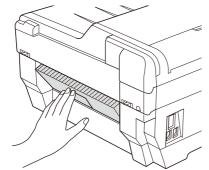


- 6 電源プラグをコンセントに差し込む
- フ エラーメッセージが消えていることを確認する

### 記録紙が前面と背面に詰まったときは


前面と背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が 詰まっています 前,後ろ】と表示されます。

- 🚺 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 手差しトレイを使用している場合 は、記録紙を取り除き、手差しトレ イを閉じる
- 3 記録紙トレイ 1、2 を引き出す

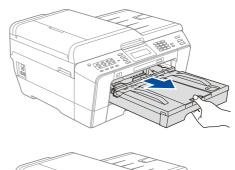




4 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

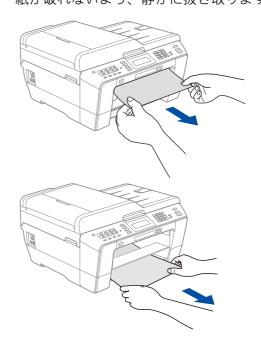


# 5 フラップを持ち上げて、詰まった記録紙を抜き取る


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

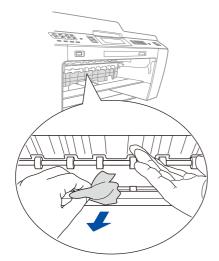


6 本体背面の紙づまり解除カバー(1) を開く

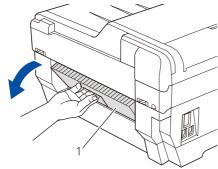

7 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

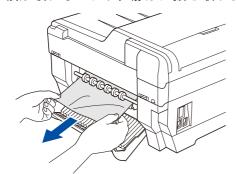


🔞 紙づまり解除カバーを閉じる

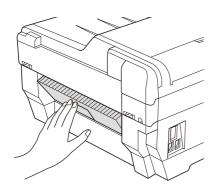

- 😏 記録紙トレイ 1、2 をゆっくりと戻す
- 1D 両手で本体カバー(1)を開けて、 内部に記録紙が残っていないかを確認する


本体カバーが固定される位置まで上げてく ださい。

残っている記録紙があれば、破れないよう に静かに抜き取ります。

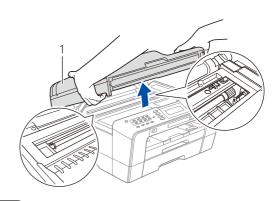

#### 注意

- プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。
- 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体内部になるべく触らないようにご注意ください。故障の原因となったり、手が汚れたりする場合があります。記録紙が破れてしまった場合は、本体内部を傷つけないように注意して、紙片をピンセットなどで取り除いてください。
- プリントヘッドが図のように右端で止まって いる場合は、以下の手順で操作してください。

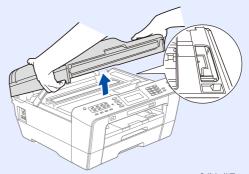

(1) 電源プラグを差し込んだ状態で、



を長押

プリントヘッドが中央に移動します。

- (2) 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く
- (3) 本体カバーを閉めて、電源プラグをコンセント に差し込む


本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の 位置に自動的に戻ります。

■ 万一インクが皮膚に付着したら、すぐに石けん と水で十分に洗い流してください。 11 本体力バーを閉める

## ▲注意

◆本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

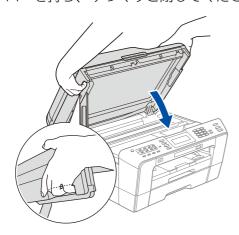

- **12** 電源プラグをコンセントに差し込む
- 13 エラーメッセージが消えていること を確認する
- ✓ 上記の対処をしても紙づまりが繰り返される場合は、本体内部に小さな紙片が詰まっている可能性があります。


**⇒ 109** ページ「紙片が本体内部に詰まったと きは」

## ADF に原稿が詰まったときは

ADF に原稿が詰まると、画面に【原稿が詰まっています / 長すぎます】と表示されます。

- 1 ADF から、詰まっていない原稿を すべて取り除く
- **2** ADF カバーを開き、詰まった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように静かに抜き取ります。

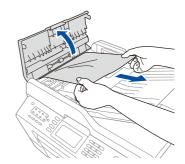


- 3 ADF カバーを閉める
- 4 原稿台カバーを開き、詰まった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように静かに抜き取ります。



原稿の切れ端を取り除くには、名刺などの 曲がりにくい紙を ADF に差し込みます。

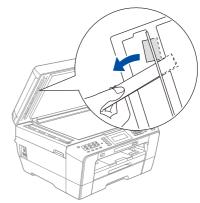

- **5** 原稿台カバーを閉める
- ⑤ ♥単/終7 を押す

## 紙片が本体内部に詰まったときは


1 両手で本体カバー(1)を開く

本体カバーが固定される位置まで上げてください。



#### 注意

■ プリントヘッドが図のように右端で止まっている場合は、 を長押しして、プリントヘッドを中央に移動させてください。

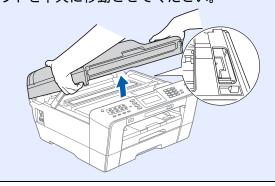


- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 本体力バーを閉める


## ⚠注意

◆本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体力 バーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

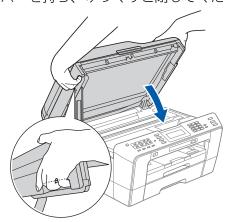


## **4** 手差しトレイを開く

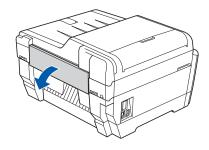

5 A4 サイズの厚紙を横向きにセット する

> トレイの奥に厚紙を押し込んでください。 押し込まないと、電源プラグを差し込んだ ときに厚紙が吸い込まれません。

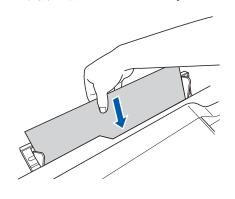

- ❷ 光沢紙を使用することをお勧めします。
- 6 電源プラグをコンセントに差し込む

厚紙が吸い込まれて本体内部を通り、詰まっていた紙片と共に排紙されます。

- **フ**排紙された厚紙を取り除く
- 8 記録紙トレイ 1 を引き出し、内部 に紙片があれば取り除く
- 9 記録紙トレイ 1 をゆっくりと戻す
- 10 **両手で本体力バーを開けて、内部に 紙片が残っていないかを確認する** 紙片が残っている場合は、手順 ② ~ 9 を 何度か試します。
- 本体カバーを閉める

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体力バーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

## エラーメッセージ

本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージと処置方法が画面に表示されます。画面に表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッセージを控えた上でお客様相談窓口にご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	対処
インクカートリッジ がありません	インクカートリッジがセット されていない。	インクカートリッジをセットしてください。 ⇒ <b>97</b> ページ「インクカートリッジを交換する」
インクを検知できま せん	機械が検知する前に素早くインクカートリッジを交換した。	セットされている新しいカートリッジを取り外し、 もう一度取り付けてください。
	純正ではないインクカート リッジをセットしている。	純正のカートリッジをセットしてください。純正 カートリッジをセットしてもメッセージが表示され る場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
	インクカートリッジが正しく セットされていない。	カチッと音がするまでカートリッジを確実に押して セットします。
印刷できません インク交換 BK Y	ブラックまたはカラーインク のいずれかが空になった。ファ クスメッセージはすべてモノ クロでメモリーに記憶されま す。	画面に表示されている色のインクカートリッジを交換してください。 ⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」
M M	一部のファクシミリからは、送信が中止されることがあります。この場合は、モノクロで送信してもらうようにしてください。	
印刷できません XX ※ XX はエラー番号 です。番号はエラー の原因によって変わ ります。	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 104 ページ「記録紙が詰まったときは」問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様相談窓口にご連絡ください。 ⇒ 117 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
回線種別を設定できませんでした	ADSLのIPフォンに接続している。 PBX に接続している。 マンションアダプター回線に 接続している。	手動で回線種別を設定し直してください。 ⇒ 24 ページ「回線種別を設定する」
画像が小さすぎます	画像が小さすぎて、画像の補正 やトリミングができない。	この解像度ではご利用いただけません。一辺が 640pixel 以上となる解像度でご利用ください。
画像が長すぎます	画像が長すぎて、画像の補正や トリミングができない。	縦横比が、8:3 より小さい比率でご利用ください。 カメラ側で変更できない場合は、パソコン等をご利 用ください。また、パノラマ合成写真などのプリン トはサポートしておりません。
カバーが開いています ADF(自動原稿送り 装置)のカバーを閉 じてください	ADF カバーが完全に閉まっていない。	ADF カバーを閉め直してください。

エラーメッセージ	原因	対処
カバーが開いています インクカバーを閉じ てください	インクカバーが完全に閉まっ ていない。	インクカバーを閉め直してください。
カバーが開いています 本体カバーを閉じて ください	本体カバーが完全に閉まっていない。	本体カバーを閉め直してください。
記録紙が詰まってい ます 後ろ	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 106 ページ「記録紙が背面に詰まったときは」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し てください。
	記録紙トレイが広げられている。	A5 サイズよりも小さなサイズの記録紙をセットする場合は、記録紙トレイを広げないでください。
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」
記録紙が詰まっています 前	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 105 ページ「記録紙が前面に詰まったときは」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し てください。
	記録紙トレイが広げられている。	A5 サイズよりも小さなサイズの記録紙をセットする場合は、記録紙トレイを広げないでください。
記録紙が詰まってい ます 前,後ろ	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒106ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し てください。
	記録紙トレイが広げられている。	A5 サイズよりも小さなサイズの記録紙をセットする場合は、記録紙トレイを広げないでください。
記録紙サイズが違います	セットされている記録紙のサ イズが間違っている。	セットした記録紙のサイズを確認してください。 記録紙が横長にセットされているときは、トレイの 目盛りに合わせて縦長にセットして、 または
		<ul><li>を押してください。</li><li>⇒ 32 ページ「記録紙のセット」</li></ul>
記録紙を送れません記録紙を入れ直して	記録紙がないか、正しくセット されていない。	記録紙を補給するか、正しくセットして、
スタート <b>□</b> □を押し てください		は <b>● かり</b> を押してください。 ⇒ <b>32</b> ページ「記録紙のセット」
	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 104 ページ「記録紙が詰まったときは」
	紙づまり解除カバーが開いて いる。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 104 ページ「記録紙が詰まったときは」
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」
クリーニング中	プリントヘッドのクリーニン グ中。	そのまましばらくお待ちください。 ⇒ 100 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」

エラーメッセージ	原因	対処
クリーニングできません XX ※ XX はエラー番号です。番号はエラーの原因によって変わります。	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 104 ページ「記録紙が詰まったときは」問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様相談窓口にご連絡ください。 ⇒ 117 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
原稿が詰まっています / 長すぎます	原稿が ADF に詰まっている。	詰まった原稿を取り除き、正しくセットし直してく ださい。 原稿づまりが解消されても ADF の開け閉め は必ず行ってください。 ⇒ 108 ページ「ADF に原稿が詰まったときは」
室温が高すぎます 室温を下げてください	室温が高くなっている。	室温を下げてお使いください。
室温が低すぎます 室温を上げてください	室温が低くなっている。	室温を上げてお使いください。
使用不能な USB 機器 です 前面にケーブル接続 された機器はご利用 できません とり外して On/Off ボ タンでリセットして ください	本製品に対応していない USB 機器が接続されている。また は、接続された USB 機器が壊 れている可能性がある。	USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してください。本製品では、メモリーカードから写真をプリントすることもできます。 ⇒77ページ「メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーをセットする」
使用不能な USB 機器 です USB 機器を抜いてく ださい	本製品に対応していない USB フラッシュメモリーがセット されている。	USB フラッシュメモリーを抜いてください。
使用不能なUSBハブ です USBハブを抜いてく ださい	USB ハブまたはハブを内蔵した USB 機器がセットされている。 ※ハブ回路が内蔵された一部の USB フラッシュメモリーに対しても、このエラーメッセージが表示されます。	本製品はハブ、またはハブを内蔵した USB 機器には対応しておりません。ハブ、または USB 機器を抜いてください。 ※使用可能な USB 機器の詳細については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)にある「よくあるご質問(Q&A)」の「USB フラッシュメモリーの他社製品動作確認情報」をご覧ください。
初期化できません XX ※ XX はエラー番号 です。番号はエラー の原因によって変わ ります。	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 104 ページ「記録紙が詰まったときは」問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のファクスリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様相談窓口にご連絡ください。 ⇒ 117 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」

エラーメッセージ	原因	対処
スキャンできません XX ※ XX はエラー番号 です。番号はエラー の原因によって変わ ります。	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 104ページ「記録紙が詰まったときは」問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。このとき、受信したファクスが出力されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様相談窓口にご連絡ください。 ⇒ 117ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
切断されました	通信中に相手機から回線が切 断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
タッチパネルエラー	電源オン後のタッチパネルの 初期化完了前に画面に触れた。	電源プラグをコンセントから外すか、本機の電源をオフにします。タッチパネルに乗ったり触れたりしているものがないことを確認し、本機の電源プラグをコンセントに差し込むか、電源をオンにします。画面上にボタンが表示されるまで待ってからタッチパネルを使用してください。
	タッチパネルの下部と枠の間 にゴミなどの異物が入ってい る。	タッチパネルの下部を指で押して、タッチパネル下 部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないもの を差し込み、異物を取り除いてください。
通信エラー	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
	相手先がポーリング送信待機 状態になっていないときに、 ポーリング受信の操作を行っ た。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網を使用している。 (相手側を含む)	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP 網を使わずに送信/受信してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。
データが残っています	印刷データが本体のメモリー に残っている。	を押してください。 (印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止 したままになっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
トレイ設定が間違っ ています	本製品で設定した【記録紙サイズ】が、パソコンからの印刷やコピーを行うときに指定した記録紙のサイズと一致していない。	たいサイズに変更し、トレイに印刷したいサイズの記録紙をセットしてください。 ⇒ 45 ページ「記録紙トレイの設定をする」  ***********************************
廃インク吸収パッド 満杯です	廃インク吸収パッド*1の吸収量が限界に達した。  *1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本製品内部でのインク漏れを防ぐためにヘッドクリーニングができなくなります。廃インク吸収パッドを交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッドはお客様自身による交換ができませんので、お買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
話し中/応答がありま せん	相手先が話し中か応答がな かった。	少し時間を置いて、かけ直してください。相手がファクスではない場合は応答しないので、再ダイヤルを繰り返したあと、【話し中 / 応答がありません】になります。

エラーメッセージ	原因	対処
ファイルがありません	メモリーカードまたは <b>USB</b> フラッシュメモリー内に印刷可能なファイルが存在しない。	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存されているファイル形式を確認してください。
ファクスメモリーが 少なくなりました	みるだけ受信でメモリーに蓄 積されたデータ量が保存でき る限界に近づいている。	不要なファクスデータを一部またはすべて消去して メモリーを確保してください。 ⇒58ページ「ファクスをメモリーから消去する」(一部) ⇒59ページ「すべてのファクスを消去する」(すべて)
	メモリー受信でメモリーに蓄 積されたデータ量が保存でき る限界に近づいている。	メモリー受信でメモリーに記憶されたファクスデータを印刷または消去してメモリーを確保してください。
		⇒61ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」 ⇒62ページ「ファクスをメモリーから消去する」 ただし、印刷せずに直接メモリー消去を行うと、メ モリー受信はいったん解除されます。引き続きメモ リー受信する場合は、再度、【メモリ保持のみ】に設 定してください。 ⇒61ページ「ファクスをメモリーで受信する」
	<ul><li>記録紙がセットされていない</li><li>インクが不足している</li></ul>	記録紙をセットし、インクに不足があればインク カートリッジを交換してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」
	上記いずれかまたは両方の理由で、ファクスの受信方法がメモリー代行受信に切り替わり、ファクスが印刷されずにメモリーに蓄積され、そのデータ量が保存できる限界に近づいている。	⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」
プリンタ使用中	本製品のプリンターが動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
まもなくインク切れ BK Y C M	インクの残りが少なくなっている。 このとき、カラーファクスの受信は中止されるため、カラーファクスカラーファクスカラーでもれてきても、できるれてきずられてきずらは、で受信が中止されることとがありでは、この場合は、うにしてくだけの。	カラーファクスを受信するには、新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」 弊社ダイレクトクラブで購入することもできます。 ⇒ 181 ページ「消耗品などのご注文について」 なお、モノクロでのファクス受信やカラーコピーに 影響はありません。【印刷できません】になるまで、 利用できます。
まもなく廃インク吸収パッド満杯	廃インク吸収パッド <sup>*1</sup> の吸収量が限界に近づいている。  *1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収パッドはお客様自身による交換ができませんので、お買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
メディアがいっぱい です	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに、合わせて 999 個以上のフォルダーとファイルが保存されている。	本製品からメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存できるフォルダーとファイルの数は最大 999 個です。フォルダーとファイルの数を 999 個より少なくしてください。 999 個より少ない場合は、不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。

エラーメッセージ	原因	対処
メモリーがいっぱい です	空きメモリーが不足している。	メモリーに記録されている不要なファクスメッセージを消去してください。  • みるだけ受信したファクスデータ ⇒ 58 ページ「ファクスを印刷する」 ⇒ 58 ページ「ファクスをメモリーから消去する」  • メモリー受信したファクスデータ ⇒ 61 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」 ⇒ 62 ページ「ファクスをメモリーから消去する」
	メモリーカードまたは USB フ ラッシュメモリーの空き容量 が不足している。	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の不要なデータを削除するなどして、空き容量を増やしてからお試しください。
メモリーがいっぱい です ■を押してください	空きメモリーが不足している。	を押して、送信またはコピーをキャンセルします。 メモリーに記録されている不要なファクスメッセージを消去してください。  ・ みるだけ受信したファクスデータ ⇒ 58 ページ「ファクスを印刷する」 ⇒ 58 ページ「ファクスをメモリーから消去する」 ・ メモリー受信したファクスデータ ⇒ 61 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」 ⇒ 62 ページ「ファクスをメモリーから消去する」
メモリーがいっぱい です 読み取り分送信⇒ ■ロ 中止⇒■	空きメモリーが不足している。	すでに読み取りが終わっているファクス原稿は、  ************  ********  *******  *****
メモリカードエラー (メモリーカードが セットされている場 合) 使用不能な USB 機 器です(USB フ	メモリーカードまたは USB フラッシュ メモリー がフォーマットされていない。 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが壊れている。	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを抜き、パソコンでフォーマットしてください。 または、正しいメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込んでください。
ラッシュメモリーが セットされている場 合)	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが正しく差 し込まれていない。	メモリーカードまたは <b>USB</b> フラッシュメモリーを抜いて、差し込み直してください。
	本製品のメモリーがいっぱいで、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内のファイルが読み取れない。	本製品のメモリーに記録されている不要なファクス メッセージを消去してください。 または、メモリーカードまたは USB フラッシュメモ リー内の画像データのサイズを小さくしてくださ い。

エラーメッセージ	原因	対処
モノクロ印刷のみ可 能です	1 色以上のカラーインクがなく なっている。	新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」
	この内操作のみずまです。 ・の内操作のみが表示可能です。 ・の内操作のみが表示可能です。 ・の内操・ロールロでのは、アのの関係を表示である。 ・ののの関係を表示であるがある。 ・ののののでは、アののでは、アののでは、アののでは、アのでは、アのでは、アのでは、	
	ただし、次の場合は新しいインクカートリッジを取り付けるまで、モノクロでも印刷できないたり、空のインクカートリッジを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合 ・記録紙タイプを【ブラザーBP61光沢】、【その他光沢】、【OHPフィルム】に設定している場合 ・プリンタードライバーの[基本設定]タブで[乾きに場合	

## エラーが発生したときのファクスの転送方法

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解決されない場合は、本製品でファクスメッセージを印刷できません。以下の方法でメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかパソコンに転送できます。

#### 別のファクシミリに転送する場合

- (1) を押して、エラーメッセージを 閉じる
- (2) 【メニュー】を押す
- (3) ▼/▲ を押して画面をスクロール させ、【サービス】を押す
- (4) 【データ転送】を押す
- (5) 【ファクス転送】を押す
  - ◆【受信データはありません】と表示された ときは、メモリーにファクスメッセージが 残っていません。
  - ◆ファクス番号の入力画面が表示されたと きは、メモリーにファクスメッセージが 残っています。手順(6)に進んでください。
- ※発信元登録がされていないと転送ができません。

#### 本製品と接続しているパソコンにファクス メッセージを転送する場合

- (1) を押して、エラーメッセージを 閉じる
- (2) 【メニュー】を押す
- (3) 【ファクス】を押す
- (4) 【受信設定】を押す
- (5) ▼/▲ を押して画面をスクロール させ、【メモリー受信】を押す
- (6) 【PC ファクス受信】を押す
- (7) メッセージを確認して、【OK】を押す
  - ◆パソコンの「PC-FAX 受信」を起動させて ください。起動方法について詳しくは、下 記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「PC-FAX 受信を起動する」

# (8) PC-FAX 受信を起動させたパソコンを選び、**OK** を押す

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 < USB > を選びます。

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、接続先のパソコンの名前を選びます。

- ◆メモリーにファクスメッセージがあると きは、【ファクスを PC に転送しますか? /はい/いいえ】と表示されます。
- (9) 【はい】を押す
  - ◆現在「みるだけ受信」が設定されていない場合は、このあと、本体で印刷するかどうかを選択する画面が表示されます。【本体では印刷しない】を押してください。
- (10) 🍧 を押す
- ※この操作後は、受信したファクスは、パソコンに転送されます。エラーが解決され、本製品で印刷できるようになったら、【メモリー受信】の設定を当初の状態(オフ/ファクス転送/電話呼び出し/メモリ保持のみ)に戻してください。(154ページ)

#### 通信管理レポートを別のファクシミリに 転送する場合

- (1) を押して、エラーメッセージを 閉じる
- (2) 【メニュー】を押す
- (3) ▼/▲ を押して画面をスクロール させ、【サービス】を押す
- (4) 【データ転送】を押す
- (5) 【レポート転送】を押す
- ※発信元登録がされていないと転送ができません。

## 故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) の「よくあるご質問(Q&A)」をチェックしてください。それでも異常 があるときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。こ れによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。 ネットワーク接続した状態で印刷できない、スキャンできないなどの問題があるときは、ユーザーズガイドネットワーク操作編「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ナンバー・ ディスプ	電話番号が表示されない。	ブランチ接続(並列接続) していませんか。	正しく接続し直してください。 ⇒かんたん設置ガイド
M		ナンバー・ディスプレイ サービスを契約されてい ますか。	電話会社 (NTT など) との契約が必要です (有料)。契約の有無をご確認の上、状況に合わせて再度設定をしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第1章「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」
ISDN	電話がかかってきても本 製品の着信音が鳴らない。	電話機コードが正しく接 続されていますか。	電話機コードがしっかり接続されているか 確認してください。
		電源が入っていますか。	電源プラグを接続してください。
		本製品に電話をかけると 「あなたと通信できる機器 が接続されていません」と メッセージが流れません か。	ターミナルアダプターが正しく設定されていません。ターミナルアダプターの設定を確認してください。また、ターミナルアダプターの電源が入っているのを確認してください。
		ターミナルアダプターの 設定を確認してください。	何も接続していない空きアナログポートは 「使用しない」に設定してください。
		契約回線番号および i・ナン バー情報は正しく入力され ているか確認してください。	それでもうまくいかないときは、お使いになっているターミナルアダプターのメーカーまた はご利用の電話会社にお問い合わせください。
	本製品が接続されている アナログポートに <b>1~2</b> 回 おきにしか着信しない。	「着信優先」または「応答 平均化」を使用する設定の 場合、1 ~ 2 回おきにしか 着信できません。	ターミナルアダプターやダイヤルアップ ルーターの設定で「着信優先」または「応 答平均化」を解除してください。
	本製品に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」というメッセージが流れてつながら	本製品を接続しているアナログポートの設定内容 を確認してください。	本製品を接続しているアナログポートの接続機器は「電話」または「ファクス付電話」にしてください。(初期値のままで使用可能です。)
	ない。		契約回線番号のアナログポートに本製品を 接続している場合は、以下のように設定してください。
			<ul><li>サブアドレスなし着信:「着信する」</li><li>HLC 設定:「HLC 設定しない」</li></ul>
			• 識別着信:「識別着信しない」
			i・ナンバーやダイヤルインのアナログポート に本製品を接続している場合は、以下のよう に設定してください。
			• サブアドレスなし着信:「着信する」   • HLC設定:「HLC設定しない」
			• 識別着信:「識別着信しない」
		相手側のターミナルアダ プターの設定を確認して ください。	相手も ISDN 回線の場合、相手側のターミナルアダプターの設定が誤っていることもあります。
			この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本製品を接続しているターミナルアダプターの設定は正しいことになります。
		ターミナルアダプターの自己診断モードでISDN回線の 状況を確認してください。	異常があった場合はご利用の電話会社へご   連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ISDN	契約回線番号に電話がかかってきたのに、i・ナンバーやダイヤルインのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る。	i・ナンバーやダイヤルイ ンのアナログポートの設 定を確認してください。	ISDN の交換機で、グローバル着信をしないように設定してください。
	特定の相手とファクス通 信できない。	特別回線対応の設定を 【ISDN】にしてください。 ⇒ 133 ページ「特別な回 線に合わせて設定する」	それでもうまくいかないときは、お客様相 談窓口にご連絡ください。
	ファクス送受信ができない。 (外付け電話も使えない)	ターミナルアダプターの 自己診断モードでISDN回 線の状況を確認してくだ さい。	異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡ください。 回線に異常がなければ、お客様相談窓口に ご連絡ください。
ADSL	ファクス通信でエラー発 生が多くなった。	他の機器とブランチ接続 (並列接続) していません か。	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。ラインセパレーターを使用すると改善する場合があります。ラインセパレーターは、パソコンショップなどでご購入ください。
リモコン 機能	外出先からの操作ができない。	トーン信号 (ピッポッパッ)が出せない電話機からかけていませんか。	トーン信号の出せる電話機からかけ直して ください。
		携帯電話からかけていませんか。	トーン信号の出せる固定電話からかけ直し てください。
ファクス <i>I</i> コピー	ファクス送信/受信ができない。	本製品と接続している電 話機が通話中ではありま せんか。	本製品と接続している電話機を確認してく ださい。
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 ⇒ 24 ページ「回線種別を設定する」
		ターミナルアダプターは 正しく設定されています か。(ISDN 回線の場合)	ターミナルアダプターの設定を確認してく ださい。
		インターネット電話や IP フォンなど、IP 網を使用 していませんか。 (「050」で始まる電話番号 の相手にかけた場合も含 む)	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網の状況によりファクス送信 / 受信ができないことがあります。 IP 網を使わずに送信 / 受信してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。
			安心通信モードを設定してください。この とき、【標準】→【安心 (VoIP)】 の順にお 試しください。 ⇒ 133ページ「安心通信モードに設定する」
		ファクスを送信/受信でき る相手とできない相手が いますか。	安心通信モードを設定してください。この とき、【標準】→【安心(VoIP)】の順にお 試しください。 ⇒ 133 ページ「安心通信モードに設定する」
		みるだけ受信が設定され ていませんか。	みるだけ受信が設定されているときは、ファクスはメモリーに保存されます。ファクスを画面で確認してください。 ⇒ 57 ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/印刷する」 自動で記録紙に印刷したいときは「みるだけ受信」の設定を解除してください。 ⇒ 59 ページ「ファクスを自動的に印刷する(みるだけ受信を解除する)」
		電話機コードが回線接続 端子に差し込まれていま すか。	電話機コードを回線接続端子に差し込んでください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス <i>I</i> コピー	ファクスを受信できない。	転送電話(ボイスワープ) の契約をしていませんか。	転送電話(ボイスワープ)の設定をしていると、電話とファクスはすべて転送先へ送られます。詳しくはご利用の電話会社にお問い合わせください。
	カラーファクス受信がで きない。	みるだけ受信を【する】に していませんか。	カラーファクスはメモリーに記憶されずに 自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		メモリー受信を【ファクス 転送】にしていませんか。	カラーファクスを転送することはできません。カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		メモリー受信を【メモリ保 持のみ】にしていません か。	カラーファクスをメモリーに記憶させることはできません。カラーファクスはメモリーに記憶されずに自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		メモリー受信を【PC ファクス受信】にしていませんか。	カラーファクスをパソコンに転送すること はできません。カラーファクスはパソコン に転送されずに自動的に印刷されます。 排紙トレイを確認してください。
		安心通信モードを【安心 (VoIP) 】 にしていません か。	カラーファクスを受信することはできません。 カラーファクスを受信するには、安心通信 モードを【標準】または【高速】にしてく ださい。 ⇒ 133 ページ「安心通信モードに設定する」
		インクが残り少なくなる とカラーファクスの受信 ができません。	カラーファクスを受信するには、新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」
	ファクスを送信できない 場合がある。(IP 網を使用 している場合)	電話帳機能を利用して ファクスを送っています か。	「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT など) を選んでかけている場合は、番号の <b>産</b> /
	,	自動送信機能を利用して いますか。	あとに
		手動で「0000」発信によって一般の加入電話 (NTT など)を選んでかけていませんか。	「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少し待ってからダイヤルしてください。
	電話帳を使うと、ファクス が送信できない場合があ る。	登録している電話番号の間に、ポーズ「 $p$ 」が入っていませんか。	「p」を削除して登録してください。
	ファクスを複数枚送信で きない。	リアルタイム送信を【する】にしていませんか。	リアルタイム送信を【しない】にしてくだ さい。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「原稿を すぐに送る」
		を送信していませんか。	を押さずに送信してください。
		カラーファクスを原稿台 ガラスから送信していま せんか。	カラーファクスを複数枚送るときは、ADF をお使いください。 ⇒ 52 ページ「ADF からファクスを送る」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス <i>l</i> コピー	送信後、相手から画像が乱れている(黒い縦の線が入る)と連絡があった。	きれいにコピーがとれま すか。	コピーに異常があるときは読み取り部の清掃をしてください。 ⇒91ページ「スキャナー(読み取り部)を清掃する」
		相手先に異常がありませ んか。	相手先に確認してください。または、別の ファクスから相手先に送信してください。
		画質モードは適切ですか。	画質を調整してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章 「画質や 濃度を変更する」
		キャッチホンが途中で 入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。 「キャッチホンⅡ」のご利用をお勧めします。
		ブランチ接続 (並列接続) された別の電話機の受話 器を上げていませんか。	ブランチ接続(並列接続)はしないように してください。 ⇒かんたん設置ガイド
	送信後、受信側から受信したファクスに縦の線が入っているという連絡があった。	本製品の読み取り部分、または受信側ファクシミリのプリンターのヘッドが汚れていませんか。	読み取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取れることを確認してから送信してください。 ⇒91ページ「スキャナー(読み取り部)を清掃する」 それでも現象が変わらない場合は、相手の
			ファクスの状態を調べてもらってくださ い。
	受信したファクスが縮ん でいる。	安心通信モードを【安心 (VoIP) 】 に設定していま	安心通信モードを【標準】に設定してくだ さい。 ⇒ 133 ページ「安心通信モードに設定する」
	受信したファクスに白抜 けした所がある。	せんか。	→ 100 ( グ・文心通信と 1 に放足する)
	受信/コピーしても、記録 紙が出てこない。	記録紙は正しくセットさ れていますか。	記録紙、本体カバーを正しくセットしてくたさい。
		記録紙がなくなっていま せんか。	⇒ <b>32</b> ページ「記録紙のセット」 
		本体カバーまたはインク カバーは確実に閉まって いますか。	
		記録紙が詰まっていませ んか。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 104 ページ「記録紙が詰まったときは」
		インクの残量は十分です か。	インク残量を確認してください。 ⇒99ページ「インク残量を確認する」
		「みるだけ受信」が設定されていませんか。	「みるだけ受信」が設定されているときは、ファクスはメモリーに保存されます。ファクスを画面で確認してください。 ⇒ 57 ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/ 印刷する」自動で記録紙に印刷するには、「みるだけ受信」の設定を解除してください。 ⇒ 59 ページ「ファクスを自動的に印刷する(みるだけ受信を解除する)」
		給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	受信しても、記録紙が白紙 のまま出てくる。	相手が原稿を裏返しに送 信していませんか。	相手に確認し、送信し直してもらってください。
		コピーは正しくとれます か。	コピーが正しくとれるか確認してください。 ⇒73ページ「コピーする」
-			

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス <i>I</i> コピー	きれいに受信できない。	電話回線の接続が悪いと きに起こります。	相手に確認し、送信し直してもらってください。
		相手側の原稿に異常がありませんか (うすい、かすれなど)。	相手に確認し、送信し直してもらってください。
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていませんか。	読み取り部を清掃してください。 ⇒ 91 ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
	コピーに黒い縦の線が入る。	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 91 ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
	文字や画像がずれている、 またはにじんでいるよう に見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	本製品は双方向印刷を行っているために、 プリントヘッドが左右どちらに移動すると きにもインクを吐出しています。左右の吐 出位置のずれが大きくなると、このような 印刷結果になります。印刷位置チェック シートの印刷結果に従って補正を行ってく ださい。 ⇒ 103ページ「印刷位置のズレをチェック する」
	2 枚に分かれて印刷され る。	送信側の原稿が <b>A4</b> より長くありませんか。	自動縮小の設定を【する】にしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「自動的 に縮小して受ける」
	自動受信できない。	呼出回数が多すぎませんか。	呼出回数を $6$ 回以下に設定してください。 $\Rightarrow$ $30$ ページ「呼出回数を設定する (ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」 または、 $\bigcirc$ や を押して手動で受信してください。
		「みるだけ受信」が設定されていませんか。	自動で記録紙に印刷するには、「みるだけ受信」の設定を解除してください。 ⇒ 59 ページ「ファクスを自動的に印刷する (みるだけ受信を解除する)」
		メモリーがいっぱいでは ありませんか。	メモリーが不足しているとファクスが受信 できない場合があります。メモリーに記録 されているファクスメッセージを消去して ください。
	構内交換機 (PBX) に内線 接続したときに、ファクス 受信できない。	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認します。	特別回線対応の設定を【PBX】にしてください。 ⇒ 133ページ「特別な回線に合わせて設定する」 それでも受信できないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。
	記録紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残って いませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒ 109 ページ「紙片が本体内部に詰まった ときは」
	自動両面コピーのとき、記 録紙が何度も詰まる。	排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 94 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面コピーのとき、記録紙のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、記録紙のうら面が汚れる場合があります。	あんしん設定(⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章 「両面コピーする」)をお試しくださ い。
	ダイヤルインが機能しな い。	本製品は、NTT のダイヤル	インサービスには対応していません。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス <i>I</i> コピー	ADF 使用時、原稿が送り 込まれていかない。	画面に【原稿セット <b>OK</b> 】 と表示される位置まで原 稿をしっかりと差し込ん でいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度確実にセットしてください。
		ADF カバーは確実に閉 まっていますか。	ADF カバーを閉じ直してください。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎ たりしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用してください。
		原稿が折れ曲がったり、 カールしたり、しわになっ ていませんか。	原稿台ガラスからファクスまたはコピーし てください。
		原稿が小さすぎませんか。	小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセット してください。
		原稿挿入口に破れた原稿 などが詰まっていません か。	ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取り除いてください。
	ADF 使用時、原稿が斜め になってしまう。	ADF ガイドを原稿に合わ せていますか。	ADF ガイドを原稿の幅に合わせてから原稿 をセットしてください。
		原稿挿入口に破れた原稿 などが詰まっていません か。	ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取り除いてください。
	ADF 使用時、本製品の動作が遅くなる。	大量の原稿を連続で読み 取らせていませんか。	製品の温度上昇を防ぐため、動作が遅くなることがあります。 しばらく時間をおいてからご使用ください。
	光沢紙がうまく送り込ま れない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を <b>1</b> 枚だけセット していませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットしてください。 → 32 ページ「記録紙のセット」
	拡大/縮小で【用紙に合わせる】が機能しない。	セットした原稿が傾いていませんか。	セットした原稿が3°以上傾いていると、原稿サイズが正しく検知されず、【用紙に合わせる】が機能しません。原稿が傾かないようにセットし直してください。
	A3/B4 サイズの記録紙を 使うと用紙が汚れたり詰 まったりする。	横目の記録紙を使用していませんか。	縦目紙を使用してください。 縦目/横目の見分けかた ⇒ 47 ページ「A3/B4 横目あんしん給紙」
			横目紙を使用する場合は、【A3/B4 横目あんしん給紙】を【オン】に設定してください。 ⇒47ページ「A3/B4 横目あんしん給紙」 それでも効果がない場合は、【コピー濃度】 の設定を薄くしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「設定を 変えてコピーする」
	印刷面の下部が汚れる。	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してくだ さい。 ⇒ <b>91</b> ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
		記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする まで確実に引き出してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットす
			る」手順 9

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	記録紙が重なって送り込まれる。	記録紙がくっついていま せんか。	記録紙をさばいて入れ直してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙のセット」
		記録紙がトレイの後端に 乗り上げていませんか。	記録紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う記録紙を混ぜ てセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		記録紙トレイのコルクの 部分が汚れていませんか。	コルクの部分を清掃してください。 ⇒ 92 ページ「記録紙トレイ 1 の給紙ロー ラーを清掃する」手順 3
		記録紙のセット枚数に余裕はありますか。	記録紙のセット枚数に余裕がないと、うまく送り込まれないことがあります。記録紙を 10 枚程度多めにセットしてください。
	パソコンから印刷できない。 (①~①の順番に試してください。)	① 本製品とパソコンの接続方式 (USB、有線 LAN、無線 LAN) を変更していませんか。	接続方式を変更する場合は、新しい接続方式のドライバーを追加インストールする必要があります。 ⇒かんたん設置ガイドまた、有線 LAN を切り替える場合は、インストール作業を行う前に、本製品のネットワークメニューから【有線/無線切替え】で、新しい接続方式に設定を切り替えてください(【メニュー】→【ネットワーク】→【有線/無線切替え】→新たに変更したい接続方式、の順に選択)。
		② 本製品の電源は入っていますか。画面にエラーメッセージが表示されていませんか。	電源を入れてください。エラーメッセージが出ている場合は、内容を確認して、エラーを解除してください。 ⇒ 110 ページ「エラーメッセージ」
		③ USB ケーブルはパソコンと本体側にしっかりと接続されていますか。また、LAN ケーブルでの接続の場合は正しく接続されていますか。無線LAN接続の場合、正しくセットアップされていますか。	本体側と、パソコン側の両方の USB ケーブルを差し直してください。 ※USBハブなどを経由して接続している場合は、USB ハブを外し、直接 USB ケーブルで接続してください。ネットワーク経由で印刷できない場合⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「困ったときは(トラブル対処方法)」をご覧ください。
		④ インクカートリッジは 正しく取り付けられてい ますか。	インクカートリッジを正しく取り付けてくだ さい。 ⇒97ページ「インクカートリッジを交換する」
		⑤ 印刷待ちのデータがあ りませんか。	印刷に失敗した古いデータが残っていると 印刷できない場合があります。[プリンター] アイコンを開き、[プリンター] から [すべてのドキュメントの取り消し]を行っ てください。 <windows<sup>® 7&gt;</windows<sup>
			「スタート]-[デバイスとプリンター]- [プリンターとFAX]の順にクリックします。 <windows vista®=""></windows>
			[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンタ] の順にクリックします。 <windows® xp=""></windows®>
			[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。
			<b><windows<sup>® 2000&gt;</windows<sup></b> [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順 にクリックします。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	パソコンから印刷できない。 (①~①の順番に試してく ださい。)	⑥ [通常使用するプリンター]の設定になっていますか。	プリンターアイコンにチェックマークがついているか確認してください。ついていない場合は、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定] をクリックしてチェックをつけます。
		⑦ [一時停止] の状態に なっていませんか。	プリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再開]がメニューにある場合は、一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。
		⑧ [オフライン] の状態 になっていませんか。	プリンターアイコンを右クリックして、[プリンターをオンラインで使用する] がメニューにある場合は、オフラインの状態です。[プリンターをオンラインで使用する] をクリックしてください。
		⑨ 印刷先 (ポート) の設定は正しいですか。	プリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。[ポート]タブをクリックして印刷先のポートが正しく設定されているか確認してください。
			別し、もう一度印刷を開始してください。それ 、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ
		ドライバーをアンインスト 従って再度インストールす ※アンインストールの方法	(Windows <sup>®</sup> のみ)
			プログラム(プログラム)]-[Brother]- ンインストール]の順に選び、画面の指示に てください。
	斜めに印刷されてしまう。	記録紙が正しくセットさ れていますか。	記録紙をセットし直してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙のセット」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉じてください。 ⇒ 106 ページ「記録紙が背面に詰まったと きは」手順 5
	記録紙が重なって送り込まれ、紙づまりが起こる。	記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする まで確実に引き出してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットす る」手順 9
		記録紙が正しくセットさ れていますか。	トレイに記録紙を正しくセットしてくださ い。
		種類の違う記録紙を混ぜ てセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉じてください。 ⇒ 106 ページ「記録紙が背面に詰まったと きは」手順 5
		記録紙トレイのコルクの 部分が汚れていませんか。	コルクの部分を清掃してください。 ⇒ 92 ページ「記録紙トレイ 1 の給紙ロー ラーを清掃する」手順 3
		記録紙のセット枚数に余 裕はありますか。	記録紙のセット枚数に余裕がないと、うまく送り込まれないことがあります。記録紙を 10 枚程度多めにセットしてください。
	光沢紙がうまく送り込ま れない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を <b>1</b> 枚だけセット していませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 をセットしてください。ブラザー写真光沢 紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットして ください。 ⇒ 32 ページ「記録紙のセット」
			一 52・、 ノ・品口或利以(ソビソド)

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	<b>A3/B4</b> サイズの記録紙を 使うと用紙が汚れたり詰 まったりする。	横目の記録紙を使用していませんか。	縦目紙を使用してください。 縦目/横目の見分けかた ⇒ 47 ページ「A3/B4 横目あんしん給紙」
			横目紙を使用する場合は、プリンタードライバーの[基本設定] タブの[用紙サイズ] を [(横目紙あんしん給紙)] が付いた設定に変更します。
			それでも効果がない場合は、[基本設定] タ ブの [乾きにくい紙] をチェックしてくだ さい。
	印刷された画像に規則的 に横縞が現れる。	厚紙などに印刷していま せんか。	プリンタードライバーの [基本設定] タブで [乾きにくい紙] をチェックしてください。
	文字や画像がゆがんでいる。	記録紙が正しくセットされていますか。	記録紙を正しくセットし直してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙のセット」
		紙づまり解除カバーが開 いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。
		[	⇒ 106 ページ「記録紙が背面に詰まったと きは」手順 5
	印刷速度が極端に遅い。	[画質強調] が設定されて いませんか。	プリンタードライバーの [拡張機能] タブの [カラー/モノクロ] の [カラー設定] をクリックして表示される画面で、[画質強調] のチェックを外してください。
		[ふちなし印刷] の設定に なっていませんか。	ふちなし印刷中は通常よりも速度が遅くなります。印刷速度を優先するときは、Windows®の場合は、プリンタードライバーの[基本設定] タブにある [ふちなし印刷] のチェックを外してください。Macintosh の場合は、ページ設定画面 [用紙サイズ] で [(ふちなし)] の記載がないものを選んでください。
	[画質強調] が有効に機能 しない。	印刷するデータはフルカ   ラーですか。 	フルカラー以外では [画質強調] は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも24ビットカラー以上をご使用ください。Windows®の [スタート] メニューから([設定] ー) [コントロールパネル] ー [画面] ー [設定] を選び、画面の色を 24 ビット以上に設定してください。
		画素数の多いカメラで撮 影した画像データですか。	メガピクセルのカメラで撮影した画像データは [画質強調] に設定する必要はありません。画素数の少ないカメラで撮影した画像データに対して有効です。
	文字が黒く化けたり、水平 方向に線が入ったり、文字 の上下が欠けて印刷され てしまう。	コピーは問題なくできま すか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの 接続に問題があります。接続ケーブルを確 認してください。それでも解決できないと きは、お客様相談窓口にご連絡ください。
	印刷した画像が明るすぎ る、または暗すぎる。	インクカートリッジが古 くなっていないですか。	カートリッジは製造後 <b>2</b> 年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。 パッケージに有効期限が印刷されています
		記録紙の設定が違ってい	のでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。 お使いいただいている記録紙に合わせて、
		ませんか。 温度が高すぎる、または低	記録紙タイプを設定してください。 本製品の使用環境温度内でご利用くださ
		すぎませんか。	い。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷したページの上部中 央に汚れ、またはしみがあ る。	記録紙が厚すぎる、またはカールしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 33 ページ「使用できる記録紙」 カールしていない記録紙をご利用くださ い。
	印刷面の下部が汚れる。	記録紙ストッパーを確実に引き出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする まで確実に引き出してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットす る」手順 <sup>9</sup>
	印刷面のうら側が汚れた り、給紙ローラーのあとが 残る。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 92 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	72.00	プラテンが汚れていませ んか。	プラテンを清掃してください。 ⇒ 95 ページ「本体内部を清掃する」
	印刷された記録紙にしわがよる。	[双方向印刷] の設定に なっていませんか。	Windows <sup>®</sup> の場合は、プリンタードライバーの [拡張機能] タブで [カラー/モノクロ] の [カラー設定] をクリックし、[双方向印刷] の チェック を外 してください。 Macintosh の場合は、印刷設定画面の [拡張設定] ー [その他特殊機能] をクリックし、[双方向印刷] のチェックを外してください。
	インクがにじむ。	記録紙の設定が違ってい ませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、 記録紙タイプを設定してください。
		印刷面を上にしてセット していませんか。	印刷面を下にして、セットしてください。 ⇒36ページ「記録紙トレイ1にセットする」
	文字や画像がずれている、 またはにじんでいるよう に見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	本製品は双方向印刷を行っているために、 プリントヘッドが左右どちらに移動すると きにもインクを吐出しています。左右の吐 出位置のずれが大きくなると、このような 印刷結果になります。印刷位置チェック シートの印刷結果に従って補正を行ってく ださい。 ⇒ 103ページ「印刷位置のズレをチェック する」
	印刷面に白い筋が入る。	プリントヘッドが汚れて いませんか。	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ 100 ページ「プリントヘッドをクリーニ ングする」
		記録紙の厚さが薄すぎた り厚すぎたりしていませ んか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 33 ページ「使用できる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 34 ページ「専用紙・推奨紙」
	カラーで受信したはずの ファクスがモノクロで印 刷される。	カラーインクカートリッ ジが空かほとんど空に なっていませんか。	カラー用のカートリッジを交換してくださ い。
	印刷ページの端や中央がかすむ。	本製品が平らで、水平な場所に置かれているか確認してください。	問題が改善されない場合は、ヘッドクリーニングを数回します。印刷し直しても印刷の質が良くならない場合は、インクカートリッジを交換してください。 インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問題がある場合、お客様相談窓口にご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れて いませんか。	ヘッドクリーニングを数回します。 それでも改善されない場合は、インクカートリッジを新しい物と交換してください。 ⇒ 97 ページ「インクカートリッジを交換する」
		プリントヘッドがずれて いませんか。	印刷位置チェックシートの印刷結果に従って補正を行ってください。 ⇒ 103ページ「印刷位置のズレをチェックする」
		プリンタードライバーの 基本設定で、用紙種類を正 しく選んでいますか。	正しい用紙種類を選んでください。
		インクカートリッジの有効 期限が過ぎていませんか。	有効期限内のインクカートリッジをお使い ください。
		本製品に取り付けられているインクカートリッジが、6ヶ月以上取り付けられたままになっていませんか。	開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。
		純正以外のインクを使用 していませんか。	4色とも純正インクカートリッジと交換して、 ヘッドクリーニングを数回行ってください。 ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷 の質が悪い場合は、お客様相談窓口にご連 絡ください。
		記録紙の厚さが薄すぎた り厚すぎたりしていませ んか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 33 ページ「使用できる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 34 ページ「専用紙・推奨紙」
		室温が高すぎるか低すぎ ませんか。	印刷品質のためには、室温が <b>20 ~ 33 ℃</b> の 状態でご利用になることをお勧めします。 ⇒ <b>167</b> ページ「電源その他」
	写真用光沢紙で印刷したとき、インクがにじんだりなった。	印刷面を上にしてセット していませんか。	印刷面を下にして、セットしてください。 ⇒36ページ「記録紙トレイ1にセットする」
	り、流れたりする。   	記録紙の設定が違ってい ませんか。	記録紙タイプの設定が正しいことを確認し てください。
	写真プリントや動画プリントでインクが乾くのに	印刷面を上にしてセット していませんか。	印刷面を下にして、セットしてください。 ⇒36ページ「記録紙トレイ1にセットする」
	時間がかかる。	記録紙の設定が違っていませんか。	写真用光沢紙を使用している場合は、記録 紙タイプの設定が正しいことを確認してください。パソコンからプリントしている場合は、プリンタードライバーの [基本設定] タブの用紙種類で設定します。
	[2 ページ] 印刷がうまく 印刷できない。	アプリケーションソフト の用紙設定とプリンター ドライバーの設定を確認 してください。	アプリケーションで [2 ページ] を設定している場合は、プリンタードライバーの [2 ページ] の設定を解除してください。
	記録紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残って いませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒ 109 ページ「紙片が本体内部に詰まった ときは」
	自動両面印刷のとき、記録 紙が何度も詰まる。	排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 94 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面印刷のとき、記録 紙のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、記録紙のうら面が汚れる場合があります。	両面印刷あんしん設定をお試しください。 Windows <sup>®</sup> の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows <sup>®</sup> 編」 ー「[拡張機能] タブの設定」 Macintosh の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Macintosh 編」 ー「拡張設定」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
デジカメ プリント	デジタルカメラと本製品 を接続しても、プリントが できない。	デジタルカメラと本製品 が正しく接続されていま すか。	本体側とカメラ側の両方の USB ケーブルを差し直してください。USB ケーブルは、 本製品前面の PictBridge ケーブル差し込み 口に接続してください。
		お使いのデジタルカメラが、PictBridge に対応していますか。	お使いのデジタルカメラやパッケージなどに、PictBridge のロゴマークが付いているかどうかご確認ください。または、デジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。
	写真や動画の画像の一部 がプリントされない。	ふちなし印刷または画像 トリミングが設定されて いませんか。	ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 に設定します。
スキャナー	スキャン開始時に <b>TWAIN</b> エラーが表示される。	ブラザー TWAIN ドライ バーが選択されています か。	アプリケーションで [ファイル] ー [TWAIN 対応機器の選択] の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバーを選択し、[選択] をク リックしてください。
	スキャンした画像のまわりに余白がある。	スキャンした画像に余白 が入る場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を 画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 り出してください。
	ADF を使ってきれいにス キャンできない。 (黒い縦の線が入る)	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 91 ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
ソフト Windows <sup>®</sup>	[本製品接続エラー]か[本製品はビジー状態です。] というエラーメッセージ	本製品の電源は入っていますか。	電源を入れてください。
	というエラーメッセージ   が表示される。 	USB ケーブルをパソコン に直接接続していますか。	USB ケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付 CD-ROM、スイッチボックスなど)を経由して接続しないでください。
	Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> を使用 時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませ んか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
	BRUSB: USBXXX: への書き込みエラーが表示される。	本製品の画面に【印刷できません インク交換: XX <sup>*1</sup> 】と表示されていませんか。 * <sup>1</sup> XX は BK など、インクの カラー表示です。	画面に表示されている色のインクカート リッジを交換してください。
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク として正常に動作しない。 ※リムーバブルディスク として使用できるのは、 USB接続の場合のみです。 ネットワーク経由でメモ	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー が停止状態になっていま せんか。	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを取り出し、再度挿入してください。 メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの取り出し操作を行っている場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出さないと次の操作に移ることができません。
	ボーー・ドにアクセスする場合は、ControlCenterを使います。 ⇒ユーザーズガイド パツ コン活用編「Windows®編」ー「ネットワーク経由でメモリーカードまたはUSB フラッシュメモリーにアクセスする」	アプリケーションからメ モリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の ファイルを開いていたり、 エクスプローラーでメモ リーカードまたは USB フ ラッシュメモリー内の フォルダーを表示してい ませんか。	パソコン上で[取り出し]操作を行おうとしたときにエラーメッセージが現れたら、それは現在メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセス中を意味します。しばらく待ってからやり直してラッシュい。(メモリーカードまたはUSBフランやエリーを使用中のアプリケーションやエクスプローラーをすべて閉じないと、[取り出し]操作はできません。)
		一度、パソコンと本製品の 電源を切り、再度入れてみ てください。	上記の操作でも問題が解決しない場合は、いったんパソコンと本製品の電源を切って電源プラグを抜いてください。電源プラグを入れ直し、電源を入れてください。
	ネットワークリモート セットアップの接続に失 敗した。	ネットワークの設定を変更したり、別の機器と置き換えたりしていませんか。	接続失敗のエラーメッセージ画面から [検索]をクリックし、表示される機器の一覧から、使用する機器(本製品)を選び、再度設定してください。 ⇒ユーザーズガイドネットワーク操作編「リモートセットアップを起動する」
	l	1	

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト Windows <sup>®</sup>	ネットワーク接続で、ウィルス対策ソフトのファイアウォール機能を有効にすると、使用できない機能がある。	す。この場合、ファイアウ   あるため、ドライバーのイ   その際は、本製品の IP ア   ください。	、本製品の接続先がノード名で設定されま オールの機能によっては接続できないことが ンストールを最初からやり直してください。 ドレスを固定してからインストールを行って
		製品の IP アドレスを指定し  トワーク設定リストで確認  ・IP 取得方法の変更	を選ぶ画面で、[カスタム] をチェックし、本 ってください。本製品の IP アドレスは、ネッ できます。 ・ワーク操作編「IP 取得方法」
		・ネットワーク設定リスト( ⇒かんたん設置ガイド「ネ	か印刷 ットワーク設定リストを印刷する」
ソフト Macintosh	接続したプリンターが表 示されない。	プリンターの電源が入っ ていますか。	プリンターの電源を入れてください。
		USB ケーブルが正しく接 続されていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。 ⇒かんたん設置ガイド
		プリンタードライバーが正しく インストールされていますか。	プリンタードライバーを正しくインストー ルしてください。
	使用しているアプリケーションから印刷できない。	プリンターを正しく選択 していますか。	プリンタードライバーがインストールされ ていることを確認して、プリンターを選択 し直してください。
	Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> 使用時 にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませ んか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
その他	電源が入らない。	©を押して電源をオン にしましたか。	操作パネル上の
		電源プラグは確実に差し 込まれていますか。	電源プラグをいったん抜き、確実に差し込んでください。それでも電源が入らない場合は、落雷などの影響で本製品に異常が発生した可能性があります。落雷故障は有償にて修理を承ります。
		コンセントに異常はあり ませんか。	電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源プラグを差し込み、動作を確認してください。ほかの電化製品の電源も入らない場合は、そのコンセントに電気が届いていない可能性があります。別のコンセントを使用してください。
	操作をしていないのに、本 製品が動き出す。	本製品は、定期的にプリントへッドのクリーニングを行います。	そのまましばらくお待ちください。
	出力された記録紙の下端が汚れる。 出力された記録紙がそろわない。	記録紙ストッパーを閉じたままにしていませんか。	記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録紙ストッパーを開いてください。 ⇒36ページ「記録紙トレイ1にセットする」
	画面の文字が読みにくい。	画面の明るさが【暗く】に なっていませんか。	画面の明るさを【標準】または【明るく】 に設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「画面の 設定を変更する」
	本製品に接続されている 電話機から電話をかけた とき、間違った相手にか かったり、正しくダイヤル されない。	お使いの電話の環境が影響している可能性があります。	受話器をあげて、発信音 (ツー音) を確認 してからダイヤルしてください。
	モノクロ印刷しかしてい ないのに、カラーのインク がなくなる。		のノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に ングします。そのため、印刷していなくても
	記録紙トレイが抜けない。	記録紙トレイが抜けにくい してください。	場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
その他	記録紙トレイを引き出し にくい、または差し込みに くい。	不安定な場所に設置して いませんか。	水平で凹凸のない場所に設置してください。
	プリントヘッドの下に詰まった記録紙を取り除きたいが、プリントヘッドが動かない。	プリントヘッドが右端で 止まっていませんか。	以下の手順で操作してください。 ① を長押しする プリントヘッドが中央に移動します。 ②電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く ③本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む 本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置に自動的に戻ります。
	ネットワーク接続でのト ラブル		刷できない、スキャンできないなどの問題が ゛ガイド ネットワーク操作編「困ったときは 照してください。
	操作パネルのダイヤルボ タンを押しても数字など が入力されない。	画面にテンキーなどが表示されていませんか。	画面にテンキーなどが表示されている場合、画面上のテンキーから入力してください。
	使用中にタッチパネルが 反応しなくなった。	タッチパネルの下部と枠の間にゴミなどの異物が入っていませんか。	本製品の電源プラグを 1 回抜き差ししい。【タッチパネルコラー】 合は、フラーメッロラーのでは、カー】 合は、カーンが表の間に異物が入れません。 といって、おりまり、一次のでは、大力では、大力では、大力では、大力では、大力では、大力では、大力では、大力

## <u>動作がおかしいときは(修理を依頼される前に)</u>


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動している恐れがあります。

- 画面が正しく表示できない
- ボタンが操作できない
- 設定内容リストなどが正しく印刷できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる
- その他、正しく動作できない

このようなときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。 これによって、改善される場合があります。

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。

## 修理について

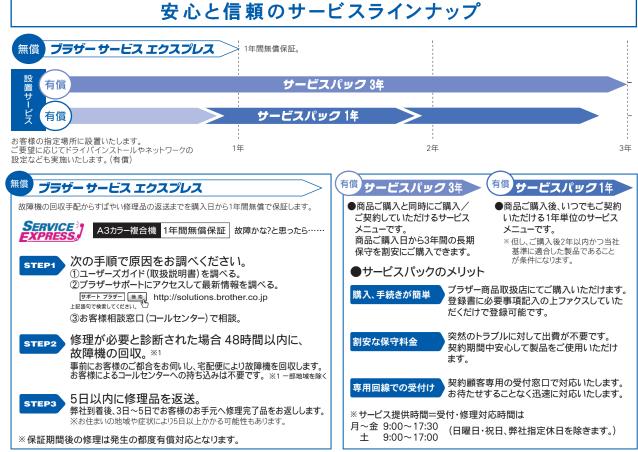

- ※各サービスパックについては、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。
- ※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。
- ※引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理契約には、送料も含まれております。
- ※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。 出張修理契約には、出張料が含まれております。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金等の詳細は、下記窓口へお問合せください。 TEL052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support\_info/s-pack/index.htm

## 通信がうまくいかないときに回線環境を改善する

通信がうまくいかないときは、状況に応じて、以下の操作をお試しください。

## 特別な回線に合わせて設定する

#### [特別回線対応]

ファクスがうまく送信・受信できないときは、使用 している電話回線の種類に合わせて以下の設定を 行ってください。

お買い上げ時は【一般】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【その他】を押す
- 4 【特別回線対応】を押す
- 5 回線種別を選ぶ

お使いの環境に合わせて、【一般/ISDN/ PBX】から選びます。

- ✔ 【PBX】に設定すると、ナンバー・ディスプレイの設定が自動的に【なし】になります。ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にするときは、特別回線対応の設定を【一般】にしてください。

## 安心通信モードに設定する

#### [安心通信モード]

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを より確実に送信・受信したい場合は、【安心通信モー ド】の設定を変えます。

お買い上げ時は【高速】に設定されているので、【安心(VoIP)】に設定してお試しください。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【安心通信モード】を押す
- 4 設定値を選ぶ

【安心(VoIP)】に設定してお試しください。

- ■【安心(VoIP)】に設定すると、カラーファクスの受信ができません。(相手のファクシミリによっては、モノクロに変換して受信します。)
- 5 を押して設定を終了する

- ☑ IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロ4つ)を付けておかけください。このとき、通信料はNTTなどの一般の加入電話からの請求になります。ひかり電話をご利用の場合は、「0000」(ゼロを4つ)付けてかけることができません。
- ②【安心 (VoIP)】への設定は通信エラーの多発する特定の相手との通信時のみに限定して一時的に変更してください。通常は【高速】または【標準】に設定して使用します。
- ☑ ファクスの通信エラーは、本製品の設定以外に、以下のような要素から起こります。このため、本製品の設定だけでは、通信エラーを解消できないことがあります。
  - 通信回線の品質
  - 信号レベル
  - 通信相手機の影響
  - 屋内線の配線や接続している機器の影響

## ダイヤルトーン検出の設定をする

#### [ダイヤルトーン設定]

ファクス送信後 2 分以内に、画面に【話し中 / 応答がありません】と表示され、送信レポートがプリントされた場合は、電話番号が正しく送信されていません。ダイヤルトーン設定を【検知する】に設定してください。

お買い上げ時は【検知する】に設定されています。

- 使用している PBX や IP 電話のアダプターに よっては、【検知する】に設定すると発信でき なくなる場合があります。その場合は【検知し ない】のままお使いください。
- 1 【メニュー】を押す
- ② / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【初期設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【その他】を押す
- **4** 【ダイヤルトーン設定】を押す
- 5 【検知する】または【検知しない】 を押す
- 6 を押して設定を終了する

クス

## ナンバープレフィックスを設定する

#### [ナンバープレフィックス]

外線に接続するときなどに先頭に付けてダイヤルする番号(「O」など)をあらかじめ設定できます。 設定した番号は、ダイヤル時に自動的に付加されます。

#### 注意

- \*\*\*\*\*\*\* を押してダイヤルした場合は、ナンバー プレフィックスを【オン】に設定していても番 号は付加されません。
- PC ファクスの場合は、[PC-FAX 設定] の [ダイヤル設定] が優先されます。
- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ【その他】を押す
- 4 【ナンバープレフィックス】を押す
- 5 【オン】を押す

現在の設定値が表示されます。

- **6** 【ナンバープレフィックス】を押す

5桁まで入力できます。

ダイヤル回線の場合は、「\*」、「#」、「!」は入力できません。「!」は、数字、「\*」、「#」と一緒に使用できません。

8 ៓ऺॣॗॣॗॣॗॣॗॣॗॣॗॣॖ を押して設定を終了する

## 初期状態に戻す

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりできます。

## 機能設定を元に戻す

#### [機能設定リセット]

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 電話帳・履歴・メモリー内のデータは消去されません。

#### 注意

- 通信待ちのファクスは消去されます。 (⇒ 63 ページ「送信待ちファクスを確認・解除 する」)
- 外線使用中は、機能設定リセットを使用できません。
- ┃ 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【設定リセット】を押す
- 4 【機能設定リセット】を押す

【機能設定をリセットしますか?/はい/ いいえ】と表示されます。

5 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を2秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

6 【はい】を 2 秒以上押す

設定が消去され、本製品が自動的に再起動 します。回線種別の自動設定が始まりま す。

## ネットワーク設定を元に戻す

#### [ネットワーク設定リセット]

本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 戻します。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ【設定リセット】を押す
- 4 【ネットワーク設定リセット】を押す

【ネットワーク設定をリセットしますか ? /はい/いいえ 】と表示されます。

5 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい] を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

**6** 【はい】を 2 秒以上押す

ネットワーク設定が消去され、本製品が自動的に再起動します。

## 電話帳・履歴・メモリーを消去する

#### [電話帳 & ファクスリセット]

本製品の以下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- お客様の名前・電話番号 (⇒ 26ページ「送信したファクスに印刷される自 分の名前と番号を登録する」)
- 電話帳の内容 (⇒66ページ「電話帳を利用する」)
- グループダイヤルの内容 (⇒ユーザーズガイド 応用編 第 3 章「グループダイヤルを登録する」)
- 発信履歴(再ダイヤル機能)の内容
- ファクスの発信履歴、着信履歴の内容 (⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章「発信履歴・ 着信履歴を使ってファクスを送る」)
- ファクス転送の設定 (⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章「ファクスを 転送する」)
- 電話呼び出しの設定 (⇒ユーザーズガイド 応用編 第4章「ファクスが 届いたことを電話で知らせる」)
- 通信管理レポートの内容 (⇒ユーザーズガイド 応用編 第2章「通信管理レポートを印刷する」)
- メモリーの内容(受信データも消去されます。)

#### 注意

- メモリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかを確認してください。 ⇒ 57ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/印刷する」 ⇒ 61ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」
- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【設定リセット】を押す
- 4 【電話帳&ファクスリセット】を押 す

【電話帳&ファクスをリセットしますか ? /はい/いいえ】と表示されます。

## 5 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい] を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

## <mark>6</mark> 【はい】を 2 秒以上押す

電話帳・履歴・メモリーが消去され、本製品が自動的に再起動します。

### すべての設定を元に戻す

#### [全設定リセット]

本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

#### 注意

- 全設定リセットを実行すると、電話帳などの 内容を元に戻すことはできません。あらかじ め、電話帳に登録されている電話番号を印刷 しておくことをお勧めします。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第3章「電話帳リ ストを印刷する」
- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【設定リセット】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【全設定リセット】を押す

【全設定をリセットしますか?/はい/いいえ】と表示されます。

5 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい] を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

**6** 【はい】を 2 秒以上押す

設定した内容が消去され、本製品が自動的 に再起動します。回線種別の自動設定が始まります。

## こんなときは

## ユーザーズガイド CD-ROM 内の ユーザーズガイドを見るときは

付属のユーザーズガイド CD-ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。

- ユーザーズガイド 応用編
- ユーザーズガイド パソコン活用編
- ユーザーズガイド ネットワーク知識編
- ユーザーズガイド ネットワーク操作編

## Windows<sup>®</sup> の場合

1 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブ にセットする

> [ブラザー ユーザーズガイド CD-ROM] の画面が表示されます。

- **2** お使いの製品名にカーソルを合わせる



3 [ユーザーズガイドを表示する] に カーソルを合わせ、見たいユーザー ズガイドをクリックする



- ブラウザーの上部にセキュリティー警告の メッセージが表示されたときは、メッセージを クリックしてください。そのあと、[ブロック されているコンテンツを許可]をクリックし、 [はい]をクリックしてください。
- (Microsoft® Internet Explorer® 6 以上のみ) [ユーザーズガイドを PC にコピーする] をクリックして、ユーザーズガイドをパソコンに保存すると、CD-ROM がなくてもユーザーズガイドを見ることができます。

#### Macintosh の場合

- 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ド ライブにセットする
- 2 ユーザーズガイド CD-ROM のア イコンをダブルクリックする
- [index.html] をダブルクリック する

[ブラザー ユーザーズガイド CD-ROM] の画面が表示されます。

4 お使いの製品名にカーソルを合わせる



5 [ユーザーズガイドを表示する] に カーソルを合わせ、見たいユーザー ズガイドをクリックする



## インターネット上のサポートの案 内を見るときは

付属のドライバー& ソフトウェア CD-ROM から、サポートサイトなどの案内を表示させることができます。

## Windows<sup>®</sup> の場合

1 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] が表示されます。

- 画面が表示されないときは、[マイコン ピューター (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダブルクリック し、[start.exe] をダブルクリックして ください。
- [サービスとサポート]をクリックする
- 3 見たい項目をクリックする



- ・ブラザーホームページ ブラザーのホームページを表示します。
- ソリューションセンター サポートサイトを表示します。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどを購入できるオ ンラインショップを表示します。
- 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま す。

#### Macintosh の場合

- 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- [サービスとサポート] をダブルク リックする
- 3 見たい項目をクリックする



- Presto! PageManager
   Presto! PageManagerのインストーラーを ダウンロードします。
- オンラインユーザー登録 オンライン登録画面を表示します。
- ソリューションセンター サポートサイトを表示します。
- 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま す。

## 最新のドライバーやファームウェ アをサポートサイトからダウン ロードして使うときは

最新のドライバーやファームウェアのダウンロードは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)の「ソフトウェアダウンロード」から行ってください。詳しい手順は、サポートサイトに記載されています。

ダウンロードおよびインストールする際は、サポートサイトに記載されている注意や利用規約、制約条項をよくお読みください。また、以下の注意もお守りください。

サポートサイト(ブラザーソリュー ションセンター)の URL


http://solutions.brother.co.jp/

### ドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードするときは

- ダウンロードするドライバーやファームウェアの製品名は、本製品の操作パネル中央部で確認して、正しく選択してください。
- ダウンロードするドライバーやファームウェアの対応 OS は、パソコンの取扱説明書などで確認して、正しく選択してください。

### ドライバーをインストールするときの 注意

● インストールの途中で下記の画面が表示された ときは、[Jpn] を選択し [OK] をクリックして ください。[JpnEng] を選択すると、ドライバー のインストール時、手順を案内する表示言語が英 語になったり、印刷設定のプロパティ画面におい て表示言語が英語に替わったりします。

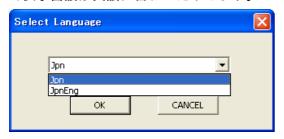

### ファームウェアをインストールすると きの注意

● ファームウェアを更新する際には、製品が動作中でないこと、メモリーに使用中のデータが残っていないことなどの条件や、製品に残されていた履歴が削除されるなどの制約があります。ソフトウェアダウンロードページの「ファームウェア更新時の注意事項」を読んでよくご理解いただいた上で、条件に従って更新作業をお進めください。

## 停電になったときは

停電したときは以下のようにデータが消去されます。

停電になっても消去 されないデータ	電話帳、各種登録·設定内容
停電が数時間続くと 消去されるデータ	着信履歴、発信履歴、通信 管理レポート、受信メモ リー文書、送信メモリー文 書

- 日付と時刻は設定し直してください。 ⇒ 25 ページ「日付と時刻を設定する」
- 停電によって消去されたデータを復活させる ことはできません。
- 停電中はファクスの送受信ができません。本 製品の機能はすべて使用できなくなります。
- 本製品に接続している電話機は、停電中でも 使用できる機器もあります。詳しくは、お使 いの電話機の取扱説明書をご覧ください。

## 本製品のシリアルナンバーを確認 する

[シリアル No.]

- 1 【メニュー】を押す

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 されます。

3 ♥#⊥/終了を押す

## 本製品の設定内容や機能を確認する

[レポート印刷]

- 1 記録紙をセットする
- 2 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、【レポート印刷】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロー ルさせ、印刷したいレポートを選ぶ
  - ●【送信結果レポート】: ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章「送信 結果レポートを印刷する」
  - ●【機能案内】: 本製品のメニューボタンを押して設定で きる項目を一覧にします。
  - 【電話帳リスト】:⇒ユーザーズガイド 応用編 第 3 章「電話 帳リストを印刷する」
  - •【通信管理レポート】: ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章「通信 管理レポートを印刷する」
  - •【設定内容リスト】: 本製品の現在の設定内容を一覧にします。
  - 【ネットワーク設定リスト】: 本製品のネットワーク設定状況を一覧に します。
  - 【無線 LAN レポート】: 無線 LAN の接続状態や無線 LAN 情報を一 覧にします。
  - •【着信履歴リスト】: ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 2 章「着信 履歴リストを印刷する」
- 5 美/20 を押す

レポートが印刷されます。

6 ● を押す


## 本製品を輸送するときは

引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、以下の手順で梱包してください。

- 1 電話機コードを抜く
- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 両手で本体カバーを開け、ケーブル 類を取り外す

本体カバーが固定される位置まで上げてください。

4 オレンジ色の保護部材を取り出す

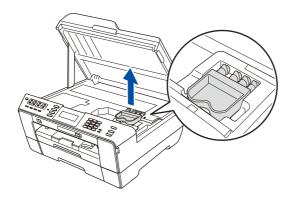


5 本体カバーを閉める

# **▲**注意


● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

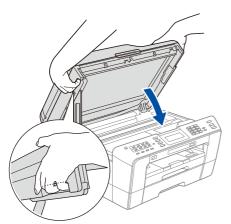


- 6 インクカバーを開く
- **7** リリースレバーを押してすべての色 のインクカートリッジを取り出す
- **8** オレンジ色の保護部材をセットして、インクカバーを閉める

保護部材がない場合は、何も装着していない状態で輸送してください。

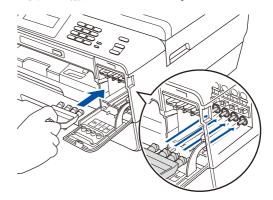

#### 注意


■ 保護部材の突起(1)が、カートリッジのセット部内壁の溝(2)の位置までくるように、しっかり差し込んでください。確実にセットされていないと輸送時のインク漏れの原因となります。

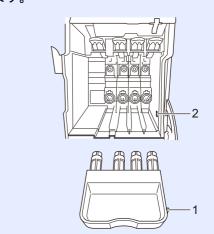

😉 本体が入っていた袋に入れる



10 図のように印刷物、付属品を梱包する

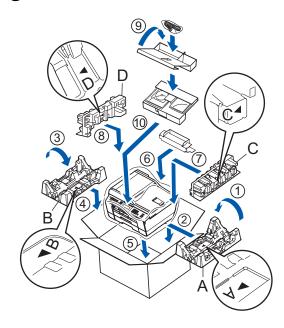

11 外箱をしっかりとテープで閉じる

## 本製品を廃棄するときは

本製品には充電式ニッケル水素電池が組み込まれています。本製品を廃棄するときは、本製品に組み込まれている電池を取り外してください。また、取り外した電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店または弊社回収拠点にお持ちください。

- 被覆ははがさないでリサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ
- コード先端を **1** 本ずつテープなどで絶縁してから、ポリ袋に入れてリサイクル箱へ



本製品のバッテリーは以下の手順で取り外します。

#### 注意

- バックアップ用のバッテリーは、本製品を廃棄するとき以外は外さないでください。本製品が使用できなくなります。
- 1 本製品に保存されているすべての情 報を消去する


⇒ 138 ページ「すべての設定を元に戻す」

- 2 本製品の電源を切る
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- 4 両手で本体カバー(1)を開ける


本体カバーが固定される位置まで上げてください。




5 バッテリーカバーの穴に、マイナス ドライバーを差し込む

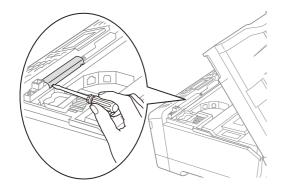


**6** マイナスドライバーを持ち上げて、 バッテリーカバーを開く

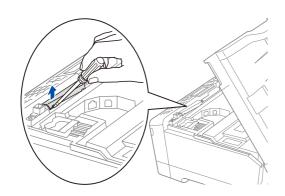


**フ** バッテリーカバーのもうひとつの穴 に、マイナスドライバーを差し込む

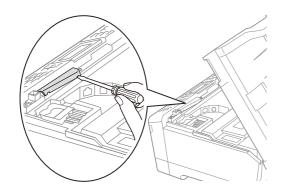


8 マイナスドライバーを持ち上げて、 バッテリーカバーをさらに開く

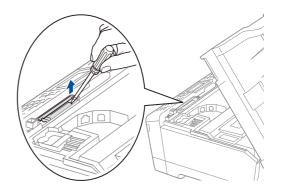

**9** バッテリーを引き出す

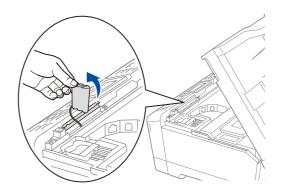

バッテリーのコードを 1 本ずつは さみで切って、バッテリーを取り外 す

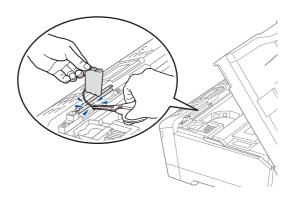


11 取り出したバッテリーのコードを 1 本ずつテープなどで巻く

# **12** 本体カバーを閉める

# **▲**注意

◆本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

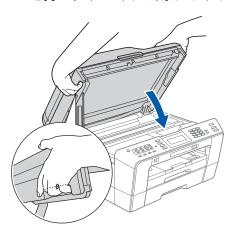

#### 使用済み電池の届け出

使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼ってから、ポリ袋に入れて、以下の回収拠点にお届けください。

#### (1) ご家庭でご使用の場合

最寄りの「リサイクル協力店」に設置した充電式電池回収 BOX に入れてください。「リサイクル協力店」のお問い合わせは、下記へお願いします。

- 一般社団法人 JBRC ホームページ: http://www.jbrc.com
- 社団法人 電池工業会 ホームページ:http://www.baj.or.jp
- ブラザー販売(株) ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)※ブラザーコールセンターの詳細については、裏表紙をご覧ください。

#### (2) 事業所でご使用の場合

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点 のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ブラザー販売(株)東京事業所 〒 104-0031東京都中央区京橋 3-3-8 電話:03-3272-0351
- ブラザー販売 (株) 関西事業所 〒 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21 電話: 06-6310-8863
- ブラザー販売(株) ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)※ブラザーコールセンターの詳細については、裏表紙をご覧ください。

# Memo

文字の入力方法	
文字の割り当て	150
機能ボタンの使いかた	151
入力制限(入力できる文字の種類や文字数)	151
入力例	151
機能一覧	150
<b> 機能一見                                    </b>	
メニューボタン	
インクボタン	
履歴 / ポーズボタン	159
電話帳ボタン	
ファクスボタン	
スキャンボタン	
コピーボタン デジカメプリントボタン	
ナラガベナリンドボタン	104
仕様	166
外形寸法	
ファクス	
コピー	
電源その他 プリンター&スキャナー	
フォトメディアキャプチャ	168
使用環境	169
索引	171
リモコンアクセスカード	177
関連製品のご案内	179
innobella	
消耗品インクカートリッジ	
サ用紙・推奨紙	

# 文字の入力方法

発信元登録、電話帳の登録では、画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。入力できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。

# 文字の割り当て

#### ● ひらがな

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
b	あいうえお ぁぃぅぇぉ	#	まみむめも
<i>b</i>	かきくけこ	<b>*</b>	やゆよゃゅょ
t	さしすせそ	ĺ b	らりるれる
t	たちつてとっ	ħ	わをん
な	なにぬねの	۸٥.	(濁点、半濁点)
[t]	はひふへほ	_	_

#### ● カタカナ

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
7	アイウエオ アイウェオ	7	マミムメモ
ħ	カキクケコ	7	ヤユヨャュョ
Ħ	サシスセソ	Ē	ラリルレロ
Я	タチツテトッ	7	ワヲン
t	ナニヌネノ	40	(濁点、半濁点)
N	ハヒフへホ	-	_

#### ● 英字

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
ABC	ABCabc	TUV	TUVtuv
DEF	DEFdef	WXYZ	WXYZwxyz
GHI	GHIghi	;	;
JKL	JKLjkl		:
MNO	MNOmno	@	@
PQRS	PQRSpqrs	!	!

#### ● 数字

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	0
4	4	0	0
5	5	*	*
6	6	#	#

#### ● 記号

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
!?&	!?&	,.	,.
#\$	#\$	:;	:;
+-	+-	$\Diamond$	<>
=/	=/		[]
@%*	@% *	()	()
11 1	,, ,	\ <u> </u>	(スペース) ^_

## 機能ボタンの使いかた

文字種の変更、入力した文字の変換・確定などは以 下のボタンを使って行います。

ボタン	内容
<b>あ</b> アA1@ A1®	入力できる文字の種類を切り替えます。 押すたびに カタカナ→アルファベット→数字→記 号→ひらがな、または→数字→記号→ アルファベット の順で切り替わります。
変換	ひらがなを漢字に変換します。
確定	入力した文字を確定します。
X	選択中の文字を消去します。 を押して削除したい文字までカー ソルを移動して押します。
	カーソルを左右に移動します。 同じボタンを続けて入力する場合に は、
	ファクス (電話) 番号または E メール アドレスの登録時、キーボードの文字 列を切り替えます。 押すたびに E メールアドレス→ファク ス (電話) 番号の順に切り替わります。

② 変換範囲を変更することはできません。

# 入力制限(入力できる文字の種類 や文字数)

項目	ひらがな ・漢字	カタカナ	英字· 数字· 記号	入力 文字数
電話番号・ ファクス 番号	×	×	○*1	20
読み仮名	×	0	0	16
名前 *2	0	0	0	10

 $^{*1}$  電話帳での電話番号入力時は、 $0 \sim 9$ 、「\*」、「#」、 ポーズ(約3秒の待ち時間)のみ入力できます。

ポーズは「ホース」で入力します。入力したポーズは画 面に「p」で表示されます。

発信元登録での電話番号入力時は0~9、「+」(先 頭のみ)、スペースのみ入力できます。ハイフンは入力できません。
\*2 発信元登録では、16 文字まで入力できます。

∅ 漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応して います。

## 入力例

「鈴木エリ」と入力するときは、下記のように操作し ます。

6 7 0	
操作	画面表示
さを3回押す	す
<b>▶</b> を 1 回押す	す
さを3回押す	व व
・・・ を 1 回押す	वं वं
かを2回押す	すずき
変換 を1回押す	スズキ すずき 鈴木 鱸
	※画面に変換候補が表示されます。
【鈴木】を押す	鈴木
あアA1@を1回押す	※入力できる文字の種類が 「カタカナ」に替わります。
アを4回押す	鈴木工
ラ を 2 回押す	鈴木工リ

# 機能一覧

本製品で設定できる機能や設定です。画面に表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

### みるだけ受信ボタン

みるだけ受信設定時に、 または待ち受け画面の【ファクス確認】を押して表示される画面で、以下の項目を実行します。

みるだけ受信が設定されていないときは、、待ち受け画面に【みるだけ受信】ボタンが表示されます。このときは みるだけ受信】ボタンを押すと、みるだけ受信にするかどうかの設定ができます。

項目		項目 説明	
新着ファクス		着ファクス 未読ファクスを一覧表示します。	
既読ファクス	Z	既読ファクスを一覧表示します。	- ⇒57ページ
メニュー	すべてプリント	メモリー内のすべてのファクスを印刷します。	
	すべて消去	メモリー内のすべてのファクスを削除します。	⇒59ページ
	みるだけ受信をしない (受信したら印刷)	みるだけ受信を解除します。	

# メニューボタン

待ち受け画面の【メニュー】を押して表示される画面で、以下の設定ができます

### ● 基本設定

機能		項目	説明	設定 (太字:初期設定)	参照
	ŧ-	-ドタイマー	ファクスモードに戻る時間を 設定します。【切】を選ぶと最 後に使ったモードを保持しま す。	切/0秒/30秒/1分/2分 /5分	⇒応用編
	/イ設定	記録紙トレイ#1	記録紙トレイ 1 の記録紙サイズ、記録紙タイプを設定します。	A4 / B4 / A3 / A5 / B5 / ハガキ / 2L 判 / L 判 普通紙 / インクジェット紙 / ブラザー BP71 光沢 / ブラザー BP61 光沢 / その他光沢 / OHP フィルム	
	記録紙トレ	記録紙トレイ#2	記録紙トレイ2の記録紙サイズ を設定します。 記録紙タイプは「普通紙」で固 定です。	<b>A4</b> / B4 / A3 / B5	⇒45ページ
		トレイ選択: コピー	コピー時に使用する記録紙ト レイを設定します。	記録紙トレイ #1 /記録紙トレイ #2 <b>/自動選択</b>	
		トレイ選択: ファクス	ファクス受信時に使用する記 録紙トレイを設定します。	記録紙トレイ #1 /記録紙トレイ #2 <b>/自動選択</b>	
		着信音量	着信音の音量を設定します。	切/小/ <b>中</b> /大	
基本設定	祖里	ボタン確認音量	操作パネルのボタンを押した ときの音量を設定します。	切/ <b>小</b> /中/大	⇒31ページ
奉	.,	スピーカー音量	オンフック時の音量を設定します。	切/小/ <b>中</b> /大	
	設定	画面の明るさ	画面の明るさを設定します。	明るく/標準/暗く	、
	画面の	照明ダウンタイ マー	画面のライトを暗くするまで の時間を設定します。	切/10秒/20秒/30秒	⇒応用編
	スリ	リープモード	スリープ状態にするまでの時 間を設定します。	1 分/2 分/3 分/ <b>5 分</b> / 10 分/30 分/60 分	⇒応用編
	A3/ 給約	B4 横目あんしん 氏	A3 サイズ、B4 サイズの横目用紙 を給紙するときに設定します。	オン/ <b>オフ</b>	⇒47ページ
	ック	パスワード設定	セキュリティ機能ロックのパ スワードを設定します。		
	機能口	ロックOff⇒On	セキュリティ機能ロックの On/ Off を切り替えます。	_	
	セキュリティ	ユーザ設定	アクセスできるユーザーを設 定します。	_	⇒応用編

### ● ファクス

機能		項目	説明	設定 (太字:初期設定)	参照
		呼出回数	「ファクス専用モード」と「自動 切換えモード」のとき、自動受 信するまでの呼出回数を設定し ます。	0~10(初期設定は4)	⇒ 30 ページ
		再呼出回数	「自動切換えモード」のとき、着 信音の後に鳴る呼出音の回数を 設定します。	8 / 15 / 20	⇒ 30 ページ
		親切受信	自動受信する前に電話をとった 場合でも、自動的にファクスを 受信する機能を設定します。	する <b>/しない</b>	⇒ 56 ページ
	受信設定	リモート受信	本製品と接続している電話機からファクスを受信する機能を設 定します。	する <b>/しない</b>	⇒応用編
ファクス	721	自動縮小	【記録紙サイズ】で設定した記録 紙のサイズより長辺が長いファ クスが送られてきたとき、自動 的に縮小するかどうかを設定し ます。	<b>する</b> /しない	⇒応用編
		メモリー受信	ファクスのメモリー受信の内容 を設定します。	<b>オフ</b> /ファクス転送/電話呼 び出し/メモリ保持のみ/ PC ファクス受信	⇒ <b>61</b> ページ ⇒応用編
		みるだけ受信	受信したファクスの内容を画面 で確認します。	する(画面で確認)/しない <b>(受信したら印刷)</b>	⇒ 59 ページ
	設定	送信結果 レポート	ファクス送信後に、送信結果を 印刷するための設定をします。	オン/オン+イメージ/オフ / <b>オフ+イメージ</b> /オフ 2 / オフ 2 +イメージ	⇒応用編
	イーがつ	通信管理 レポート	通信管理レポートの出力間隔を設定します。	レポート出力しない <b>/50件ごと</b> /6時間ごと/12時間ごと /24時間ごと/2日ごと/7日ごと	⇒応用編
	ファクス出力		みるだけ受信をしていない場合 にのみ、メモリーに記憶されて いるファクスデータをすべて印 刷します。印刷後、データは消 去されます。		⇒61ページ
	暗証番号		外出先から本製品を操作するた めの暗証番号を設定します。	*	⇒応用編
	通信待ち一覧		タイマー送信などの設定を確認 したり解除したりできます。	-	⇒ 63 ページ

#### ● ネットワーク

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、ユーザーズガイド ネットワーク操作編をご覧ください。

機能			項目	説明	設定(太字:初期設定)
			IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
			IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定しま す。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	z	TCP/IP	ノード名	ノード名を表示します。	BRNxxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
	有線 LAN	-	WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
	神総		WINS サーバ	WINS サーバーを設定します。	プライマリ/セカンダリ
	N-		DNS サーバ	DNS サーバーを設定します。	プライマリ/セカンダリ
			APIPA	APIPA を設定します。	<b>オン</b> /オフ
			IPv6	IPv6 を設定します。	オン <b>/オフ</b> 
		,	L ナネット	LAN のリンクモードを設定します。	Auto / 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 10B-HD
		MAC	アドレス	MAC アドレスを表示します。	_
		TCP/IP	IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
			IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
7-0			サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
ž T			ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定しま す。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
+			ノード名	ノード名を表示します。	BRWxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
			WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
			WINS サーバ	WINS サーバーを設定します。	プライマリ/セカンダリ
			DNS サーバ	DNS サーバーを設定します。	プライマリ/セカンダリ
			APIPA	APIPA を設定します。	<b>オン</b> /オフ
	z	<del>- / 1</del>	IPv6	IPv6 を設定します。	オン <b>/オフ</b>
	無線 LAN	無線接続ウィザード 		無線 LAN の機器を検索し、接続を行   います。	_
		WPS/AOSS		WPS/AOSS <sup>TM</sup> 機能を使って自動接   続を行います。	_
		WPS	(PIN □ - ド)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュリティーの設定を行います。	_
		無線状態	接続状態	無線 LAN の接続状態を表示します。	アクティブ (11b) /アク ティブ (11g) /アクティブ (11n) /接続に失敗しまし た/ AOSS アクティブ
			電波状態	無線 LAN の電波状態を表示します。	電波:強い/普通/弱い/な
		#	SSID	接続先の無線 LAN の SSID(ネット ワーク名)を表示します。	(32 文字まで表示)
			通信モード	無線LANの通信モードを表示します。	アドホック/インフラスト ラクチャ
		MAC	アドレス	MAC アドレスを表示します。	_

機能			項目	説明	設定(太字:初期設定)
		メーノ	レアドレス	本製品のメールアドレスを設定しま す。	xxxxx@example.com (60 文字以内)
			SMTP サーバ	SMTPメールサーバーのIPアドレス またはサーバー名を設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] (サーバー名は30文字以内)
			SMTP ポート	SMTP メールサーバーのポートを指 定します。	1 ~ 65535(初期値 <b>25</b> )
			SMTP Auth.	ユーザー認証を必要とする SMTP サーバーを経由してEメールを送信 する場合、認証の設定を行います。	認証しない/SMTP Auth./ POP before SMTP
		設定	POP3 サーバ	POP3メールサーバーのIPアドレス またはサーバー名を設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] (サーバー名は30文字以内)
		ナーバ設定	POP3 ポート	POP3 メールサーバーのポートを指定します。	1 ~ 65535(初期値 <b>110</b> )
		<b>†</b>	アカウント名	POP3 メールサーバーにアクセスするアカウントを設定します。	(20 文字以内)
			パスワード	POP3 メールサーバーにアクセスするパスワードを設定します。	(20 文字以内)
			APOP	アカウントやパスワードのセキュリティーを保つため、APOP の設定を行います。	オン/ <b>オフ</b>
	IFAX		自動受信	定期的にPOP3サーバーへメールが 届いているかチェックします。	<b>オン</b> /オフ
7-0	メール /IFAX	改定	ポーリング間隔	自動受信で【オン】を選んだ場合に、 POP3 サーバーヘアクセスする間隔 を設定します。	1 分/3 分/5 分/10 分/30 分/60 分
イット	Е	一儿受信設定	ヘッダ印刷	インターネットファクス、E メール 受信時にヘッダーの印刷を行うかど うかを設定します。	全て/ヘッダのみ/ <b>なし</b>
		$\prec$	エラーメール削除	POP3 サーバーから取得できなかったメールを削除します。	<b>オン</b> /オフ
			受信確認	インターネットファクス受信時に、 送信者に受信したことを通知するよう設定します。	オン/ MDN / <b>オフ</b>
		<b>沙定</b>	メールタイトル	ます。	Internet Fax Job (40 文字以内)
		一儿送信設定	サイズ制限	1MBを超えるEメール受信時にメール送信を中断するよう設定できます。	オン/ <b>オフ</b>
		√ /-×	受信確認要求	インターネットファクス送信時に、 受信側から確認メッセージを受け取 るよう設定します。	オン/ <b>オフ</b>
			リレー許可	リレー配信を行うかどうかを設定します。	オン/ <b>オフ</b>
		レー設定	許可ドメイン	本製品を経由して転送が可能なドメイン名を設定します。	リレー 01 ~ 05: XXXXXXXXXX (初期値 <b>01</b> 、ドメイン名は 30 文字以内)
		U	リレーレポート	本製品を経由してインターネット ファクス転送が行われたとき、レポートを出力するかどうかを設定します。	オン/ <b>オフ</b>
	タイム	ュゾーン	/	本製品が設置されている地域のタイムゾーンを設定します。	UTC-12:00 ~ UTC+12:00 (初期值 <b>UTC + 09:00</b> )
		無線切って	替え  7設定リセット	有線LAN/無線LANを切り替えます。 ネットワークの設定(有線・無線と	有線 LAN /無線 LAN
	, , , ,			も)をすべて初期値に戻します。	

## ● レポート印刷

機能	項目	説明	参照
	送信結果レポート	ファクスの送信結果を印刷します。	⇒応用編
	機能案内	本製品の機能一覧を印刷します。	⇒143ページ
=	電話帳リスト	電話帳に登録されている内容を印刷します。	⇒応用編
- 印刷	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 件分の結果を印刷します。	⇒応用編
	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	⇒143ページ
7	ネットワーク設定 リスト	現在動作しているネットワーク(有線 LAN または無線 LAN)の 設定内容を印刷します。	⇒143ページ
	無線 LAN レポート	無線 LAN の現在の接続状況を印刷します。	⇒143ページ
	着信履歴リスト	着信履歴を印刷します。	⇒応用編

### ● 製品情報

機能	項目	説明	参照
製品情報	シリアル No.	本製品のシリアルナンバーを表示します。	⇒143ページ

### ● 初期設定

機能		項目	説明	設定 (太字:初期設定)	参照
	受信	言モード	ファクスの受信方法を選びます。	FAX=ファクス専用/F/T=自動切換え/留守=外付け留守電/TEL=電話	⇒ 27 ページ
	時計	トセット	画面に表示される現在の日付・時刻 と、ファクスに記される日付・時刻 を設定します。	-	⇒ 25 ページ
	発信	元登録	ファクスに印刷される発信元の ファクス番号と名前を設定します。	ファクス:- 名前:-	⇒ 26 ページ
	回網	種別設定	お使いの電話回線に合わせて回線 種別を設定します。	プッシュ回線/ダイヤル 10PPS/ <b>ダイヤル 20PPS</b> / 自動設定	⇒ 24 ページ
	ナンプレ	ノバーディス ノイ	ナンバー・ディスプレイサービスを 使用する / しないを設定します。	あり <b>/なし</b> /外付け電話優 先	⇒応用編
识	安心	ふ通信モード	安心通信モードに設定します。	<b>高速</b> /標準/安心(VoIP)	⇒133ページ
初期設定		機能設定 リセット	本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。		⇒136ページ
	ット	ネットワーク 設定リセット	本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。	1	⇒136ページ
	設定りた	電話帳 <b>&amp;</b> ファクス リセット	電話帳や着信履歴、メモリーなどを 消去します。	_	⇒137ページ
		全設定リセット	本製品のすべての設定をお買い上 げ時の状態に戻します。	_	⇒138ページ
		ダイヤル トーン設定	ダイヤルトーンの検出をするかど うかを設定します。	<b>検知する</b> /検知しない	⇒134ページ
	その他	ナンバープレ フィックス	PBX 使用時、外線にダイヤルするときに必要な番号を登録します。	オン/ <b>オフ</b>	⇒135ページ
	•	特別回線 対応	特別な電話回線に合わせて回線種 別を設定します。	一般 / ISDN / PBX	⇒133ページ

## インクボタン

待ち受け画面の■┃ を押して表示される画面で、以下の設定ができます。

機能	項目	説明	設定	参照
	テストプリント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	⇒102ページ
インク	ヘッドクリーニング	ヘッドクリーニングを行いま す。	ブラック/カラー/全色	⇒100ページ
,	インク残量	インク残量を確認します。	_	⇒ 99 ページ

### 履歴/ポーズボタン

ダイヤル中は、ボーズを押してポーズを入力できます。

※ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合は、電話番号と名前も表示されます。

機能		項目	説明	参照
発信履歴 着信履歴	ファクスき	信	選んだ相手先にファクスを送信します。	⇒応用編
自旧復定	メニュー 電話帳に登録 電話帳に相手先番号と名前を登録します。		⇒ 68 ページ	
		ワンタッチ ダイヤル登録	操作パネル上にあるワンタッチボタンに相手先番 号と名前を登録します。	⇒ 66 ページ
		消去	電話帳に登録されている相手先を消去します。	⇒ 69 ページ

## 電話帳ボタン

待ち受け画面の ロ を押して表示される画面で、以下の設定が行えます。

	項目	説明	参照
ファクス送信		選んだ相手先にファクスを送信します。	⇒応用編
メニュー	電話帳登録	電話帳に相手先番号と名前を登録します。	⇒ 68 ページ
	ワンタッチ ダイヤル登録	操作パネル上にあるワンタッチボタンに相手先番号 と名前を登録します	⇒ 66 ページ
	グループ登録	複数の相手先を「グループ」として登録します。	⇒応用編
	変更	電話帳に登録されている相手先の情報を変更します。	⇒67ページ、69ページ
	消去	電話帳に登録されている相手先を消去します。	⇒67ページ、69ページ

# ファクスボタン

ファクス を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。

項目	説明	設定 (太字:初期設定)	参照
履歴 発信履歴 着信履歴	発信/着信履歴を表示します。 ※ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合は、着信履歴に電話番号と名前も表示されます。	_	⇒応用編
電話帳	電話帳の内容を検索および、電話帳への登録を 行います。	_	⇒ 68 ページ ⇒応用編
ファクス画質	送信時の画質を一時的に設定します。	<b>標準</b> /ファイン/スーパーファイン/写真	⇒応用編
両面ファクス	両面原稿の綴じ辺を設定し、うら面の読み取り 方向を決定します。	<b>オフ</b> / 両面スキャン:長辺綴じ 原稿/ 両面スキャン:短辺綴じ 原稿	⇒応用編
原稿濃度	原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。	自動/濃く/薄く	⇒応用編
ガラス面読取サ イズ	原稿台ガラスからファクスを送信するときに 読み取りサイズを設定します。	<b>A4</b> / B4 / A3	⇒応用編
同報送信	複数の相手先に同じ原稿を送ります。	_	⇒応用編
みてから送信	画面でファクスの内容を確認してから送信します。	する <b>/しない</b>	⇒応用編
タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻を設定します。	する (現在の時刻を表示) /しない	⇒応用編
とりまとめ送信	タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信する原稿がある場合、まとめて送信するように設 定します。	する/しない	⇒応用編
リアルタイム 送信	メモリーを使わずに、原稿を読み取りながら送 信するときに設定します。	する <b>/しない</b>	⇒応用編
ポーリング送信	ポーリング通信でファクスを送信するときに 設定します。	標準/機密/しない	⇒応用編
ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信するときに 設定します。	標準/機密/タイマー/ <b>しない</b>	⇒応用編
海外送信モード	海外にファクスを送るときに設定します。	する/ <b>しない</b>	⇒応用編
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	
設定をリセット する	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_	⇒応用編

# スキャンボタン

スキャン 全押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。

項目	説明	参照
ファイル:フォルダ保存	スキャンしたデータをパソコンの指定したフォルダーに保 存します。	⇒パソコン活用編
メディア保存	スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存します。	⇒84ページ
ネットワーク保存	スキャンしたデータをネットワーク上のパソコンに保存し ます。	⇒パソコン活用編
FTP サーバ保存	スキャンしたデータを指定したFTPサーバーに保存します。	⇒パソコン活用編
E メール: E メール添付	スキャンしたデータを添付ファイルにしてメールソフトを 起動します。	⇒パソコン活用編
OCR: テキストデータ	スキャンしたデータをテキストに変換してパソコンに保存 します。	⇒パソコン活用編
イメージ:PC 表示	スキャンしたデータをパソコンに保存します。	⇒パソコン活用編

【メディア保存】では、以下の項目を確認および設定できます。

項目	説明	設定(太字:初期設定)	参照
両面スキャン	両面原稿の綴じ辺を設定し、うら 面の読み取り方向を決定します。	オフ/両面スキャン:長辺綴じ原稿/両面スキャン:短辺綴じ原稿	
スキャン画質	スキャン to メディア時の画質を設 定します。	カラー 100dpi / <b>カラー 200dpi</b> / カラー 300dpi / カラー 600dpi / モノクロ 100dpi / モノクロ 200dpi /モノクロ 300dpi	
ファイル形式	スキャンするときのファイル形式 を設定します。	カラー: <b>PDF</b> / JPEG モノクロ:TIFF / <b>PDF</b>	⇒84 ページ
ガラス面読取サイ ズ	原稿台ガラスからファクスを送信 するときに読み取りサイズを設定 します。	<b>A4</b> / B4 / A3	
ファイル名	ファイル名を設定します。	_	
おまかせー括 スキャン	複数の原稿を一度にスキャンして、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存します。	オン <b>/オフ</b>	⇒ 86 ページ
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	
設定をリセット する	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_	] ⇒ 87 ページ

# コピーボタン

⊐ピ<u></u>

)を押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。

項目	説明	設定(太字:初期設定)	参照
コピー画質	印刷品質に合わせて設定します。	高速 <b>/標準</b> /高画質	⇒応用編
記録紙タイプ	【トレイ選択:コピー】で【記録紙トレイ#1】を選んだときに、記録紙トレイ1 にセットした記録紙の種類に合わせて設定します。【トレイ選択:コピー】で【記録紙トレイ#2】を選んだときは【普通紙】で固定されるため、記録紙タイプの設定は変えられません。	<b>普通紙</b> /インクジェット紙/ブラザーBP71 光沢/ブラザーBP61 光沢/その他光沢/OHP フィルム	⇒応用編
記録紙サイズ	【記録紙トレイ選択】で選んだ記録紙トレイにセットした記録紙に合わせて設定します。	A3 / B4 / <b>A4</b> / A5*1 / B5 / ハガキ *1 / 2L 判 *1 / L 判 *1	⇒応用編
記録紙トレイ 選択	使用する記録紙トレイを設定します。	記録紙トレイ #1 /記録紙トレイ #2 / 自動選択	⇒応用編
拡大/縮小	コピーしたいサイズに合わせて設定し	等倍 100% 一	
	ます。	拡大 240% L 判⇒ A4 204% 八ガキ⇒ A4 141% A4 ⇒ A3、B5 ⇒ B4 123% A4 ⇒ B4 115% B4 ⇒ A3、B5 ⇒ A4 113% L 判⇒八ガキ	
		縮小 86% A3 ⇒ B4、A4 ⇒ B5 81% B4 ⇒ A4 69% A3 ⇒ A4、B4 ⇒ B5 46% A4 ⇒八ガキ 40% A4 ⇒ L 判	⇒応用編
		用紙に合   -   わせる   -	
		カスタム 25% ~ 400%	
コピー濃度	濃度を調整します。	-2 / -1 / <b>0</b> / + 1 / + 2	⇒応用編
スタック <i> </i> ソート	複数部コピーするとき、ページごとまたは部数ごとを設定します。	<b>スタックコピー</b> /ソートコピー	⇒応用編
レイアウトコピー	複数の原稿を1枚の用紙に割り付けてコピーしたり、1枚の原稿を複数枚に分割、拡大してコピーします。	<b>オフ(1in1)</b> / 2in1(タテ長) / 2in1(ヨコ長) / 2in1(ID カード) / 4in1(タテ長) / 4in1(ヨコ長) / 2 枚に分割/ポスター(2 x 1) / ポスター(2 x 2) / ポスター(3 x 3)	⇒応用編
傾き補正	原稿台ガラスに原稿をセットするとき に、原稿の傾きを自動的に補正してコ ピーします。	<b>自動</b> /オフ	→応用編
両面コピー	両面コピーします。 とじ辺と原稿の向きの設定を行い、う ら面のコピー方向を決定します。	オフ/両面⇒両面/片面⇒両面 長辺綴 じ原稿/両面⇒片面 長辺綴じ原稿/片面⇒両面 短辺綴じ原稿/両面⇒片面 短辺綴じ原稿	→応用編
		あんし ん設定 しん2 A3/B4 両面コピーション によって である。 おります。 本的に合わせて縮小コピー/縮尺を保持して上下カット 定	MHH CT\UUN

<sup>\*1【</sup>記録紙トレイ選択】が【記録紙トレイ#1】のときのみ表示されます。

	項目		説明	設定(	太字:初期設定)	参照
	オ	フ	便利なコピー設定を使用しません。	_		_
	イ	ンク節約モード	文字や画像などの内側を薄く印刷 して、インクの消費量を抑えます。	_		⇒応用編
	裏写り除去コピーブックコピー		コピー時の裏写りを軽減します。	_		⇒応用編
			本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを本製品が自動的に修正してコピーします。	_		⇒応用編
	透	かしコピー	コピー画像にロゴマークやテキス トなど、設定した画像を重ねます。	_		⇒応用編
便利なコピー設定		テンプレート を使う	あらかじめ設定されている文字を 選択し、位置やサイズなどを設定し ます。	重要/COI位置:A/ /G/H/ サイズ:小 回転:-90° +45°/+9 透過度:-2	B / C / D / E / F / I / 全面 / 中 / 大 / -45° / 0° / 0° / -1 / 0 / +1 / +2 / 青/紫/赤/	⇒応用編
		スキャン / メディアの画	スキャンした画像、または、メモ リーカードから画像を選択し、位置 やサイズなどを設定します。	スキャン	透過度:-2 / -1 / 0 / +1 / +2	⇒応用編
		像を使う	<b>やサイ人なこを</b> 放定 <i>し</i> よす。	メディア	位置:A/B/C/ D/E/F/G/ H/I/全面 サイズ:小/中/大 回転:-90°/-45°/0°/+45°/0°/ 透過度:-2/-1/0/+1/+2	⇒応用編
お気	お気に入り設定		お気に入り設定コピーに関する下記の設定を、組み合わせを変えるはどして3つまで名前をつけて登録しておくことができます。コピー画質・記録紙トレイ選択・記録紙サイズ・記録紙タイプ・拡大/縮小・コピー濃度・スタック/ソート・レイアウトコピー・両面コピー・インク節約モード・裏写り除去・透かしコピー(「テンプレートを使う」のみ)	保存/名 前の変更	お気に入り 1 / お気に入り 2 / お気に入り 3 <sup>*1</sup>	⇒応用編
お気	お気に入り		お気に入りに登録した設定値を呼 び出します。	お気に入り	1 /お気に入り 2 / 3 <sup>*1</sup>	⇒応用編

 $<sup>^{*1}</sup>$  お気に入りとして保存するときに名前を登録すると、その後は登録名が表示されます。

# デジカメプリントボタン

テッカxフッント ┏ を押して表示される画面で、デジカメプリント機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明		設定内容				
かんたん プリント	メは <b>USB</b> フので自まシン村 カラッ写プリ色。 ーリンは リカラので自まシントで リカラのでの リカラのでの リカラのでの は リカラのでの は リカラのでの は リカラのでの は リカラのでの は カラッ写プリ色。 ーした い で り し の た り り り り り り り り り り り り り り り り り り	スライドショー (写真個別選択 <sup>*1</sup> ) 全部プリント	す。一度に 枚までです 設定後自動	真枚数を1枚に設定しま 選択できる写真は、100	⇒80ページ		
こだわり プリント	メはUSBファークラッ写りとしている。 サリSBフ内正行りという。 サリにでする。 サリにでする。 サリにでする。 サリーができる。 サリーができる。 サリーができる。 サリーができる。 サリーができる。 サリーができる。 サールがでもる。 サールができる。 サールができる。 サールができる。 サールができる。 サールができる。 サールができる。 サールができる。 サ	スライドショー (写真個別選択 * <sup>1</sup> )	お好み色補正	自動色補正 肌色あかる補正 <sup>*3</sup> 色あが神正 <sup>*3</sup> 赤目補正 <sup>*3</sup> 赤景補正 <sup>*3</sup> 逆光補正 <sup>*3</sup> ボワクケ モレピア 自動色補正 を赤目補正 を新述れたが もたいのでは、 もいのでは、 はいので	⇒応用編		
	刷設定に進みます。		トリミング	_	⇒応用編		
インデックス プリント	インデックスシート の印刷または番号を 指定して写真のプリ	インデックスシート *2		速い/1行6個印刷 きれい/1行5個印刷	⇒応用編		
	ントをします。	番号指定プリント		_	⇒応用編		

 $<sup>^{*2}</sup>$  インデックスシートをプリントする記録紙タイプの設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。

<sup>\*3</sup> 画像を補正した結果を起点に±1色調変更

プリント前に表示される確認画面の【印刷設定】では、以下の設定を確認・変更できます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
プリント画質 *1	プリント時の画質を設定します。	標準/きれい	⇒応用編
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙/インクジェット紙/ ブラザー BP71 光沢/ ブラザー BP61 光沢/ <b>その他光沢</b>	⇒応用編
記録紙サイズ	記録紙のサイズを設定します。	<b>L 判</b> /2L 判/ハガキ/A4 / A3	
プリントサイズ	記録紙サイズで【A4】を選んだ場合に設定します。	8x10cm / 9x13cm / 10x15cm / 13x18cm / 15x20cm / 用紙全体に印刷	⇒応用編
明るさ <sup>*2</sup>	プリントの明るさを調整します。	-2 / -1 / <b>0</b> / +1 / +2	⇒応用編
コントラスト*2	プリントのコントラスト(色の濃度)を調整 します。	-2 / -1 / <b>0</b> / +1 / +2	⇒応用編
画質強調 *2	<ホワイトバランス> 画像の白色部分の色合いを調整します。	する:-2/-1/ <b>0</b> /+1/+2 しない	
	<シャープネス> 画像の輪郭部分のシャープさを調整します。		⇒応用編
	<カラー調整> 画像のカラー全体の濃度を調整します。		
画像トリミング	プリント領域に収まらない画像を自動的に 切り取ってプリントするかどうかを設定し ます。	<b>する</b> /しない	⇒応用編
ふちなし印刷	ふちなし印刷をするかどうかを設定します。	<b>する</b> /しない	⇒応用編
日付印刷 *1	日付印刷をするかどうかを設定します。	する/しない	⇒応用編
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	⇒応用編
設定をリセットす る	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_	⇒応用編

<sup>\*1</sup> DPOF 印刷の場合は表示されません。


インデックスシートをプリントするときに【印刷設定】で確認および設定できる内容は以下のとおりです。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	<b>普通紙</b> /インクジェット紙/ ブラザー BP71 光沢/ ブラザー BP61 光沢/ その他光沢	⇒応用編

 $<sup>^{*2}</sup>$  こだわりプリントでは、【トリミング】を設定した場合のみ調整可能です。

# 仕様

### 外形寸法

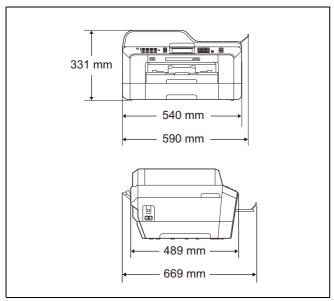

※3.3 インチワイドカラー液晶ディスプレー搭載。 ※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### ファクス

	1711 7 0 0
形式	ITU-T Super Group 3
圧縮方式	MH/MR/MMR/JPEG
電送時間 *1	約3秒
通信速度	33600/31200/28800/26400/ 21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/ 2400bps (自動切換)
原稿サイズ	原稿台ガラス使用時幅:最大 297mm 長さ:最大 431.8mm ADF (自動原稿送り装置) 使用時幅:最大 297mm 長さ:最大 431.8mm
記録紙サイズ	A4/B4/A3
最大有効読取幅 *2	288mm
最大有効読取領域 (両面送信時)	ADF (自動原稿送り装置) 使用時幅:208mm 長さ:349.6mm
最大有効記録幅	291mm
記録方式	インクジェット式
読取方式	W-CIS 方式
ハーフトーン	256 階調
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査(モノクロ時) ・標準:3.85本/mm ・ファイン/写真:7.7本/mm ・スーパーファイン:15.4本/ mm 副走査(カラー時) ・標準:7.7本/mm ・ファイン:7.7本/mm
適用回線	一般電話回線、ファクシミリ通 信網(16Hz のみ対応)
メモリー記憶枚数 *3 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	約 400 枚

<sup>\*1</sup> A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本/mm) で高速モード (33600bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

<sup>\*2</sup> A3 サイズの原稿を使用し、A3 記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。

<sup>\*3</sup> A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット×3.85 本/mm) で読み取った場合の枚数です。 実際の読み取り枚数は原稿の濃度や画質により異なります。また、メモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。

# コピー

コピー速度 ESAT (ISO/IEC 24735 準拠)	モノクロ:6ipm カラー:6ipm (測定環境等の詳細は、弊社ホームページの製品情報ページをご 確認ください)
拡大縮小	25 ~ 400 (%)
印刷解像度	<ul> <li>モノクロ: 最大 1200 (主走査) × 1200 (副走査) dpi</li> <li>カラー: 最大 1200 (主走査) × 1200 (副走査) dpi</li> </ul>

# 電源その他

使用環境	温度:10 ~ 35 ℃、湿度:20 ~ 80% ※印刷品質のためには、20 ~ 33 ℃で ご利用になることをお勧めします。
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 *1	コピー時:約 28W <sup>*2</sup> 待機時:約 8W スリープモード時:約 4W 電源 OFF 時:約 0.3W
稼働音	動作時:50dB(A) 以下 ※お使いの機能により数値は変わり ます。
メモリー容量	192MB
本体重量	<b>18.5kg</b> ※インクカートリッジを含む

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> 全モード USB 接続時

# プリンター&スキャナー

インター フェイス	USB2.0 ハイスピードインターフェイス対応 有線 LAN(10BASE-T/100BASE-TX)/ 無線 LAN(IEEE 802.11b/g/n)対応
印刷方式	インクジェット式
印刷解像度	最大 1200(主走査)× 6000 (副走査)dpi
プリント速 度 ESAT (ISO/IEC 24734 準拠)	モノクロ: <b>12ipm</b> カラー: <b>10ipm</b> (測定環境等の詳細は、弊社ホーム ページの製品情報ページをご確認く ださい)
スキャナー解像度	光学解像度 原稿台ガラス使用時: 最大 2400 (主走査) dpi × 2400 (副走査) dpi ADF (自動原稿送り装置) 使用時: ・ 片面スキャン 最大 2400 (主走査) dpi × 1200 (副走査) dpi ・ 両面スキャン 最大 600 (主走査) dpi × 600 (副走査) dpi

<sup>\*2</sup> ADF 使用、片面印字・片面読取、画質:標準、 原稿: ISO/IEC24712 印刷パターン

# フォトメディアキャプチャ

対応メディア	<ul> <li>メモリースティック PRO<sup>TM</sup>/ メモリースティック PRO<sup>TM</sup>/ メモリースティック PRO<sup>TM</sup>/ メモリースティック マイクロ TM (M2<sup>TM</sup>) メモリースティック マイクロ TM (M2<sup>TM</sup>) メモリースティック マイクロると は、アダプーカード/ miniSDHC メモリーカード/ miniSDHC カカード/ miniSDHC カカード/ miniSDHC カカード/ miniSDHC カカード/ miniSDHC カカード/ miniSDHC カカード/ ががらな本製プアアアカカードを本ダプィマアアカカードのは、チメデディマアカカードがでのは、テンディンのもは、チンディンのもは、アンディンのは、アンでのは、アンでは、アンでは、アンでは、アンでは、アンでは、アンでは、アンでは、アンで</li></ul>
メディアファイル フォーマット	DPOF 形式、EXIF 形式、DCF 形式
対応画ファイルフォーマット	デジカメプリント JPEG 形式 拡張子が「.JPG」のファイルに限ります。 プログレッシブ JPEG には対応していません。 動画プリント • AVI 形式の MotionJPEG • MOV 形式の MotionJPEG ファイルとフォルダーをあわせて999 個までの対応です。 5 階層以上のフォルダーには対応していません。スキャン to メディアカラー:JPEG 形式、PDF 形式モノクロ:TIFF 形式、PDF 形式

# 使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

	OS	サポート している 機能	インター フェイス	CPU/ システムメモリー	必要な メモリー	推奨 メモリー	必要なディドライバー	イスク容量 その他の ソフトウェア
Windows <sup>®*1</sup>	Windows <sup>®</sup> 2000 Professional	プリント、 PC-FAX <sup>*4</sup> 、	USB、 10/100Base-TX	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> リプロセッサ相当	64 MB			
	Windows <sup>®</sup> XP Home <sup>*2</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional <sup>*2</sup>	スキャン、 リムーバブル ディスク *5	(イーサネット)、 無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n)		128 MB	256 MB	150 MB	500 MB
	Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition <sup>*2</sup>			64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Vista <sup>®*2</sup>			Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4	512 MB	1 GB	500 MB	
	Windows <sup>®</sup> 7*2			プロセッサ相当 64 ビットのプロセッサ (Intel® 64またはAMD64)	1 GB (32 ビット) 2 GB (64 ビット)	2 GB	650 MB	1.2 GB
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)	プリント	10/100Base-TX (イーサネット)、 無線 LAN	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> III プロセッサ相当				
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition (ネットワーク接続による プリント機能のみ)		(IEEE 802.11b/g/n)	64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> III プロセッサ相当				
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 x64 Edition (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)		1 GB	50 MB	なし
	Windows Server <sup>®</sup> 2008 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 プロセッサ相当	512 MB			
	) ) )     XIIC () ()			64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)		2 GB		
	Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			64 ビットのプロセッサ (Intel <sup>®</sup> 64またはAMD64)				
Macintosh	Mac OS X 10.4.11、 10.5.x		USB*3 10/100Base-TX	PowerPC G4/G5 Intel <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> プロセッサ	512 MB	1 GB		
	Mac OS X 10.6.x	スキャン、 リムーバブル ディスク *5	(イーサネット)、 無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n)	Intel <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> プロセッサ	1 GB	2 GB	80 MB	400 MB

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

 $<sup>^{*2}</sup>$  WIA を使ったスキャンは、最大 1200x1200dpi の解像度に対応しています。 スキャナーユーティリティーを使用すれば、 最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。

<sup>\*&</sup>lt;sup>3</sup> サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

<sup>\*&</sup>lt;sup>4</sup> PC-FAX はモノクロのみ対応しています。 \*<sup>5</sup> リムーバブルディスクはフォトメディアキャプチャの機能です。

<sup>【</sup>② CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

# Memo

# 索引

<b>数子</b>
2 ページ印刷がうまくできない
A
A3/B4 横目あんしん給紙 47 AC 電源コード 18 ADF ガイド 18 ADF カバー 18 ADF からファクス 52 ADF 原稿ストッパー 18 ADF 原稿トレイ 18 ADF でスキャン時に黒い縦線 129 ADF に原稿をセットする 49 ADF のトラブル 123 ADF(自動原稿送り装置) 18 Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> で印刷できない 129, 130 ADSL のトラブル 119
В
BRUSB への書き込みエラー129
C
ControlCenter
D
DPOF81
F
FaceFilter Studio
ı
innobella
L
LAN ケーブル差し込み口19
M
Macintosh       169         Macintosh 使用時のトラブル       130         microSD カード       77

miniSD カード77
<b>N</b> Nin1 コピーボタン20
OHP フィルム
PBX       69         PBX 経由でファクス受信できない       122         PictBridge       82         PictBridge ケーブル差し込み口       18         PictBridge のトラブル       129
Presto! PageManager のお問い合わせ 裏表紙 <b>S</b> SD メモリーカード
<b>T</b> TWAIN エラー129
USBxxx への書き込みエラー
<b>W</b> Windows <sup>®</sup> 169 Windows <sup>®</sup> 使用時のトラブル129
あ 明るすぎる(印刷)

L	カラースタートボタン20
• •	カラーファクスがモノクロ印刷される127
イノベラ179	カラーファクス受信ができない120
インクカートリッジのご注文	ガラス面読取サイズ85
インクカートリッジの廃棄98	かんたんプリント80
インクカートリッジを交換	ガルにルフゥント
インクが乾くのに時間がかかる128	
インクがにじむ(印刷)127	충
インクカバー18	6
インク残量	機能案内143
インクジェット紙	機能一覧152
インクボタンの機能159	機能設定リセット136
印刷位置チェック103	キャッチホンのトラブル <b>121</b>
印刷が明るすぎる / 暗すぎる126	給紙ローラーの清掃92
印刷が汚い 100, 128	強制リセット
印刷が極端に遅い126	記録紙
印刷が斜めになる125	記録紙うら面の汚れ
印刷できない 124	
印刷できない(Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> )129, 130	記録紙が重なって送られる
印刷できない (Macintosh)130	記録紙がしわになる (印刷後)127
印刷テスト	記録紙がそろわない130
印刷に規則的な横縞が出る	記録紙下端の汚れ130
印刷の端や中央がかすむ	記録紙が出てこない(コピー/ファクス受信)121
印刷の汚れ、しみ	記録紙が白紙で排出される(ファクス受信)121
	記録紙ストッパー18
印刷範囲	記録紙トレイ 118, 19
印刷品質チェック	記録紙トレイ 218, 19
印刷面の白い筋	記録紙トレイ設定ボタン20
インデックスカード33	記録紙トレイの設定45
	記録紙トレイの選択 (コピー)46
÷	記録紙トレイの選択 (ファクス)46
え	記録紙のセット
エラーメッセージ110	日 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
_	<b>&lt;</b>
お	
	暗すぎる(印刷)126
お客様相談窓口	クリーニング(プリンター内部)91,92
遅い (印刷)126	クリーニング(プリントヘッド)100
お手入れ90	黒い縦線が出る91
おまかせー括スキャン86	黒い縦線(ADF 使用でスキャン)129
オンフックボタン20	黒い縦線(コピー、ファクス)121, 122
音量31	
<b>.</b> .	け
か	原稿48
+ 1,20	
カードスロット	原稿ガイド
外出先から操作できない119	原稿が送り込まれない (ADF 使用)123
回線種別設定	原稿が斜めになる(ADF 使用)123
回線接続端子 18	原稿台カバー19
各部の名称とはたらき18	原稿台ガラス19
画質が悪い91	原稿のセット48
画質強調が働かない (デジカメプリント)126	原稿の読み取り範囲48
画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷)126	
画像の周りに余白ができる(スキャン)129	<u>_</u>
画像の乱れ(ファクス通信)121	
紙が詰まったときは(記録紙)92,104	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
紙が詰まったときは(原稿)108	光沢紙
紙づまり解除カバー	光沢紙が送り込まれない(印刷)125
画面の操作	光沢紙が送り込まれない
画面の探行22 画面の文字が読みにくい130	(コピー/ファクス受信)123
<b>岡田ツスナル DLUアに \ V !</b>	<b>港内</b>

構内交換機経由でファクス受信できない ......122

カラーコピー .......73

コールセンター	<del>7</del>	
故障118	•	
コピー73	操作パネル	20
コピーに関するご注意	送受信できない	119
	送信したファクスに印刷される自分の名前と	
コピーの汚れ122		
コピーボタンの機能162	番号を登録する	
	送信できない(IP 網使用)	120
_	送信できない(電話帳)	120
さ	送信のキャンセル	
_		
再呼出回数30	送信待ちファクス	
	外付け電話端子	18
L	_	
•	た	
自動印刷する59	,-	
	ダイヤルイン	122
自動受信	ダイヤル回線	
自動送信52, 53, 54		
自動的に本製品が動き出す(操作なしで) 130	ダイヤルトーン設定	
シフトボタン20	ダイヤルボタン	
写真や動画の画像の一部がプリントされない 129	ダイレクトクラブ	181
	他機器の呼出ベルが鳴る(ISDN)	119
写真をプリントする (PictBridge)83	タッチパネル	
写真をプリントする(デジカメプリント)80	<b>タップハイル</b>	22
写真を見る80		
受信したファクスの汚れ122	ت	
	ち	
受信できない (構内交換機 (PBX) 接続)122	(± ,	
受信モード27	縮んでいる(ファクス受信)	121
手動受信55	着信音	30, 31
仕様	着信音が鳴らない (ISDN)	118
	着信音量	
使用環境		
使用済み電池の届出147	着信音を鳴らさず受信	
初期状態に戻す136	中央がかすむ(印刷)	127
シリアルナンバー143	注文	181
白い筋 (印刷面)127		
しわ(印刷後)127	7	
親切受信56		
	通信エラーが増えた(ADSL)	110
_	• • • •	
<u> </u>	通信エラーの解消(安心通信モード)	
•	通信待ち一覧	
推奨紙	つながらない ( <b>ISDN</b> )	118
スキャナー(ADF 読み取り部)19		
スキャナー (読み取り部) の清掃91	7	
スキャン to メディア84	•	
スキャン画質84	定期メンテナンス	100
スキャンのトラブル129	<u> </u>	
スキャンボタンの機能161		
	停電	
筋(印刷面)127	手差しトレイ	18
スタートボタン20	デジカメからプリントできない(PictBridge)	
スピーカー音量31	デジカメプリント	
すべての設定を元に戻す138		
9 (CO)政定と元に大 9100	デジカメプリントボタンの機能	
	デュアルアクセス	54
-11	電源オン/オフ	23
ť	電源が入らない	
\+\		
清掃90	電源ボタン	
製品情報143	電話がかけられない	24
接続エラー129	電話帳	66
設定内容リスト143	電話帳 & ファクスリセット	
	電話帳からファクス送信できない	
セットできる記録紙		
全設定リセット138	電話帳登録	
専用紙34	電話帳ボタンの機能	159
	雷話帳を消去する	

電話番号が表示されない	ファクスをメモリーで受信する	61
(ナンバー・ディスプレイ)118	ファクスのトラブル	119
	封筒	33
L.	フォトメディアキャプチャ	76
٤	複数枚送信できない	120
動画の画像をプリントする80	普通紙	33
動画の画像を見る80	プッシュ回線	24
特別回線対応	プリントのトラブル	124
時計セット25	プリントヘッド	100
トレイの種類35		
1 2 1 07 住	_	
-		
な	ヘッドクリーニング	100
A) 14 1-7 (1-11) 14 2 7	ベル (呼び出し回数)	
斜めに印刷される 125	ベル (着信音)	
斜めに原稿が送られる123		
ナンバープレフィックス		
ナンバー・ディスプレイのトラブル118	ほ	
	#7 L + L*	0.0
[5	ポストカード ボタン確認音量	
·	ホタノ唯総百里 本製品が表示されない(Macintosh)	
にじみ(印刷)127	「本製品接続エラー」	
	「本製品はビジー状態です」	
a	本条曲はこと	
10	本体力バーサポート	
ネットワーク設定リスト143	<b>本体分パークポード</b>	
ネットワーク設定リセット136	_	
ネットワークリモート接続の失敗129	ま	
	# <u>                                    </u>	
1+	待ち受け画面	
は	マルチメディアカード	//
廃棄(インクカートリッジ)98		
排紙ローラーの清掃94	<b>み</b>	
はがき33	•	
白紙が出る(ファクス受信)121	みるだけ受信	
端がかすむ(印刷)127	みるだけ受信ボタン	
発信元登録26	みるだけ受信ボタンの機能	152
71	t	
v		
ビジー状態129	無線 LAN レポート	143
日付と時刻の設定25		
	න්	
<b>&gt;</b>		
कं	メディア保存	
ファクス自動送信52, 53, 54	メニューボタンの機能	
ファクス受信55	メモリー	
ファクス受信できない(構内交換機経由) 122	メモリーカードのアクセス状況	
ファクス受信のトラブル120, 122	メモリーカードのセット/取り出し	
ファクス専用に設定27	メモリーカードのトラブル	
ファクス送受信できない119	メモリー受信	61
ファクス送信できない(IP 網使用)120	メモリースティック <sup>TM</sup>	
ファクス送信できない(電話帳)120	メモリー代行受信	
ファクス通信できない(ISDN)119	メモリーを消去する	
ファクスに印刷される送信側の名前と	メンテナンス	90
ファクス番号を登録する/削除する26		
ファクスボタンの機能160	ŧ	
ファクスを印刷する58,59	•	
ファクスを消去する58,59	モードボタン	20

文字が読みにくい(画面)130 文字の入れかた150 文字化け、文字欠け、水平方向の線126 文字や画像のゆがみ126 モノクロスタートボタン20
<b>ゆ</b> ゆがみ(文字や画像)126 輸送(本製品)144
よ 用紙に合わせるが機能しない 123 横縞が出る(印刷) 126 横目紙 47 汚れ(印刷) 127 汚れ(記録紙の下端) 123, 127 汚れ(コピー、受信したファクス) 122 汚れ(本製品) 90 呼出回数 30 読み取り範囲 48
<b>り</b> リサイクル145 リセット(本製品の強制リセット)132 リモコンアクセスカード177
両面ボタン
<b>れ</b> レポート印刷143
<b>わ</b> ワンタッチダイヤルに登録66 ワンタッチボタン20

# Memo

# リモコンアクセスカード

外出先から本製品を操作する場合(⇒ユーザーズガイド 応用編 第 4 章「外出先から本製品を操作す る」)、下記の「リモコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

---<キリトリ線>----

#### リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ
- ます。 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス
- はありません。 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード(裏面参照)を入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

---<キリトリ線>----

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ
- ます。
  2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス
- はありません。 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード(裏面参照)を入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

----<キリトリ線>-----

## リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ ます。
- 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス はありません。
- 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード (裏面参照) を入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

#### -----<キリトリ線>-----

リモコンコード		
操作内容		ボタン操作
メモリー受信をOFFにする(	<b>※</b> 1)	951
ファクス転送の設定		952 (※2)
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送先番号+##
メモリー受信をONにする		956
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##
受信状況のチェック ファクス		971

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONに することはできません。

#### ----<キリトリ線>----

リモコンコード		
操作内容		ボタン操作
メモリー受信をOFFにする(	<b>※</b> 1)	951
ファクス転送の設定		952 (※2)
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送先番号+##
メモリー受信をONにする		956
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##
受信状況のチェック ファクス		971

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONに することはできません。

#### -----<キリトリ線>-----

リモコンコード		
操作内容		ボタン操作
メモリー受信をOFFにする(※1	1)	951
ファクス転送の設定		952 (※2)
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送先番号+##
メモリー受信をONにする		956
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##
受信状況のチェック	ファクス	971

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
自動切替モード		982
ファクスモード		983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONに することはできません。

# 関連製品のご案内

#### innobella

innobella (イノベラ) とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。 名前は、innovation (イノベーション: 英語で「革新」) と Bella (ベラ: イタリア語で「美しい」) の2つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。

特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。

高い印刷品質を維持するためにも、イノベラインク、イノベラ写真光沢 紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。



## 消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。



公式直販サイト ダイレクトクラブ

## インクカートリッジ

種類	型番
ブラック (黒)	LC12BK、LC17BK(大容量)
イエロー (黄)	LC12Y、LC17Y(大容量)
シアン (青)	LC12C、LC17C(大容量)
マゼンタ (赤)	LC12M、LC17M(大容量)
4個パック [ブラック (黒) /イエロー (黄) /シアン (青) /マゼンタ (赤) 各1個]	LC12-4PK、LC17-4PK(大容量)
黒 2 個パック [ブラック (黒) 2 個]	LC12BK-2PK

- 🛮 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

# 専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙 (マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り

- ❷ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番:CG3410)のご使用を推奨します。

# 消耗品などのご注文について

- 純正消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、インターネット、電話によるご注文も 承っております。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。 3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。
- <代引き>・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送
- <お振込み(銀行・郵便)>・・・<u>ご入金確認後2~3営業日後の商品発送</u> ※代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。) ※振り込み手数料はお客様負担となります。
- < クレジットカード >・・・カード番号確認後 2 ~ 3 営業日後の商品発送

#### ご注文先

ブラザー販売 (株) ダイレクトクラブ

インターネット http://direct.brother.co.jp/shop/

携帯サイト 右の二次元コードにアクセス

※携帯サイトからのお支払い方法は代金引換のみとなります。

\_\_\_\_ 公式直販サイト ダイレクトクラブ

ファクス

052-825-0311

電話 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時)

振込先 口座名義:ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

銀行:三井住友銀行 上前津 (カミマエヅ) 支店 普通 6428357

ゆうちょ銀行 振替口座 00860 - 1 - 27600

# 消耗品はブラザー純正品をお使いください

ブラザージャスティオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

# インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。環境保全のため、使用済みインクカートリッジの回収にご賛同いただき回収にご協力いただきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support\_info/recycle/ink/index.htm

# アフターサービスのご案内

### お客様のスタイルに合わせたサポート

#### 

よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

# ★ 故障・トラブルかんたん診断 (ブラザーサポートナビ 24)

該当するトラブルを選択し進んでいくことで、解決のヒントが見つかります。万が一故障と診断された場合、そのままオンライン修理申込も可能です。

#### サポート ブラザー

検索

http://solutions.brother.co.jp/

## ブラザーマイポータル

#### ブラザーマイポータル会員専用サイト

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

オンラインユーザー登録 ▶ https://myportal.brother.co.jp/

### ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。

050-3786-7712

受付時間:月~金 9:00~20:00/土 9:00~17:00

日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

#### 安心と信頼の修理サービス

## 無償

#### ブラザー サービス エクスプレス



A3カラー複合機

1年間無償保証

製品ご購入後1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

- ●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶48時間以内に故障機の回収。※-部地域を除く事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 ※本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。
- ●5日以内に修理品を返送。

弊社到着後、3~5日でお客様のお手元へ修理完了品をお返しします。 ※お住まいの地域や症状により5日以上かかる可能性もあります。

- ※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンター (お客様相談窓口) にご連絡 ください。
- ※Presto! PageManager については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

電話 : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00  $\sim$  12 : 00 13 : 00  $\sim$  17 : 00 (土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ : http://www.newsoft.co.jp

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)



ブラザー工業株式会社 〒 467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1